### MD/CD コンポーネントシステム

# X-MDX535 X-F535MD

DIGITAL AUDIO



MDLP



#### メールサービス登録のご案内

http://www.pioneer.co.jp/members/

お買い上げいただきました製品についての「お客様オンライン登録」をお願いいたします。ご登録いただきますと、プレゼントや懸賞商品が当たるキャンペーン/イベント情報や各種製品情報等のご案内をさせていただきます。 ご登録は上記URLにアクセスしてご利用ください。

(iモード及び一部のインターネット対応携帯電話からもご利用できます。)



新規登録されたお客様には、毎月 プレゼントを抽選にて差し上げて おります。詳しくは、上記URLに アクセスしてください。

### 取扱説明書


### デモ表示について

本機では以下の状態のときに自動的にデモモード(本体表示部の表示内容が自動的に切りかわる)になります。

- CD、MD、テープの演奏や録音が終了してからしばらく 経過したあと
- 電源コードをコンセントに差し込んだとき
- 停電したあと

本体またはリモコンの電源スイッチか、ダイレクトパワーオンに対応しているボタン(13ページ参照)を押すと、デモモードを一時的に解除します。

#### 電源スイッチ

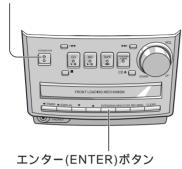

#### デモモードを表示しないようにするには

- 電源スイッチを押して電源を切ります
- 2 エンターボタン(ENTER)を3秒以上押します デモ表示を行ないます。
- 3 デモモード表示中に、もう一度エンターボタン(ENTER)を3秒以上押しますデモ表示が解除され、電源が切れます。電源スイッチを押して電源を入れ、通常の操作を行なってください。

#### デモモードを表示するようにするには

- 電源スイッチを押して電源を切ります
- 2 エンターボタン(ENTER)を3秒以上押します デモ表示が行なわれ、デモモードが設定されます。 電源スイッチを押して電源を入れ、通常の操作を行 なってください。

### **企注意**



レーベル面に紙やシールなどを貼付けたり、 キズなどをつけないようにしてください。

のりなどがはみ出した場合、ディスクが取り出せなくなるなど 故障の原因になります。

特に、レンタルディスクにおいてはラベルが貼ってある場合が多く、このような故障が起こる恐れがありますので、のりなどのはみ出しを確認してから、ご使用ください。

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読 みになり、正しくお使いください。

特に、本書および「安全上のご注意」は必ずお読みください。 なお、「取扱説明書」「安全上のご注意」は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。

## 上のご注意 付属の「安全上のご注意」もお読みください

#### 安全に正しくお使いいただくために -

### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正し くお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしてい ます。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



**▲★★** この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示し ています。



この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、人が傷害を負う可能性 が想定される内容および物的損害の みの発生が想定される内容を示して います。

#### 絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)しなければなら ない内容であることを示しています。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は 感電注意)が描かれています。



◇記号は禁止 やってはいけないこと を示 しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の 場合は分解禁止が描かれています。



記号は行動を強制したり指示する内容を 示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は 電源プラグをコンセントから抜け)が描か れています。

#### [異常時の処置]



プラグを抜け

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状 態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐ に機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコ ンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認 して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理 は危険ですから絶対おやめください。



プラグを抜け

万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜い て販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。





プラグを抜け

万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器 本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。



もくじ
<b>ひく</b> <i>ひ</i> **###################################
PREPARATIONS
こんなことができます
付属品の確認
リモコンに電池を入れる
リモコン操作範囲7
接続のしかた
各部のなまえ11
表示の明るさをかえる15
時計をあわせる16
音質をかえる17
FM/AM放送
FM/AM BROADCASTS
FM/AM放送を聞く18
放送局の受信のしかた
FM放送に雑音が多いとき
受信できる放送局を自動的に記憶させる 19
受信した放送局を記憶させる 19
記憶した放送局を呼び出す20
記憶させた放送局に名前をつける 20
**MDX888 CDを操作する
CD OPERATION
CDを聞く22
聞きたい曲を選ぶ22
表示を切りかえる23
順不同で演奏する24
繰り返し演奏する25
好きな曲を好きな順番で聞く26
カセットテープを使う
TAPE OPERATION
テープを聞く28
曲の頭出しをする29
早送り巻戻しをする

FM/AM放送をテープに録音する...........30

CDの全曲を簡単にテープに録音する 32
CDの好きな曲だけテープに録音する 34
CDの1曲目だけをテープに録音する 36
CDの途中の曲からテープに録音する 38
MDを操作する
MD OPERATION
MDを聞く40
表示を切りかえる41
繰り返し演奏する42
順不同で演奏する43
好きな曲を好きな順番で聞く44
MDの全曲を簡単にテープに録音する 46
MDの好きな曲だけテープに録音する 48
MDの途中の曲からテープに録音する 50
MD録音の基礎知識52
CDの全曲を簡単にMDに録音する 54
CDの好きな曲だけMDに録音する 56
CDの1曲目だけをMDに録音する 58
CDの途中の曲からMDに録音する 60
テープの全曲を簡単にMDに録音する 62
テープをマニュアルでMDに録音する 64
CDをテープとMDに同時に録音する 66
FM/AM放送をMDに録音する 68
アナログ録音とデジタル録音を切りかえる 69
CDの2倍速録音の設定をする
長時間録音(MDLP)の設定をする 72
MDに曲番号をつけないで録音するには 73
表示を切りかえる
MDの編集機能でできること
曲を2つに分ける(デバイド機能)
2つの曲を1曲にする(コンバイン機能) 77
ひとつの曲を移動する(ムーブ機能) 78
曲を並べかえる(プログラムムーブ機能)79
1曲だけ消す(トラックイレース機能) 80
全曲を消す(オールイレース機能)
MDのディスクや曲、グループに名前をつける (ネーム機能)82
(ネーム機能)
- 出し a pi と フ ル ス ス フ フ ブ コ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

曲の名前(トラックネーム)を修正/追加する.. 86

ディスクに欠益をつけて
ディスクに名前をつける
(ディスクネーム機能)88 ディスクの名前(ディスクネーム)を
MDのグループ機能について92
グループディスクを作成する
グループディスクを変更する
選択したグループを演奏する
聞きたいグループを選ぶ
グループに名前をつける
(グループネーム機能)
グループの名前(グループネーム)を
修正/追加する98
タイマーを使った操作
TIMER OPERATION
好きな音楽で目覚める 100
音楽を聞きながら眠る103
FM/AM放送をMDに留守録音する 104
FM/AM放送をテープに
留守録音する106
FM/AM放送をMDとテープに
留守録音する109
タイマーを同時に使ったとき112
付録
APPENDIX
外部機器を使う113
CDの取り扱いかた114
テープの取り扱いかた115
MDの取り扱いかた 116
MDのシステム上の制約 117
日ごろのお手入れ117
故障?ちょっと調べてください 118
こんな表示が出たときは119
索引120
仕様121
保証とアフターサービス
修理のご相談/修理についての

お問い合わせ窓口 ...... 122

#### 準備

PREPARATIONS

#### FM/AM放送

FM/AM BROADCASTS

### CDを操作する

CD OPERATION

### カセットテープを使う

TAPE OPERATION

#### MDを操作する

MD OPERATION

### タイマーを使った操作

TIMER OPERATION

#### 付録

#### **APPENDIX**

この取扱説明書は、下記の機器を説明 しています。

ステレオMD/CDデッキレシーバー:

XR-NM5MD、

XR-NM5FMD

スピーカーシステム:

S-NM5-LR、

S-NM5F-LR

もくじ
<b>ひく</b> <i>ひ</i> **###################################
PREPARATIONS
こんなことができます
付属品の確認
リモコンに電池を入れる
リモコン操作範囲7
接続のしかた
各部のなまえ11
表示の明るさをかえる15
時計をあわせる16
音質をかえる17
FM/AM放送
FM/AM BROADCASTS
FM/AM放送を聞く18
放送局の受信のしかた
FM放送に雑音が多いとき
受信できる放送局を自動的に記憶させる 19
受信した放送局を記憶させる 19
記憶した放送局を呼び出す20
記憶させた放送局に名前をつける 20
**MDX888 CDを操作する
CD OPERATION
CDを聞く22
聞きたい曲を選ぶ22
表示を切りかえる23
順不同で演奏する24
繰り返し演奏する25
好きな曲を好きな順番で聞く26
カセットテープを使う
TAPE OPERATION
テープを聞く28
曲の頭出しをする29
早送り巻戻しをする

FM/AM放送をテープに録音する...........30

CDの全曲を簡単にテープに録音する 32
CDの好きな曲だけテープに録音する 34
CDの1曲目だけをテープに録音する 36
CDの途中の曲からテープに録音する 38
MDを操作する
MD OPERATION
MDを聞く40
表示を切りかえる41
繰り返し演奏する42
順不同で演奏する43
好きな曲を好きな順番で聞く44
MDの全曲を簡単にテープに録音する 46
MDの好きな曲だけテープに録音する 48
MDの途中の曲からテープに録音する 50
MD録音の基礎知識52
CDの全曲を簡単にMDに録音する 54
CDの好きな曲だけMDに録音する 56
CDの1曲目だけをMDに録音する 58
CDの途中の曲からMDに録音する 60
テープの全曲を簡単にMDに録音する 62
テープをマニュアルでMDに録音する 64
CDをテープとMDに同時に録音する 66
FM/AM放送をMDに録音する 68
アナログ録音とデジタル録音を切りかえる 69
CDの2倍速録音の設定をする
長時間録音(MDLP)の設定をする 72
MDに曲番号をつけないで録音するには 73
表示を切りかえる
MDの編集機能でできること
曲を2つに分ける(デバイド機能)
2つの曲を1曲にする(コンバイン機能) 77
ひとつの曲を移動する(ムーブ機能) 78
曲を並べかえる(プログラムムーブ機能)79
1曲だけ消す(トラックイレース機能) 80
全曲を消す(オールイレース機能)
MDのディスクや曲、グループに名前をつける (ネーム機能)82
(ネーム機能)
- 出し a pi と フ ル ス ス フ フ ブ コ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

曲の名前(トラックネーム)を修正/追加する.. 86

ディスクに欠益をつけて
ディスクに名前をつける
(ディスクネーム機能)88 ディスクの名前(ディスクネーム)を
MDのグループ機能について92
グループディスクを作成する
グループディスクを変更する
選択したグループを演奏する
聞きたいグループを選ぶ
グループに名前をつける
(グループネーム機能)
グループの名前(グループネーム)を
修正/追加する98
タイマーを使った操作
TIMER OPERATION
好きな音楽で目覚める 100
音楽を聞きながら眠る103
FM/AM放送をMDに留守録音する 104
FM/AM放送をテープに
留守録音する106
FM/AM放送をMDとテープに
留守録音する109
タイマーを同時に使ったとき112
付録
APPENDIX
外部機器を使う113
CDの取り扱いかた114
テープの取り扱いかた115
MDの取り扱いかた 116
MDのシステム上の制約 117
日ごろのお手入れ117
故障?ちょっと調べてください 118
こんな表示が出たときは119
索引120
仕様121
保証とアフターサービス
修理のご相談/修理についての

お問い合わせ窓口 ...... 122

#### 準備

PREPARATIONS

#### FM/AM放送

FM/AM BROADCASTS

### CDを操作する

CD OPERATION

### カセットテープを使う

TAPE OPERATION

#### MDを操作する

MD OPERATION

### タイマーを使った操作

TIMER OPERATION

#### 付録

#### **APPENDIX**

この取扱説明書は、下記の機器を説明 しています。

ステレオMD/CDデッキレシーバー:

XR-NM5MD、

XR-NM5FMD

スピーカーシステム:

S-NM5-LR、

S-NM5F-LR

### こんなことができます

#### **1.** パワーオフ時でも即、演奏スタート、ダイレクトプレイキー採用 🕮

● 聞きたいソース(CD、MD、テープ、チューナー/LINE)のファンクションボタンを押すだけで自動的に電源がオン。 すぐに演奏がスタートできます。また電源を切る場合、聞いていたファンクションがメモリーされ、再び電源を入れる と電源を切る前のファンクションがそのまま設定されます。

#### 2. カタカナ対応の MD 編集機能やリモコンによる文字入力も OK! 🖭

- MD の編集機能を使うことで、簡単に録音した曲を並べかえたり、曲を消去することができます。
- ディスク名や曲名もカタカナやアルファベットで表示可能。ネーム機能を使えば、オリジナルディスクの作成が楽しみになります。
- リモコン、または本体を使って、文字入力をすることができます。

#### **3.** オートリバースデッキ搭載 🖭

● MD、CD、チューナーにカセットデッキをプラス。さまざまな音楽ソースを楽しめる一体型マイクロステレオです。

#### 4. 多彩な機器による相互間の録音が可能

● 録音メニューボタンで録音の組合せをいろいろ選ぶことができます。

#### **5.** 省エネルギー設計製品

● 本製品は、待機時消費電力を 1W 以下に抑えた設計になっています。

#### **6.** MD の長時間ステレオ録音・再生機能(MDLP )、グループ機能を搭載!

● 従来の音声圧縮方式である "ATRAC"より高い圧縮比率を持つ "ATRAC3"により、録音時間80分のMDでも、LP2モードで最長160分、LP4モードで最長320分のステレオ録音・再生\*することができます。(72ページ)また、収録された曲をグループ機能を使って管理すれば、多数の曲が長時間にわたって録音されたMDでも、簡単に操作することができます。(92ページ)

\*LP2 またはLP4 モードで録音された曲は、MDLP 機能の搭載されていないプレーヤーでは再生できません。

### 付属品の確認


リモートコントロールユニット(リモコン) × 1

電源コード× 1

AM ループアンテナ× 1 (図は組み立てた状態です。)

単3形乾電池×2 (AA/R6P)





FM 簡易アンテナ×1









保証書 取扱説明書(本書) 安全上のご注意


### リモコンに電池を入れる

1 矢印の方向に引き上げて裏ブタをあけます。

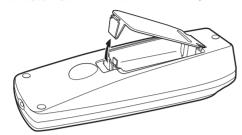

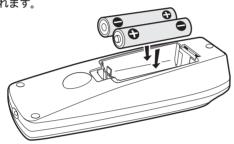


 $m{3}$  矢印の方向に押し込んで裏ブタを閉めます。

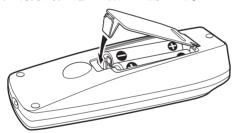

## リモコン操作範囲

リモコンの操作可能範囲は、リモコン受光部との距離が約7m、角度が左右30度までです。

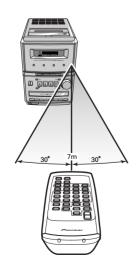

### **企注意**

乾電池を誤って使用すると液漏れや破裂などの危険があります。次の点についてご注意ください。 (電池の注意事項もよく見てください。)


- 乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ の向きを電 池ケースの表示通りに正しく入れてください。
- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて 使用しないでください。
- 乾電池には同じ形状のものでも電圧の異なる ものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて 使用しないでください。
- 長い間(1か月以上)使用しないときは電池の 液漏れを防ぐために電池を取り出してくださ い。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内 についた液をよくふきとってから新しい電池 を入れてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方 自治体の指示(条例)に従って処理してくだ さい。
- リモコン前部を、X-MDX535、X-F535MDの本体に あるリモコン受光部に向けて操作してください。
- リモコンの操作可能範囲が極端に狭くなってきたら、電 池を交換してください。

#### 注意

直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受光部 に当たると、リモコン操作できないことがあります。そのようなときは、設置場所を変えるか、蛍 光灯から離してください。


### 接続のしかた

- ●アンテナは必ず接続してください。アンテナを接続しないと FM/AM 放送が受信できません。
- ●接続を行う場合、あるいは変更を行なう場合には、必ず電源コードを抜いてください。また電源コードはすべての接続が終わってから壁のコンセントへ接続してください。

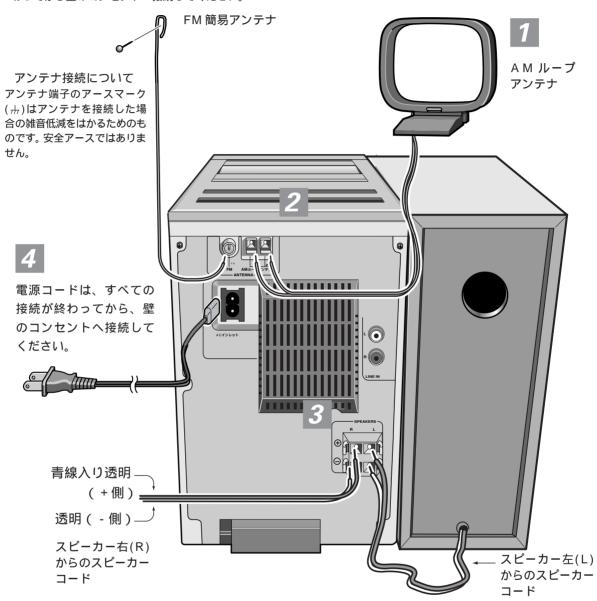


### **1** AMループアンテナを組み立てます

台を外側に出します 突起部を溝にはめます 完成

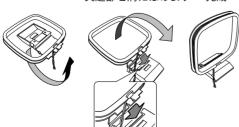

壁に取り付けるには .... ネジや押しピンなどを使って取り付けます。




### 2 AMループアンテナとFM 簡易アンテナを接続します



コードのカバーを回しながら 引き抜きます。





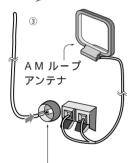

FM 簡易アンテナ

指で端子のつめを下側に押し ます。

AM ループアンテナのコード (2本)をAMアンテナ接続端子に接続します。 どちらをアース側の端子( ヵ)につないでもかまいません。


コードを差し込んだら指を離します。

FM簡易アンテナは、中央のピンに差し込んでください。 またFM簡易 アンテナは、たらしておいたり、丸めたままにしないで最も良い受信状態が得られるように、ピンと張ってください。

### 3 スピーカーコードをつなぎ ます



コードのカバーを回しなが ら引き抜きます。



端子のレバーを押しながら、スピーカーコードを差し込みます。レバーは指を離すと元にもどります。 端子の極性は赤がプラス (+)で、被覆に青い線し 入っているコードを差し みます。黒がマイナス(-) で、被覆に線の入っていないコードを差し込みます。



軽くひっぱって、抜けないことを確認します。

### 4 電源コードを壁のコンセン トへ差し込みます

壁のコンセント(AC100V)に、電源コードのプラグを差し込みます。




はじめて電源コンセントを つないだ時は表示が点灯 し、デモモードになりま す。詳しくは裏表紙の「デ モモードについて」をご覧 ください。

#### 本体および、スピーカー設置上の注意

- 直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くには設置しないでください。本体および、スピーカーが変形、変色したり、故障する原因となります。
- 不安定な場所に設置するのは大変危険ですのでおやめください。
- このスピーカーシステムは低磁気漏洩設計ですのでテレビに 近づけて使用できますが、設置のしかたによっては色むらを 生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切 り、15 ~ 30 分後再びスイッチを入れてください。テレビ の自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その 後も色むらが残る場合には、スピーカーシステムをテレビか ら離してご使用ください。
- スピーカーを本システム以外のアンプに接続しないでください。故障、火災の原因になることがあります。

#### 本体設置上の注意

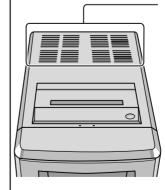

天面の放熱孔は、絶対にふさがないでください。製品の内して 温度が上昇して 故障の原因となります。


#### 外部機器を接続する場合

MDプレーヤー、CDプレーヤーやカセットデッキなどの機器を、本機に接続することができます。接続した機器の音を本機で聞いたり、本機のMDやカセットデッキで録音することができます。

- 本機のLINE IN端子に接続機器の出力端子を接続します。
- 別売のオーディオコードでつないでください。白いプラグはL (左)に、赤いプラグはR(右)に接続します。
- 詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- 外部機器の音を聞いたり録音したりするときの操作方法は、 113ページの「外部機器を使うを参照してください」。



CDやMDを接続した場合でも、外部機器からのMDの録音はすべて、アナログ録音となります。

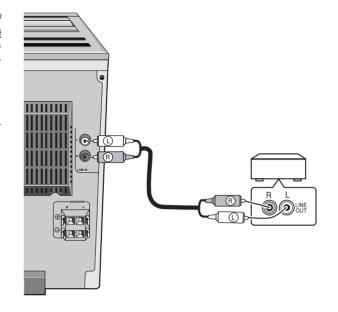

#### *アンテナの接続について*

アンテナ端子のアースマーク ( $\dotplus$ ) は、アンテナを接続した場合の雑音低減をはかるためのものです。安全アースではありません。

#### AM ループアンテナ


- 平らな面に置き、受信状態の最も良い方向に向けてください。
- アンテナは、本機から離して金属物と接触しない場所に置いてください。また、パソコン、テレビなどからもできるだけ離してください。ノイズの原因となります。
- 壁などに取り付ける場合は、AM 放送の受信状態が最も良い方向を見つけ、取り付け位置を決めてください。

#### FM 簡易アンテナ

- 付属の FM 簡易アンテナは、たらしておいたり、丸めたままにしないでピンと張ってください。
- 付属のFM 簡易アンテナは、FM 放送を手軽に受信するためのものです。よりよい受信のためには、市販の屋外アンテナの使用をお勧めします。


#### 付属のアンテナでよく聞こえないとき

鉄筋コンクリートの建物やAM/FM放送電波の弱い地域にお住まいの方は、付属のアンテナではよく聞こえない場合があります。その様なときは、AM外部アンテナ(市販のビニール被覆線)、市販のFM屋外アンテナを接続します。

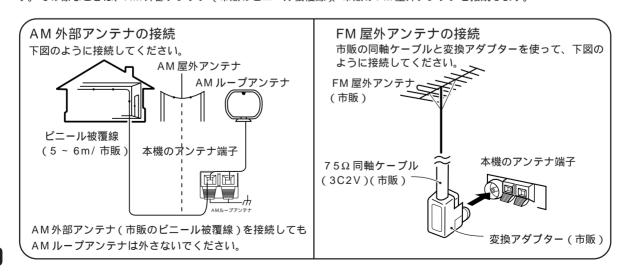


## 各部のなまえ


#### リモコン




#### 電源、表示部、タイマー関係のボタン

- ① 電源スイッチ ....... 電源をオン/オフするときに使用します
- ② スリープ/タイマーボタン ... タイマーを使った操作の設定・解除に使用します
- ③ ディスプレイボタン ...... CDやMDでの表示情報の内容をかえます





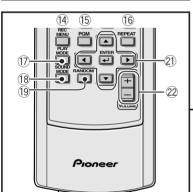

#### 演奏機器の選択関係のボタン

- ⑤ CD ▶/**Ⅲ** ...... CDを演奏したり、一時停止させます
- ⑥ MD ▶/Ⅱ ...... MDを演奏したり、一時停止させます
- ⑧ FM/AM .......ラジオを聞いたり、FMとAM放送とを切りかえます
- ⑨ ー・▶ ボタン
- ........ 13ページを参照してください ⑩ ■ ボタン
- ① ▶▶I・+ボタン \_

#### 演奏機器の操作関係のボタン

- 削除します
- (4) 録音メニューボタン ...... 録音機能や録音モードを選択します
- ⑮ プログラムボタン ......... プログラム演奏のときに使用します
- 16 リピートボタン ......リピート演奏のときに使用します
- (7) 演奏モードボタン ........ MD、テープの演奏モードの切りかえに使用します
- 18 サウンドモードボタン ... 音質を変えるときに使用します
- ⑲ ランダムボタン ........... ランダム(順不同)演奏のときに使用します
- ② メニューボタン ............ 操作メニューの選択をします。
- ② ▲▼◀▶ボタン ......メニュー等表示項目を選択するときに使用します。ま た▲▼ボタンはチューナーのマニュアルチューニン

グ、MDのグループ選択のときにも使用します。 エンターボタン ......メニュー等で決定入力するときに使用します。

#### 電源のオン / オフ

#### 電源を入れるには



電源スイッチを押します。 (表示部が点灯します。)

#### 電源を切るときは



電源スイッチをもう一度押し

表示部が消灯し、時計表示に なります。

#### 音量の調整


#### 音量を調整するには



(+)部を押すと大きくなります。

( - )部を押すと小さくなります。

#### 本体部

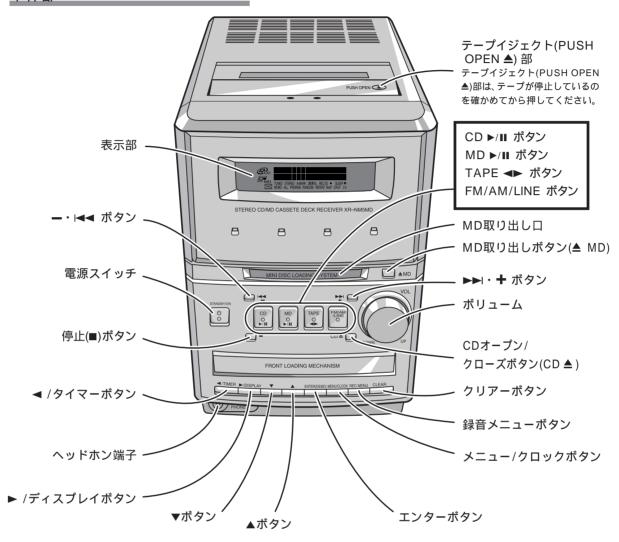

#### 電源のオン / オフ

#### 電源を入れるには



電源スイッチを押します。 (表示部が点灯します。)

#### 電源を切るときは



電源スイッチをもう一度押します。

表示部が消灯し、時計表示になります。

#### 音量の調整

#### 音量を調整するには



ボリュームを回します。

#### ヘッドホンを使うとき

市販のヘッドホンを、ヘッドホン端子に接続します。



インピーダンス16 ~50 (推奨32 )で、直径3.5 ステレオミニプラグ付のヘッドホンをお使いください。 ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は聞こえなくなります。


#### 共通操作ボタン

共通操作ボタンの役割り(下記のようにそれぞれのファンクションにより働きが異なります。)

ボタン	ファンクション	CD	MD	テープ	チューナー
**		早送りボタン / 選曲ボタン	早送りボタン / 選曲ボタン	早送りボタン / 選曲ボタン	ステーション選択 ボタン
		早戻しボタン / 選曲ボタン	早戻しボタン / 選曲ボタン	巻戻しボタン / 選曲ボタン	ステーション選択 ボタン
<b>-</b>		停止ボタン	停止ボタン	停止ボタン	オートチューニン グの停止

#### ダイレクトパワーオン

電源がオフ(スタンバイ)のときに下記のボタンを押すと、電源スイッチ以外でも電源がオンになります。

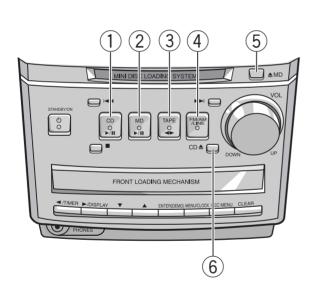


- ① CD がセットされていれば演奏をはじめます。
- ② MD がセットされていれば演奏をはじめます。
- ③ テープがセットされていれば演奏をはじめます。 演奏方向は、最後に使用したときと同じ方向とな ります。もう一度押すと、演奏方向は逆方向にな ります。
- ④ FM/AM/LINE(本体)

FM または AM 、または LINE になります。 最後に選択していた状態になります。

FM/AM、LINE(リモコン)

FM/AM:FMまたはAM放送になります。 最後に受信していた放送局が選択されます。 LINE:外部入力(LINEIN)端子に接続している機器が動作していれば、その機器の音が出ます。

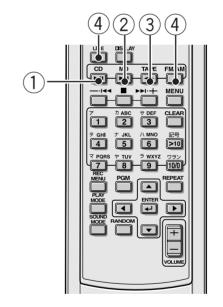

- ⑤ 電源がオンになり、MD がセットされていれば MD が取り出せます。
- ⑥ 電源がオンになり、CD のディスクトレイが開き ます。

#### 表示部





- ① CDの状態を表わしますディスクが挿入されているとき → が点灯一時停止中 → が点滅
- ② MD挿入時に点灯
- ③ テープが挿入されているときに点灯
- ④ 文字や数字で、いろいろな情報を表示します
- ⑤ MDのステレオ長時間録音(LP4モード)設定時に ST-LP4 点灯します。MDのステレオ長時間録音(LP2モード)設定時
- に ST-LP2 点灯します。 ⑥ MDのモノラル長時間録音設定時に点灯
- ⑦ 1曲リピート演奏時に点滅、全曲リピート演奏時に点灯
- ⑧ ランダム演奏時に点灯
- ⑨ プログラム設定時、または演奏時に点灯
- ⑩ MDのオールトラックプレイモードで点灯

- ① FM放送をモノラル受信時に点灯
- 12 FM/AM放送受信時に点灯
- ③ FMステレオ放送受信時に点灯
- (4) MDオートマーク設定時に点灯
- 15 MDのデジタル録音モードで点灯
- 16 録音時に点灯
- ⑦ CDからMDへの録音において、2倍速録音に設定されているときに点灯します。
- (18) タイマー録音設定時に点灯 タイマー録音動作時に点滅
- 19 スリープタイマー設定時に点灯
- ② ウェイクアップタイマー設定時に点灯 ウェイクアップタイマー動作時に点滅

本体とリモコンのボタン名が同じ場合は、どちらでも同じ操作ができます。

本体にしかないボタン:本体でしか操作できません

▲ MD、CD ▲

リモコンにしかないボタン:リモコンでしか操作できません

SOUND MODE、PLAY MODE\*、REPEAT、RANDOM、PGM、1 ア、2 カ ABC、3 サ DEF、4 タ GHI 5 ナ JKL、6 八 MNO、7 マ PQRS、8 ヤ TUV、9 ラ WXYZ、10/0 ワヲン、> 10 記号

\*本体の場合は、メニュー(MENU/CLOCK)ボタンで操作することができます。

本体で操作する場合、他キーと兼用になるボタン:本体、リモコン両方にあり、どちらでも同じ操作ができます ( )はリモコンのボタン名です

FM/AM/LINE (FM/AM, LINE), ◀/TIMER (SLEEP/TIMER), ►/DISPLAY (DISPLAY), MENU/CLOCK(MENU)₀

### 表示の明るさをか える

本体表示部の明るさをかえることができます。



クリアー(CLEAR)ボタン




クリアー(CLEAR)ボタン

クリアー(CLEAR)ボタンを3秒以上押します 押すごとに以下のように切りかわります。



### 時計をあわせる

電源がオフ(スタンバイ状態)のときに操作します。

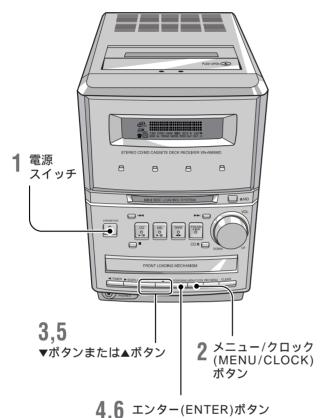

操作例) 午後6時40分(18:40)に合わす場合

- 電源スイッチを押して、電源をオフにします。 スタンバイ状態になります。
- **2** メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン を 2 秒以上押します

TIME

0:00

**3** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、「時」を合わせます 例の場合は、18 にする。

**4** エンター(ENTER)ボタンを押します 「時」が入力されます。

TIME



**5** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、「分」を合わせます

例の場合は、40にします。

**6** エンター(ENTER)ボタンを押します 「分」が入力され、時計が動きはじめます。

TIME 18:40

メモ

- 電源がオンのときに、ディスプレイ(DISPLAY)ボタンを 2 秒以上押すと、時計表示にすることができます。数秒間時計表示をした後、もとの表示に戻ります。
- 電源がオフ(スタンバイ状態)のときに、ディスプレイ(DISPLAY)ボタンを1回押すと、数秒間バックライトが点灯し、時計表示を見やすくすることができます
- 電源がオフのときにディスプレイ(DISPLAY)ボタンを2秒以上押すと、時計表示を24時間または12時間表示に切りかえられます。


注意

デモモードでは時計をあわせることはできません。電源スイッチを押してデモモードを解除し、再度電源スイッチを押してスタンバイ状態にしてから設定を行なってください。

停電したり電源コードを抜くと時計表示が「0:00」となり、時計は動作しません。この場合はもう一度時計を合わせ直してください。

### 音質をかえる

サウンドモードをかえると、音質がかわります。 リモコンで操作します。

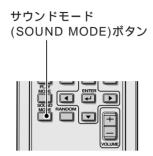

POP ..........低音、高音を強調したメリハリのある音質


VOCAL ..... 中音を強調した音質 LIVE ....... 拡がり感のある音質 FLAT ....... どの音域も強調しない音質

サウンドモード(SOUND MODE)ボタンを押します

最初に押したときは現在の音質を表示します。


その後、押すごとに音質が以下のように切りかわり、表示されている音質で演奏されます。

音質表示は3秒間で消え、もとの表示に戻ります。

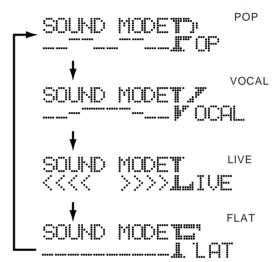

### FM/AM放送を聞く

アンテナが接続されていないと、ラジオのFM/AM放送を受信することはできません。接続されていない場合は、8~10ページを参照してアンテナを接続してください。

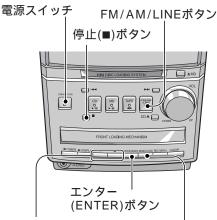

▼ボタンまたは▲ボタン

メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン

УE

本機はテレビ放送の1~3チャンネルの音声を受信することができます。

各チャンネルの周波数は次のとおりです。

1ch: 95.75MHz 2ch: 101.75MHz 3ch: 107.75MHz


音声はモノラルになります。2ヶ国語放送は主音声の

みとなります

#### 注意

FM放送の90MHz~108MHzはテレビ信号が影響してオートチューニングできないことがあります。この場合はマニュアルチューニングで周波数を合わせてください。本機のFM放送受信回路とテレビ受信回路とは兼用の回路ため、地域によってはテレビの音声受信時にFM放送が混信することがあります。

¶ FM/AM/LINEボタン

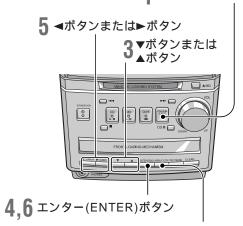

**2** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン

#### 放送局の受信のしかた

■ FM/AM/LINE ボタンを押します 本機がラジオを聞ける状態になります。 押すごとに、下記のように切りかわります。

[本体で操作する場合]

─**>**FM 放送 ─**>** AM 放送 *─*→ LINE -

[ リモコンで操作する場合 ]

FM 放送 **◆** AM 放送

**2** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、放送局 を受信します

自動的に放送局を受信するオートチューニングと手動で 1 ステップずつ周波数を合わせていくマニュアルチューニングとがあります。

#### オートチューニング

▼ボタン、または▲ボタンを押して、周波数が動きは じめたら指を離します

周波数が自動に変化して、放送局を受信すると止まります。 途中で止めるときは、再度 ▼ ボタン、または ▲ ボタンを 1 回押すか、停止(■)ボタンを押します。

#### マニュアルチューニング

▼ ボタン、または ▲ ボタンを 1 回ずつ押します 周波数が 1 ステップずつ変化します。


#### FM 放送に雑音が多いとき

遠い放送局や電波の弱い地域などで、FMのステレオ放送に雑音が多いときは、モノラル演奏にして放送を聞きやすくします。

- **1** FM/AM/LINE ボタンを押します
- **2** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、メニュー(MENU)ボタンを押します。

- **3** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、 "AUTO / MONO" を選びます
- エンター(ENTER)ボタンを押します 現在設定されているモードが点滅表示します。
- **6** エンター(ENTER)ボタンを押して決定します モノラル受信では、"STEREO"表示が消えて、 "MONO"表示が点灯します。

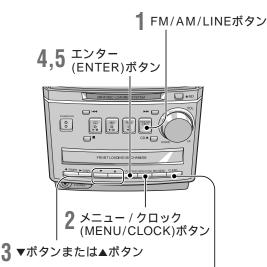


クリアー(CLEAR)ボタン

注意

設定を途中で中止させたい場合は、停止(STOP ■) ボタンを押してください。

ステーション番号は、最後に記憶させた番号の次の番号から開始します。ステーション1に記憶させたい場合は、あらかじめステーション24に適当な局を記憶させておいてください。

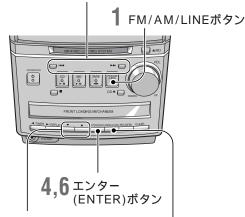

(MENU/CLOCK)ボタン

注意

すでに記憶されているステーションへ違う放送局を記憶させると、前の放送局は消去され、新しい放送局がステーションに記憶されます。

#### 受信できる放送局を自動的に記憶させる

受信できる FM/AM 放送を自動的に選局し、記憶することができます。

- FM/AM/LINEボタンを押し、FMかAMに切りかえます
- **2** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します
- **3** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"AUTO ST.MEMORY" を選びます
- エンター(ENTER)ボタンを押します FM/AM 放送の受信を開始します。 放送局を受信すると記憶させるステーション番号が 点滅し、記憶させるかどうかの確認表示になります。
- **5** エンター(ENTER)ボタンを押して記憶させます 記憶しない場合はクリアー(CLEAR)ボタンを押すと、 次の放送局を受信します。

#### 受信した放送局を記憶させる

FM/AM放送あわせて24局まで記憶することができます。

例) FM 82.5MHzをステーション2へ記憶させます

FM 82.5 MHz を受信します
FM/AM/LINE ボタンを押して FM 放送を選択し、
▼ボタン、または ▲ ボタンを押して受信周波数を

82.5MHz に合わせます。 受信状態が悪くてモノラル音声にする場合は、前ページを参照してください。モノラルの設定も記憶させることができます。

> TUNER FM 82.58MHz



- 2 メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタンを押します
- **3** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、 "MEMORY" を選びます
- **4.** エンター(ENTER)ボタンを押します ST-01 \*\*/ 82.56MHz (二)
- **5** ▼ボタン、または ▲ ボタンか、 ー・・ ◀ または トル・ + ボタンで記憶させたいステーションを選びます

ステーションは1~24まであります。例の場合は、 ステーション2を選びます。

ST-02 FM 82.50MHz



**6** エンター(ENTER)ボタンを押して記憶させます FM 82.5 MHz がステーション 2 に記憶されます。




**? - ⋅ | ⊲ ⊲** ボタンまたは ▶▶ | ・ **+** ボタン

停電や電源プラグを抜いた状態で12時間以上放置し た場合、ステーションに記憶した内容が消えてしまう ことがあります。

記憶した放送局に名前をつけた場合は、名前が表示さ れます。受信周波数とステーション番号を確認したい ときは、ディスプレイボタンを押してください。

7 - · | < < ボタンまたは ▶ ▶ | · + ボタン</p> FM/AM/LINEボタン

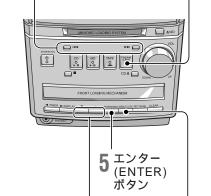

🧣 メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン

**4** ▼ボタンまたは▲ボタン

#### 記憶した放送局を呼び出す

- FM/AM/LINEボタンを押してFMまたはAM を選びます
- -・I◀◀ ボタン、または▶▶I・+ ボタンで記 憶したステーションを選びます

各ステーションに記憶した放送局を聞くことができます。

リモコンの数字ボタンでダイレクトに選びます ステーション番号と同じ数字ボタンを押すと、ダイ レクトにステーションを選ぶことができます。

: 番号のボタンを押します。

: 100 を押します。

11~24: 10 を押してから十の位、一の位を

選びます。

(例)15曲目 >10 1 5

#### 記憶させた放送局に名前をつける

記憶させた放送局(ステーション)に、12文字以内で名前 をつけることができます。入力できる文字の種類について は、82ページを参照してください。

FM/AM/LINEボタンを押してFMまたはAM を選びます

リモコンの場合は、FM/AMボタンを押します。

- -・|◀◀ ボタン、または▶▶|・+ ボタンで名 前をつける放送局のステーションを選びます
- メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン を押します


リモコンの場合は、メニュー(MENU)ボタンを押 します。

メニュー選択の表示になります。

- ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して "STATION NAME"を選びます
- エンター(ENTER)ボタンを押します 10秒以内に押してください。文字入力ができる状 態になります。

### bTahh#ohmboahv.-

#### 7 ∢ボタンまたは▶ボタン

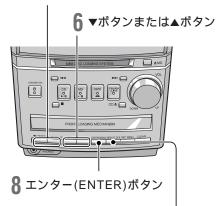

## **6** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、文字の 種類を選びます

押すごとに以下のように切りかわります。 ▲ ボタンを押すと右回りに、▼ボタンを押すと左回りに表示します。

<del>─</del>┣「カタカナ 」 <del>◀ ─ ▶</del> 「アルファベット(大文字) 」 <del>◀</del>

▶「ネームリスト」→▶「数字・記号」→▼ アルファベット(小文字)」→ ネームリストとは、本機にあらかじめ用意されている単語です。83ページの表にある単語が表示されます。

#### リモコンの数字ボタンの場合

入力する文字が表記されている数字ボタンを押します。詳しくは、82ページの文字入力パターンを参照してください。文字の種類をかえるときは、▼ボタン、または ▲ ボタンを押します。

### <del>AB</del>CDEFGHIJKLMNOP

- **8** エンター(ENTER)ボタンを押して文字を決定します
- **9** 手順 6 ~ 8 を繰り返して、すべての文字を入力します

途中で名前をつける操作をやめる場合は、停止(■) ボタンを押します。

**10** メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン を押します

### CDを聞く

ディスクをセットしたときの表示部の表示内容は、14ペー ジを参照してください。また、CD演奏中の表示内容につい ては、23ページを参照してください。

-・|◀◀ ボタンまたは **3** CD (▶/**II**)ボタン **▶▶**|・**+** ボタン



**1.2** CDオープン/クローズ(CD ▲)ボタン

注意

CDを2枚以上重ねて入れたり、CD以外のものを入 れないでください。故障の原因となります。 8cmCD アダプターは使用しないでください。 演奏中に CD オープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押 すと、演奏が停止し、ディスクトレイが開きます。

CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押し てトレイを開けます

ディスクをセットします



レーベル面 (曲名などが印刷されて いる面)を上にしてセットします。

- CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押し てトレイを閉めます
- CD (▶/**II**)ボタンを押します 演奏を開始します。

演奏をやめるには ....

停止(■)ボタンを押します。

演奏を一時停止するには ....

CD (▶/II)ボタンを押します。 もう一度押すと、演奏を再開します。

曲の頭出しをするには ....

前の曲に戻るときは、-・ ◄ ボタンを短く押します。 押した回数だけ曲を飛び越します。演奏中に1回押す と、演奏している曲の頭に戻ります。


次の曲に進むときは、▶▶ い+ボタンを短く押します。 押した回数だけ曲を飛び越します。

早送り・早戻しをするには ....

早送りするには、演奏中に▶▶1・+ ボタンを押し続けます。 早戻しするには、演奏中に一・・・■■ ボタンを押し続けます。

## 聞きたい曲を選ぶ

リモコンで操作します。

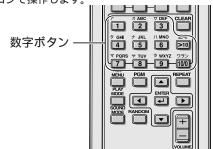

プログラム演奏中は数字ボタンで選ぶことはできませ ん。 ー・I◀◀ ボタンまたは ▶▶I・ ★ ボタンを押して プログラムした曲を選んでください。

聞きたい曲の曲番号をリモコンの数字ボタンで選び

CDが停止中に数字ボタンで曲番号を選んだ場合は、選んだ 曲の演奏を開始します。

1~9:番号のボタンを押します。

: 1000 を押します。

11以上: 210 を押してから番号を選びます。

(例)


15曲目 >10 1 5

20曲目 **>10 2 10/0** 

### 表示を切りかえる

演奏または一時停止しているときのディスクの時間表示の内容を切りかえることができます。

ディスプレイ(DISPLAY)ボタン




ディスプレイ(DISPLAY)ボタン



#### メモ

- プログラム演奏を設定してある場合は、登録した曲の 演奏終了までの残り時間と総演奏時間が表示されます。
- ランダム演奏中は、演奏終了までの残り時間と総演奏時間は表示されません。

ディスプレイ(DISPLAY)ボタンを押します 押すごとに以下のように切りかわります。

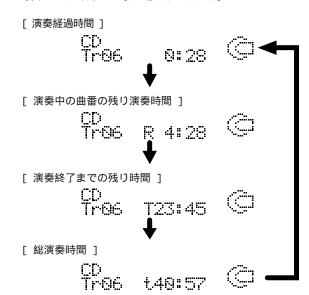

### 順不同で演奏する

ランダム演奏といいます。曲を無作為に選んで 1 回ずつ演 奏します。リモコンで操作します。



**1** ランダム(RANDOM)ボタンを押します 確認の表示になります。

#### RANDOM PLAY ?

2秒以内にもう一度、ランダム(RANDOM)ボタンを押します
ランダム演奏を開始します。

#### ランダム演奏を解除する

- ランダム(RANDOM)ボタンを押します 確認の表示になります。
- 2 秒以内にもう一度、ランダム(RANDOM)ボタンを押します。
  ランダム演奏が解除され通常の演奏に戻ります。

#### RANDOM PLAY OFF?

#### ランダム演奏を停止する


停止(■)ボタンを押します。演奏が停止して、ランダム演奏 は解除されます。

#### メモ

 ● ランダム演奏中にリピート(REPEAT)ボタンを連続 して 2 回押すと、"RANDOM REPEAT ALL TRACK" と表示され、全曲リピートになります。 (ランダムリピート演奏)

### 繰り返し演奏する


リピート演奏といいます。演奏している1曲だけを繰り返す1曲(ONE TRACK)リピートとディスクの全曲を繰り返す全曲(ALL TRACK)リピートとがあります。リモコンで操作します。

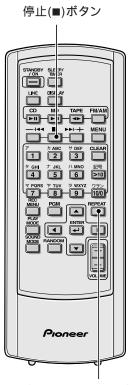

リピート(REPEAT)ボタン

リピート(REPEAT)ボタンを押します

2 秒以内に押すごとに、以下のように切りかわります。

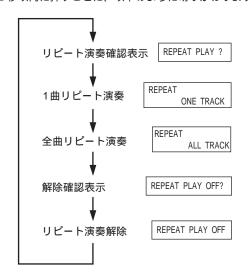

1曲リピートを選択すると、本体表示部の"REPEAT" が点滅し、全曲リピートを選択すると、本体表示部の"REPEAT" が点灯します。

#### リピート演奏を停止する


停止(■)ボタンを押します。演奏は停止しますが、リピート 演奏は解除されません。

#### メモ

- 1曲リピート演奏中に ー・・・| < オックン、トラー・ 十ボタン、またはリモコンの数字ボタンを押して別の曲に移ったときは、その曲を繰り返し演奏します。</li>
- 1曲リピート中にランダム(RANDOM)ボタンを連続で2回押すとリピート演奏は解除され、ランダム演奏になります。

### 好きな曲を好き な順番で聞く

プログラム演奏といいます。好きな曲を最大32ステップまで登録することができます。 リモコンで操作します。

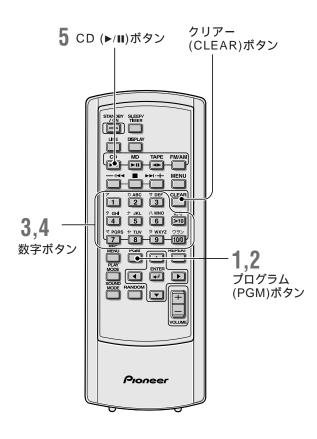

#### 数字ボタン

数字ボタンでの曲番号の選びかた

1~9:番号のボタンを押します。

10 : 10/0 を押します。

11以上: 10 を押してから番号を選びます。

(例) 15曲目 >10 1 5

20曲目 >10 2 10/0

#### 例)演奏順をCDの6曲目、3曲目にする場合

【 CD の停止中に、プログラム(PGM)ボタンを 押します

確認の表示になります。

#### PROGRAM PLAY ?

2 \*\*\* 2 \*\*\* かい内にもう一度、プログラム(PGM)ボタンを押します

PROGRAM

N: NN



PROGRAM

**3** 数字ボタンで聞きたい曲の番号を登録します 例の場合は、数字ボタンの6を押します。

> PROGRAM P91-96

5:01



PROGRAM



5:01



PROGRAM

4 手順3を繰り返して、聞きたい曲の番号を登録します

例の場合は、数字ボタンで3曲目を選びます。

**5** CD (▶/**II**)ボタンを押します プログラムした順に演奏を開始します。

#### 登録中に曲番を間違えたとき

クリアー(CLEAR)ボタンを押します 押すごとに最後に登録した曲から順に消えていきます。

### 停止(■)ボタン クリアー (CLEAR)ボタン STANDBY SLE P/ CD (▶/II)ボタン TAPE FM/AN **◄**▼ボタンまたは **▶▶**|・**+** ボタン 1 2 3 9 GHI + JKL // MNO 数字ボタン ₹ PQRS † TUV プログラム (PGM)ボタン T T RANDOM

Pioneer

#### プログラム登録した内容を確認する

停止中に **–・** · **| ◀ |** ボタン、または **▶ ▶ |・ +** ボタンを押します

#### プログラム登録した 1 曲だけを消す

- 停止中にー・・</l>・・</l>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</l>・・</l>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<
  - 消したい曲が表示されるまで**一・**I◀◀ボタン、また は▶▶・**十** ボタンを押します。
- **2** 2秒以内にクリアー(CLEAR)ボタンを押します

表示されている曲だけが消え、その後に登録した曲 のステップが順に繰り上がります。

CD (▶/III)ボタンを押すと、プログラムした順に演奏を開始します。

#### プログラム登録した内容をすべて消す

以下のいずれかの操作で登録した内容をすべ て消去することができます

- 演奏中に停止(■)ボタンを 2 回押します。
- 停止中に停止(■)ボタンを 1 回押します。
- CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押して ディスクを取り出します。

#### 登録する曲を追加する

- プログラム演奏を停止させます
- **2** プログラム(PGM)ボタンを押します 確認の表示になります。

#### PROGRAM PLAY ?

- **3** 2 秒以内にもう一度、プログラム(PGM)ボタンを押します
- 登録する曲番号を選びます 数字ボタンで曲番号を選びます。 CD (▶/Ⅱ)ボタンを押すと、プログラムした順に演奏を開始します。

#### メモ


- プログラム演奏中にリピート(REPEAT)ボタンを押して "PROGRAM REPEAT ONE TRACK" を表示させると、演奏中の曲を繰り返し演奏します。同様にリピート(REPEAT)ボタンを押して "PROGRAM REPEAT ALL TRACK" を表示させると、プログラムされた全曲を繰り返し演奏します。(プログラムリピート演奏といいます。)さらにリピート(REPEAT)ボタンを押して"REPEAT PLAY OFF" を表示させると、リピート演奏は解除され、通常のプログラム演奏に戻ります。
- プログラム演奏中にランダム(RANDOM)ボタンを連続で2回押すと、プログラム演奏が解除されランダム演奏になります。


### テープを聞く

カセットテープの種類は、TYPEI(J-QL)を使用してください。

TYPE II(クローム/HIGH) または TYPE IV(メタル) のカセットテープは、録音されている原音とは変わりますが、再生はできます。

ヘッドは定期的に清掃してください。(115ページ参照)

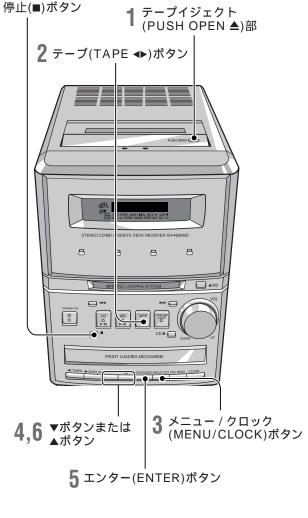



**3.6** 演奏モード(PLAY MODE)ボタン

**1** テープイジェクト(PUSH OPEN ▲)部を押して、カセットホルダーにテープを入れます



カセットテープをホルダー内 に入れます。

◆ 手でカセットホルダーを押し て閉めます。

**2** テープ(TAPE ◆)ボタンを押します 演奏を開始します。

演奏方向は、前に演奏していた方向となります。

演奏方向を切りかえるには ....

押すごとに切りかわります。

 $\blacktriangleleft$ (リバース方向)  $\blacktriangleleft$  →  $\blacktriangleright$  (フォワード方向) テープをカセットホルダーにセットするとき、A面を上にすれば $\blacktriangleright$  が A 面に、 $\blacktriangleleft$  が B 面になります。

**3.** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します


リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押して、リバースモードを選びます。手順4と5の操作は不要です。

**4** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"PLAY MODE" を選びます

5 エンター(ENTER)ボタンを押します

**6** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、リバースモードを選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



----: 片面だけ演奏して停止します。

--- : 片面を1回ずつ(両面)演奏して停止します。

: 最大 16 面まで繰り返し演奏してから停止します。

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押します。押すごとに、リバースモードが切りかわります。


演奏を停止するには .... 停止(■)ボタンを押します。

### 曲の頭出しをする

ミュージックサーチともいいます。演奏中に、いま聞いている曲や次の曲の頭出しをします。飛び越し選曲もできます。(飛び越し設定ができる曲数は、それぞれ15曲までです。)

#### ■・I◀◀ ボタンまたは ▶▶I・★ボタン



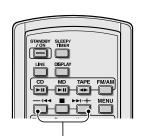

**-** · |**⊲⊲** ボタンまたは **>>** · **+** ボタン

演奏方向が、►(フォワード方向)でも ◀ リバース 方向)でも同じ操作で頭出しを行ないます。

#### ー・I◀◀ ボタンを演奏中に押します

聞いている曲の頭出しをします。押すごとに、前の曲を飛び越します。

例えば3曲目を演奏中に2回押すと、2曲目の頭 出しを行ないます。

TAPE

MS-02

#### ▶▶ ・ ★ ボタンを演奏中に押します

次の曲の頭出しをします。押すごとに、曲を飛び越します。

例えば3曲目を演奏中に2回押すと、5曲目の頭 出しを行ないます。

TAPE MS+02



次のようなテープを演奏しているときは、ミュージック サーチが正しく働かないことがあります。


曲と曲の間に4秒以上の無録音部分がないテープ クラッシック音楽などの小さな音が長く続く曲が入っ たテープ

会議や英会話などの音声が途切れているテープ 無録音部分にノイズがあるテープ

### 早送り巻戻しをする

■・・・
ボタンまたは
トサボタン



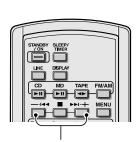

■・I◀◀ ボタンまたは ▶▶I・★ボタン

演奏方向が、►( フォワード方向 )でも ◀ リバース 方向 )でも同じ操作で早送り巻戻しを行ないます。 停止中に操作します。

**▶▶**I・**+** ボタンを押します 早送りをします。

# *FM/AM放送をテープに録音する*

**7** FM/AM/LINEボタン **2** テープ(TAPE **◆▶**)ボタン ¶ テープイジェクト (PUSH OPEN ▲)部 **◄**◀ ボタンまたは **▶▶**|・**十** ボタン А 4.6,10 ⋒録音メニュー (REC MENU)ボタン ▼ボダンまたは ▲ボタン 停止(■)ボタン **5,11** エンター (ENTER)ボタン **3** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン

**1** テープイジェクト(PUSH OPEN ▲)部を押して、 カセットホルダーに録音用テープを入れます



カセットテープをホルダー内 に入れます。

◆ 手でカセットホルダーを押し て閉めます。

押すごとに切りかわります。録音開始方向を選んだら、停止(■)ボタンを押します。

◄(リバース方向) ◄ → ▶ (フォワード方向) テープをカセットホルダーにセットするとき、A面 を上にすれば▶ が A 面に、◄ が B 面になります。

**3** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押して、リバースモードを選びます。手順4と5の操作は不要です。

- **4** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、"PLAY MODE" を選びます
- **5** エンター(ENTER)ボタンを押します
- **6** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、リバー スモードを選びます


押すごとに以下のように切りかわります。




--- : 片面だけ録音して停止します。 -\_-

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押します。押すごとに、リバースモードが切りかわります。

- **7** FM/AM/LINE ボタンを押します リモコンの場合は、FM/AM ボタンを押します。
- -・・ 本 ボタン、または ▶▶・・ オタンで、録音したい放送局のステーションを選びますまたはリモコンの数字ボタンでダイレクトに選びます。録音したい放送局がステーションに記憶されていない場合は、19ページを参照して選局してください。
- 録音メニュー(REC MENU)ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします

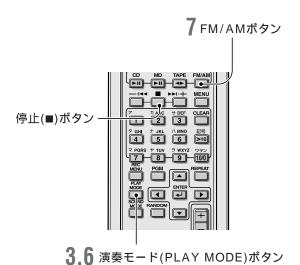

#### 電源スイッチ

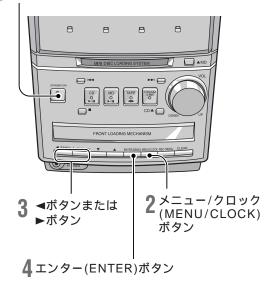

注意

録音中には、CDやMDなどに切りかえることはでき ません。

録音するファンクションによっては、テープを演奏したときに音量が下がる場合があります。

本機はALC(Auto Level Control)により自動的に 録音レベルを設定します。 **10** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"TAPE REC" を選びます

押すごとに以下のように切りかわります。

#### ●REC MENU 41 TAPE REC



11 エンター(ENTER)ボタンを押します テープの録音を開始します。

録音を停止するには ....

停止(■)ボタンを押します。

#### AM 放送の雑音を減らして録音する

ビートカット(BEAT CUT)機能といいます。AM放送を録音するときに、雑音(ピーというような音)が録音されるような場合は、ビートカットオンにすると雑音が低減されます。

- 電源スイッチを押して、電源オフ(スタンバイ 状態)にします
- **2** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

表示部のバックライトが点灯して、メニュー選択の 表示になります。

#### TUNER BEATCUT<del>()</del> ON / OFF

エンター(ENTER)ボタンを押して決定します表示部のバックライトが消灯して、スタンバイ状態の時計表示に戻ります。

ビートカットオンに設定すると、チューナーファンク ション時にマーク(■)が点灯 します。



点灯します

#### テープに無録音部分を作る

一度録音したテープの音を消すことができます。

テープ(TAPE ◆)ボタンを押して、ファンクションを テープにします。録音メニュー(REC MENU)ボタンを押 してから、▼ボタン、または▲ボタンで"TAPE REC"を 選びます。

エンター(ENTER)ボタンを押すと、消去を開始します。


あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断では使用できません。

### CDの全曲を簡単に テープに録音する

CD シンクロ録音といいます。

カセットテープの種類は、TYPE I(ノーマル)を使用して ください。 $\mathsf{TYPE}\; \mathsf{II}\; (\, \mathsf{\mathsf{D}}\mathsf{\mathsf{D}}\mathsf{\mathsf{-}}\mathsf{\mathsf{\Delta}}\, / \mathsf{\mathsf{HIGH}}\, )$  または $\mathsf{TYPE}\; \mathsf{IV}$ (メタル)のカセットテープは、ご使用になれません。 テープの始めにリーダーテープ (録音できない部分)があ るので、約5秒ほどテープを走行させておいてください。 誤消去防止ツメの折れているテープは録音できません。 ヘッドは定期的に清掃してください。(115ページ参照)

**?** テープ(TAPE **◆▶**)ボタン

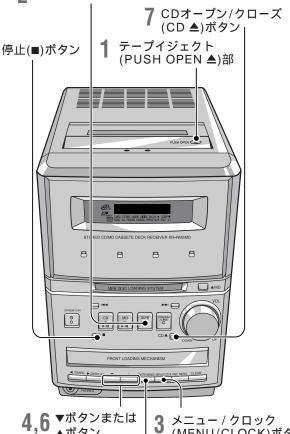

▲ボタン

(MENU/CLOCK)ボタン

**5** エンター(ENTER)ボタン

演奏モード(PLAY MODE)ボタン



テープイジェクト(PUSH OPEN ▲)部を押し て、カセットホルダーに録音用テープを入れ ます



カセットテープをホルダー内 に入れます。

手でカセットホルダーを押し て閉めます。

テープ(TAPE ◆)ボタンを押して録音方向を 選びます

> 押すごとに切りかわります。録音開始方向を選ん だら、停止(■)ボタンを押します。


◄(リバース方向)
→ ► (フォワード方向) テープをカセットホルダーにセットするとき、A面 を上にすれば ▶ が A 面に、 ◀ が B 面になります。

メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン を押します

> リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボ タンを押して、リバースモードを選びます。手順4 と5の操作は不要です。

- ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"PLAY MODE"を選びます
- エンター(ENTER)ボタンを押します
- ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、リバー スモードを選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



--→ : 片面だけ録音して停止します。

┏→┓: 片面を1回ずつ(両面)録音して停止します。 ただし ◀(リバース方向)から録音を開始 した場合は、片面(リバース)録音が終わ ると停止します。

> リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボ タンを押します。押すごとに、リバースモードが切 りかわります。


CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押し てトレイを開けます

ディスクをセットします




レーベル面 (曲名などが印刷 されている面)を上にして セットします。

- **9** CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを閉めます
- **10** 録音メニュー(REC MENU)ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします
- **11** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"SYN-CHRO REC" を選びます 押すごとに以下のように切りかわります。




### ●REC MENU J↑ SYNCHRO REC

- 12 エンター(ENTER)ボタンを押します
- **13** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、"CD →TAPE" を選びます 押すごとに以下のように切りかわります。



●SYNCHRO REC ↓↑ CD →→ TAPE

**14** エンターボタン(ENTER)を押します CDの演奏とテープの録音を開始します。 CDの演奏が終わると、テープも停止します。途中で止めるときは停止(■)ボタンを押します。

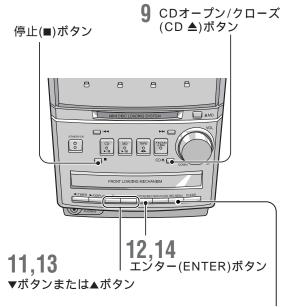

**10** 録音メニュー(REC MENU)ボタン

メモ

テープがフォワード面(▶)からリバース面(◄)へ反転する時に、録音中の曲が途中の状態でフォワード面(▶)が終了してしまった場合は、リバース面の最初からその曲を録音し直します。

注意

録音するファンクションによっては、テープを演奏したときに音量が下がる場合があります。 本機はALC(Auto Level Control)により自動的に録音レベルを設定します。

### CD の好きな曲だけ テープに録音する

CD プログラムシンクロ録音といいます。

カセットテープの種類は、TYPE I(ノーマル)を使用してください。TYPE II(クローム/HIGH)またはTYPE IV(メタル)のカセットテープは、ご使用になれません。テープの始めにリーダーテープ(録音できない部分)があるので、約5秒ほどテープを走行させておいてください。誤消去防止ツメの折れているテープは録音できません。ヘッドは定期的に清掃してください。(115ページ参照)


7,9 CDオープン/クローズ
(CD ▲ )ボタン

2 テープ(TAPE ◆)ボタン

4,6,15,17
▼ボタンまたは▲ボタン

5,16,18 エンター(ENTER)ボタン

3 メニュー/クロック
(MENU/CLOCK)ボタン

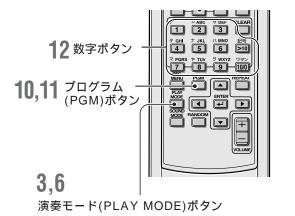

**1** テープイジェクト(PUSH OPEN ≜)部を押して、カセットホルダーに録音用テープを入れます



カセットテープをホルダー内に入れます。

手でカセットホルダーを押し て閉めます。

押すごとに切りかわります。録音開始方向を選んだ ら、停止(■)ボタンを押します。


 $\blacktriangleleft$ (リバース方向)  $\blacktriangleleft$   $\rightarrow$   $\blacktriangleright$  (フォワード方向) テープをカセットホルダーにセットするとき、A面 を上にすれば $\blacktriangleright$  が A 面に、 $\blacktriangleleft$  が B 面になります。

**3** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボ タンを押して、リバースモードを選びます。手順 4 と 5 の操作は不要です。

- ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"PLAY MODE" を選びます
- **5** エンター(ENTER)ボタンを押します
- **6** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、リバースモードを選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



----: 片面だけ録音して停止します。

--- : 片面を1回ずつ(両面)録音して停止します。 ただし ◀ (リバース方向)から録音を開始 した場合は、片面(リバース)録音が終わる と停止します。

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押します。押すごとに、リバースモードが切りかわります。

**7** CD オープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを開けます

ディスクをセットします



レーベル面 (曲名などが印刷 されている面)を上にして セットします。

- **9** CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを閉めます
- **10** CD の停止中に、プログラム(PGM)ボタンを 押します

"PROGRAM PLAY?"と表示されます。

- 11 2 秒以内にもう一度、プログラム(PGM)ボタンを押します

PROGRAM P81-86

5:61




**PROGRAM** 

CDの6曲目を選んだときの表示

**13** 手順12を繰り返して、録音したい曲番号を選びます

選ぶ曲番号を間違えたときは、クリアー(CLEAR) ボタンを押します。押すごとに最後に選んだ曲から 順に消えていきます。

- 14 録音メニュー(REC MENU)ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします
- 15 ▼ボタン、または▲ボタンを押して、
  "SYNCHRO REC" を選びます
  押すごとに以下のように切りかわります。



®REC MENU ↓↑ SYNCHRO REC

16 エンター(ENTER)ボタンを押します

**17** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、"CD →TAPE"を選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



●SYNCHRO REC ↓↑ CD → TAPE

18 エンター(ENTER)ボタンを押します CD の演奏とテープの録音を開始します。 CD の演奏が終わると、テープも停止します。途中で止めるときは停止(■)ボタンを押します。

#### 数字ボタン

数字ボタンでの曲番号の選びかた

1~9:番号のボタンを押します。

10 : 100 を押します。

11以上: **≥10** を押してから番号を選びます。

XE

デープがフォワード面(►)からリバース面(◄)へ反転する時に、録音中の曲が途中の状態でフォワード面(►)が終了してしまった場合は、リバース面の最初からその曲を録音し直します。


#### 注意

録音するファンクションによっては、テープを演奏したときに音量が下がる場合があります。 本機はALC(Auto Level Control)により自動的に録音レベルを設定します。

### CD の 1 曲目だけを テープに録音する

レンタル CD 録音といいます。トレイにセットされている ディスクの 1 曲目だけを録音します。シングル CD を録音 するのに便利です。

**5** エンター(ENTER)ボタン

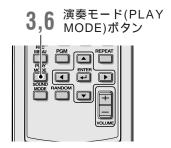

ー テープイジェクト(PUSH OPEN ≜)部を押して、カセットホルダーに録音用テープを入れます



カセットテープをホルダー内に入れます。

手でカセットホルダーを押し て閉めます。

押すごとに切りかわります。録音開始方向を選ん だら、停止(STOP ■)ボタンを押します。

 $\blacktriangleleft$ (リバース方向)  $\blacktriangleleft$   $\longrightarrow$   $\blacktriangleright$  (フォワード方向) テープをカセットホルダーにセットするとき、A面 を上にすれば $\blacktriangleright$  が A 面に、 $\blacktriangleleft$  が B 面になります。

**3.** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押して、リバースモードを選びます。手順4と5の操作は不要です。

- ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"PLAY MODE" を選びます
- **5** エンター(ENTER)ボタンを押します
- **6** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、リバースモードを選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



----: 片面だけ録音して停止します。

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押します。押すごとに、リバースモードが切りかわります。

**7** CD オープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを開けます



**10** 録音メニュー(REC MENU)ボタン

Уŧ

テープがフォワード面(▶)からリバース面(◄)へ反転する時に、録音中の曲が途中の状態でフォワード面(▶)が終了してしまった場合は、リバース面の最初からその曲を録音し直します。

注意

本機はALC(Auto Level Control)により自動的に 録音レベルを設定します。

録音するファンクションによっては、テープを演奏したときに音量が下がる場合があります。


ディスクをセットします



レーベル面 (曲名などが印刷 されている面)を上にして セットします。


- **9** CDオープンクローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを閉めます
- 10 録音メニュー(REC MODE)ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします
- 【 ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"RENTAL REC" を選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



- **1ク** エンター(ENTER)ボタンを押します
- **13** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、"CD →TAPE" を選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



**14** エンター(ENTER)ボタンを押します CD の演奏とテープの録音を開始します。 CD の演奏が終わると、テープも停止します。途中で止めるときは停止(■)ボタンを押します。

# CD の途中の曲から テープに録音する

マニュアル録音といいます。


カセットテープの種類は、TYPE I(ノーマル)を使用してください。TYPE II(クローム/HIGH)またはTYPE IV(メタル)のカセットテープは、ご使用になれません。テープの始めにリーダーテープ(録音できない部分)があるので、約5秒ほどテープを走行させておいてください。誤消去防止ツメの折れているテープは録音できません。ヘッドは定期的に清掃してください。(115ページ参照)

停止(■)ボタン

**1** テープイジェクト (PUSH OPEN ▲)部



**10 -**・ | **◄ ★** ボタンまたは **▶ ▶** |・ **+** ボタン

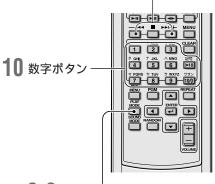

**3.6** 演奏モード(PLAY MODE)ボタン

**1** テープイジェクト(PUSH OPEN ▲)部を押して、カセットホルダーに録音用テープを入れます



カセットテープをホルダー内に入れます。

手でカセットホルダーを押し て閉めます。

**2** テープ(TAPE ◆)ボタンを押して、録音方向 を選びます

押すごとに切りかわります。録音開始方向を選んだら、停止(STOP ■)ボタンを押します。


 $\blacktriangleleft$ (リバース方向)  $\blacktriangleleft$   $\rightarrow$   $\blacktriangleright$  (フォワード方向) テープをカセットホルダーにセットするとき、A面を上にすれば $\blacktriangleright$ がA面に、 $\blacktriangleleft$ がB面になります。

**3** メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押して、リバースモードを選びます。手順4と5の操作は不要です。

- **4** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"PLAY MODE" を選びます
- 5 エンター(ENTER)ボタンを押します
- **6** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、リバースモードを選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



--→ : 片面だけ録音して停止します。

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押します。押すごとに、リバースモードが切りかわります。

**7** CD オープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを開けます

# **8** ディスクをセットします



レーベル面(曲名などが印刷されている面)を上にしてセット します。

**9** CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを閉めます


CD(▶/Ⅱ)ボタンを押してCDを演奏させ、もう一度 CD(▶/Ⅱ)ボタンを押して、一時停止状態にします。

**10** 録音を開始する曲を選びます リモコンの数字ボタン、または **一・** □ ■ ▼ ボタンまた は **ト** □ ・ ■ ボタンで、録音を開始する曲を選びます。 この時、演奏経過時間の表示が "0:00" でない場合

は、曲の途中からの録音となりますので注意してください。

- 11 録音メニュー(REC MENU)ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします
- **12** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"TAPE REC" を選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



### ●REC MENU 41 TAPE REC

13 エンター(ENTER)ボタンを押します CD の演奏とテープの録音を開始します。 CD の演奏が終わると、テープも停止します。

#### 途中で録音を止めたいとき

停止(■)ボタンを押します。

例えば CD の 5 曲目から 8 曲目までを録音する場合や 5 曲目だけを録音する場合は、手順 10 で 5 曲目を選び、録音を開始します。、録音している演奏を聞きながら、希望の録音が終了した時点で停止(■)ボタンを押します。

注意


テープがフォワード面(▶)からリバース面(◀)へ反転する間も、CDの演奏は継続されます。したがって録音されたテープは、その間の音は途切れたままの録音となります。

録音するファンクションによっては、テープを演奏したときに音量が下がる場合があります。

本機はALC(Auto Level Control)により自動的に 録音レベルを設定します。

# MDを聞く

停止(■)ボタン

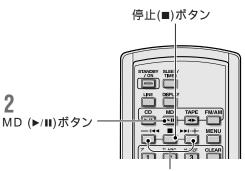

ー・I◀◀ ボタンまたは ▶▶I・**+**ボタン

### メモ

- MDでは演奏を開始する前にディスクの最初に記録されているTOC(トック)情報を読み取りますので、その間は音が出ません。
- 電源がオフの時にMDを入れることはできません。 MDを入れる前に必ず電源がオンされていることを確認してください。

# ¶ MDを入れます



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。

途中から自動的に引き込まれ ます。

MDの情報、ディスク名や演奏時間など)が表示されます。 「再生専用MD」または「録音・再生 MDで誤消去防止状態になっているもの」を挿入すると自動的に演奏を開始します。

### MD (►/III)ボタンを押します

曲名が入っているMDは、演奏時に曲名を表示します。

演奏をやめるには ....

停止(■)ボタンを押します。

演奏を一時停止するには ....

MD (▶/**II**)ボタンを押します。 もう一度押すと、演奏を再開します。

MD を取り出すには ....

MD 取り出し(▲ MD)ボタンを押します。

#### 曲の頭出しをするには ....

前の曲に戻るときは、 **一・** □◀◀ ボタンを短く押します。押した回数だけ曲を飛び越します。演奏中に1回押すと、演奏している曲の頭に戻ります。次の曲に移るときは、▶▶□・**十** ボタンを短く押します。押した回数だけ曲を飛び越します。

#### 早送り・早戻しをするには ....

早送りするには、演奏中に▶▶I・**十** ボタンを押し 続けます。

早戻しするには、演奏中に **一・**→ ボタンを押し 続けます。

# 

注意

次の場合は数字ボタンで選ぶことはできません。 **一・**は◀◀ ボタン、または▶▶ ・ **十** ボタンを押して曲 を選んでください。

- ●プログラム演奏中
- ●ランダム演奏中
- ●シングルグループプレイモードでの演奏中

#### 聞きたい曲を選ぶ

リモコンで操作します。

聞きたい曲番号をリモコンの数字ボタンで選 びます

MD が停止中に数字ボタンで曲番号を選んだ場合は、選んだ曲の演奏を開始します。

1~9:番号のボタンを押す。

10 : 10/0 を押す。

11以上: 210 を押してから番号を選びます。

(例) 15曲目 >10 1 5

20曲目 >10 2 10/0


101曲目 >10 >10 1 100 1

# 表示を切りかえる

ディスプレイ(DISPLAY)ボタン




ディスプレイ(DISPLAY)ボタン



### メモ


- [演奏終了までの残り時間]は表示されるまで時間が かかる場合があります。
- [演奏終了までの残り時間]および[総演奏時間]は表示時間と実際の時間が若干違う場合があります。 (117ページの(MDのシステム上の制約)参照)

ディスプレイ(DISPLAY)ボタンを押します 押すごとに以下のように切りかわります。

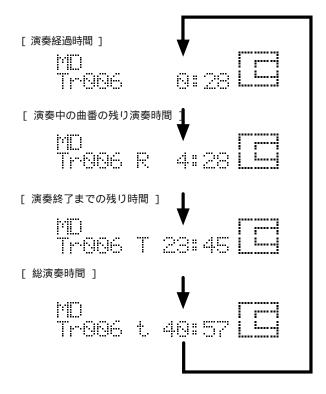


# 繰り返し演奏する

リピート演奏といいます。演奏している1曲だけを繰り返す1曲リピートとディスクの全曲を繰り返す全曲リピートとがあります。リモコンで操作します。

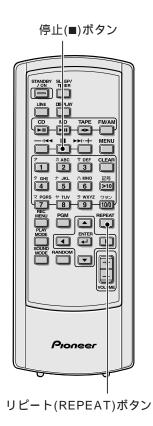

リピート(REPEAT)ボタンを押します 2 秒以内に押すごとに、以下のように切りかわります。

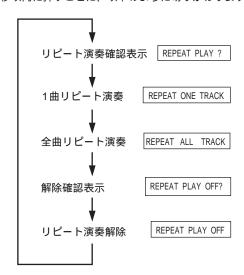

1曲リピートを選択すると、本体表示部の"REPEAT"が点滅し、全曲リピートを選択すると、本体表示部の"REPEAT"が点灯します。

#### リピート演奏を停止する

停止(■)ボタンを押します。


### メモ

- 1曲リピート演奏中に ー・・◄◄ ボタンか ▶►・ + ボタン、またはリモコンの数字ボタンを押して別の曲に移ったときは、その曲を繰り返し演奏します。
- 1曲リピート中にランダム(RANDOM)ボタンを連続で2回押すとリピート演奏は解除され、ランダム演奏を開始します。また、全曲リピート中にランダム(RANDOM)ボタンを連続で2回押すとディスクの全曲を順不同(ランダム)に繰り返します。

(ランダムリピート演奏といいます。)

# 順不同で演奏する

ランダム演奏といいます。曲を無作為に選んで 1 回ずつ演奏します。リモコンで操作します。

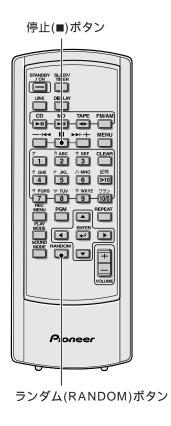

**1** ランダム(RANDOM)ボタンを押します 確認の表示になります。

### RANDOM PLAY ?

2 1 2 2 秒以内にもう一度、ランダム(RANDOM)ボタンを押します。 ランダム演奏を開始します。 本体表示部の"RANDOM" が点灯します。

#### ランダム演奏を解除する

■ ランダム(RANDOM)ボタンを押します 確認の表示になります。

### RANDOM PLAY OFF?

### <u>ランダム</u>演奏を停止する

停止(■)ボタンを押します。演奏が停止して、ランダム演奏 は解除されます。

### メモ

● ランダム演奏中にリピート(REPEAT)ボタンを連続 して 2 回押すと、"RANDOM REPEAT ALL TRACK"と表示され、ディスクの全曲をランダムに 繰返し再生します。

(ランダムリピート演奏といいます。)


# 好きな曲を好き な順番で聞く

プログラム演奏といいます。好きな曲を最大30ステップまで登録することができます。

リモコンで操作します。

プログラム登録した順番に、そのまま曲を並べかえることもできます。(プログラムムーブ機能79ページ参照)

クリアー(CLEAR)ボタン

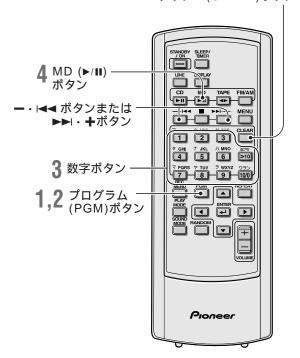

#### 数字ボタン

数字ボタンでの曲番号の選びかた

1~9:番号のボタンを押します。

10: 10/0 を押します。

11以上: 210 を押してから番号を選びます。

(例)15曲目 >10 1 5

20曲目 >10 2 10/0

101曲目 >10 >10 1 10/0 1

例)6曲目、31曲目の順に演奏する場合

■ MD の停止中に、プログラム(PGM)ボタンを 押します

確認の表示になります。

### PROGRAM PLAY ?

2 秒以内にもう一度、プログラム(PGM)ボタンを押します

PROGRAM P019:09 E

PROGRAM

3 数字ボタンで聞きたい曲番号を登録します 聞きたい曲の順番に、曲番号を登録していきます。 6 曲目を登録します



**4** MD (▶/**II**)ボタンを押します プログラム登録した順に演奏を開始します。

### 登録中に曲番を間違えたとき

クリアー(CLEAR)ボタンを押します 押すごとに最後に登録した曲から順に消えていきます。

### プログラム登録した内容を確認する


停止中に **ー・**⊢**⊲⊲**ボタン、または**▶▶□・+**ボタンを押します

### プログラム登録した 1 曲だけを消す

**1** 停止中に **-**・ **| ◀ |** ボタン、または **> ▶ |・ +** ボタンを押します

**2** 3秒以内にクリアー(CLEAR)ボタンを押します

表示されている曲だけが消え、その後に登録した曲 のステップが順に繰り上がります。

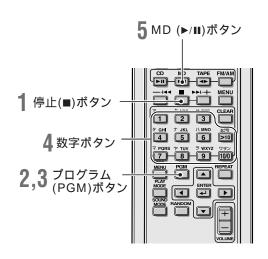

#### 登録する曲を追加する

- プログラム演奏を停止させます
- 2 プログラム(PGM)ボタンを押します 確認の表示になります。 **PRIGRAM PLAV**
- **3** 2 秒以内にもう一度、プログラム(PGM)ボタ ンを押します
- 4 登録する曲番号を選びます 数字ボタンで曲番号を選びます。 MD (►/III)ボタンを押すと、プログラムした順に演奏を開始します。
- MD (►/III)ボタンを押します
  プログラムした順に演奏を開始します。

### プログラム登録した内容をすべて消す

以下のいずれかの操作で登録した内容をすべ て消去することができます

- 演奏中に停止(■)ボタンを 2 回押します。
- 停止中に停止(■)ボタンを 1 回押します。
- MD取り出し(▲ MD)ボタンを押してディスクを取り出します。

メモ

プログラム演奏中にリピート(REPEAT)ボタンを押して"PROGRAM REPEAT ALL TRACK"を表示させると、プログラムされた全曲を繰り返し演奏します。

(プログラムリピート演奏といいます。) さらにリピート(REPEAT)ボタンを押して"REPEAT PLAY OFF" を表示させると、リピート演奏は解除され、通常のプログラム演奏に戻ります。

- プログラム演奏中にランダム(RANDOM)ボタンを2 回押すと、プログラム演奏が解除されランダム演奏します。
- シングルプレイモードではプログラム機能は使えません。

注意

プログラム演奏中にMD取り出し(▲ MD)ボタンを押すと、プログラム演奏は解除されます。

# MDの全曲を簡単に テープに録音する


MD シンクロ録音といいます。

カセットテープの種類は、TYPE  $I(J- \neg u)$ を使用してください。TYPE II(J - u) または TYPE IV(J - u) のカセットテープは、ご使用になれません。テープの始めにリーダーテープ(録音できない部分)があるので、約5秒ほどテープを走行させておいてください。誤消去防止ツメの折れているテープは録音できません。ヘッドは定期的に清掃してください。(115ページ参照)

¶ テープイジェクト (PUSH OPEN ≜)部



5 エンター(ENTER)ボタン



**3.6** 演奏モード(PLAY MODE)ボタン

**1** テープイジェクト(PUSH OPEN ▲)部を押して、カセットホルダーに録音用テープを入れます



カセットテープをホルダー内 に入れます。

手でカセットホルダーを押して閉めます。

**2** テープ(TAPE ◆)ボタンを押して録音方向を 選びます

押すごとに切りかわります。録音開始方向を選ん だら、停止(■)ボタンを押します。

**◄**(リバース方向) **◆ → ▶**(フォワード方向)


テープをカセットホルダーにセットするとき、A面を上にすれば▶がA面に、▼がB面になります。

**3** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押して、リバースモードを選びます。手順4と5の操作は不要です。


- **4** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"PLAY MODE" を選びます
- **5** エンター(ENTER)ボタンを押します
- **6** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、リバースモードを選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



--------: 片面だけ録音して停止します。

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押します。押すごとに、リバースモードが切りかわります。

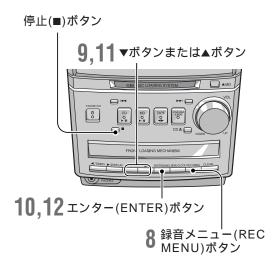



 テープがフォワード面(▶)からリバース面(◄)へ反 転する時に、録音中の曲が途中の状態でフォワード面 (▶)が終了してしまった場合は、リバース面の最初か らその曲を録音し直します。



録音するファンクションによっては、テープを演奏したときに音量が下がる場合があります。 本機はALC(Auto Level Control)により自動的に録音レベルを設定します。 **7** MD を入れます




ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。

途中から自動的に引き込まれ ます。


「再生専用MD」または「録音・ 再生 MDで誤消去防止状態に なっているもの」を挿入する と演奏を開始しますので、停 止(■)ボタンを押します。

- る。 録音メニュー(REC MENU)ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします
- ¶ ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、 "SYNCHRO REC"を選びます 押すごとに以下のように切りかわります。



- **1** ↑ エンター(ENTER)ボタンを押します
- **11** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、"MD →TAPE" を選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



# ●SYNCHRO REC 4↑ MD -> TAPE

12 エンター(ENTER)ボタンを押します
MDの演奏とテープの録音を開始します。
MDの演奏が終わると、テープも停止します。途中で止めるときは停止(■)ボタンを押します。

# MDの好きな曲だけ テープに録音する


MD プログラムシンクロ録音といいます。

カセットテープの種類は、TYPEI(J-V)を使用してください。TYPEII(J-V) (メタル)のカセットテープは、ご使用になれません。テープの始めにリーダーテープ(録音できない部分)があるので、約5秒ほどテープを走行させておいてください。誤消去防止ツメの折れているテープは録音できません。ヘッドは定期的に清掃してください。(115ページ参照)

#### 9 停止(■)ボタン



**4,6,14,16 ▼**ボタンまたは**▲**ボタン

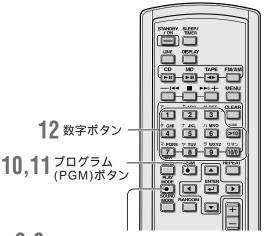

**3,6** 演奏モード(PLAY MODE)ボタン

**1** テープイジェクト(PUSH OPEN ▲)部を押して、 カセットホルダーに録音用テープを入れます



カセットテープをホルダー内 に入れます。

◆ 手でカセットホルダーを押し て閉めます。

> 押すごとに切りかわります。録音開始方向を選んだ ら、停止(■)ボタンを押します。


 $\blacktriangleleft$ (リバース方向)  $\blacktriangleleft$   $\longrightarrow$   $\blacktriangleright$  (フォワード方向) テープをカセットホルダーにセットするとき、A面を上にすれば $\blacktriangleright$  が A 面に、 $\blacktriangleleft$  が B 面になります。

**3.** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押して、リバースモードを選びます。手順4と5の操作は不要です。

- **4** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"PLAY MODE" を選びます
- 5 エンター(ENTER)ボタンを押します
- **6** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、リバースモードを選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



---- : 片面だけ録音して停止します。 ---

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押します。押すごとに、リバースモードが切りかわります。

**7** MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。 途中から自動的に引き込まれ

ます。

**♀** MD (▶/Ⅱ)ボタンを押します

「再生専用 MD」または「録音・再生 MD で誤消去 防止状態になっているもの」を挿入すると自動的に 演奏を開始します。

- **10** MD の停止中に、プログラム(PGM)ボタンを 押します

"PROGRAM PLAY?"と表示されます。

11 2 秒以内にもう一度、プログラム(PGM)ボタンを押します

PROGRAM PB1-

8: 88



ALL PROGRAM

12 数字ボタンで録音したい曲番号を登録します 録音したい曲の順番に曲番号を登録していきます。 登録中に曲番を間違えたときは、クリアー (CLEAR)ボタンを押します。押すごとに最後に登録した曲から順に消えていきます。

6 曲目を登録します

PROGRAM P01-006 5:01 []



ROGRAM 5:01 E

31 曲目を登録します

>10 3 1



#### 数字ボタンについて

リモコンの数字ボタンでの曲番号の選びかた

1~9:番号のボタンを押します。

10 : 10/0 を押します。

11以上: >10 を押してから番号を選びます。

(例) 15曲目 >10 1 5

20曲目 >10 2 10/0

101曲目 >10 >10 1 100 1

13 録音メニュー(REC MENU)ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします **14** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、"SYN-CHRO REC" を選びます 押すごとに以下のように切りかわります。



- **16** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、"MD →TAPE" を選びます 押すごとに以下のように切りかわります。



●SYNCHRO REC ↓↑
MD → TAPE

**17** エンター(ENTER)ボタンを押します MDの演奏とテープの録音を開始します。 MDの演奏が終わると、テープも停止します。途中で止めるときは停止(■)ボタンを押します。

ΧE

テープがフォワード面(►)からリバース面(◄)へ反転する時に、録音中の曲が途中の状態でフォワード面(►)が終了してしまった場合は、リバース面の最初からその曲を録音し直します。

### 注意


録音するファンクションによっては、テープを演奏したときに音量が下がる場合があります。 本機はALC(Auto Level Control)により自動的に録音レベルを設定します。

# MDの途中の曲から テープに録音する

マニュアル録音といいます。

カセットテープの種類は、TYPE I(ノーマル)を使用して ください。 $\mathsf{TYPE}\; \mathsf{II}\; (\, \mathsf{\mathsf{D}}\mathsf{\mathsf{D}}\mathsf{\mathsf{-}}\mathsf{\mathsf{\Delta}}\, / \mathsf{\mathsf{HIGH}}\, )$  または $\mathsf{TYPE}\; \mathsf{IV}$ (メタル)のカセットテープは、ご使用になれません。 テープの始めにリーダーテープ (録音できない部分)があ るので、約5秒ほどテープを走行させておいてください。 誤消去防止ツメの折れているテープは録音できません。 ヘッドは定期的に清掃してください。(115ページ参照)

**?** テープ(TAPE **◆▶**)ボタン

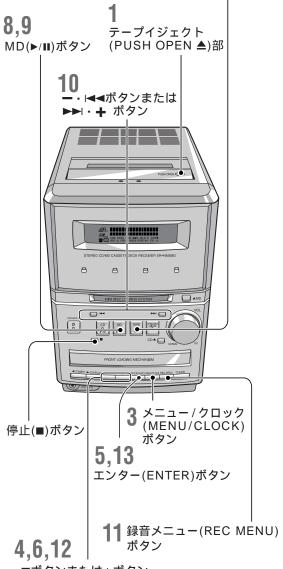

▼ボタンまたは▲ボタン

テープイジェクト(PUSH OPEN ▲)部を押して、 カセットホルダーに録音用テープを入れます

> カセットテープをホルダー内 に入れます。



手でカセットホルダーを押し て閉めます。

テープ(TAPE ◆)ボタンを押して演奏させて、 録音方向を選びます

> 押すごとに切りかわります。録音開始方向を選ん だら、停止(STOP ■)ボタンを押します。


**◄(リバース方向) ◆ → ▶ (フォワード方向)** テープをカセットホルダーにセットするとき、A面 を上にすれば ▶ が A 面に、 ◄ が B 面になります。

メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン を押します

> リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボ タンを押して、リバースモードを選びます。手順4 と5の操作は不要です。

- ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"PLAY MODE" を選びます
- エンター(ENTER)ボタンを押します
- ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、リバー スモードを選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



: 片面だけ録音して停止します。

ただし ◀ (リバース方向)から録音を開始 した場合は、片面(リバース)録音が終わ ると停止します。


> リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押 します。押すごとに、リバースモードが切りかわります。

> > ます。

### MD を入れます




ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。 途中から自動的に引き込まれ

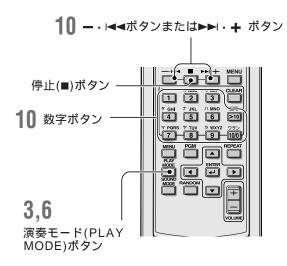

MD (►/II)ボタンを押します

「再生専用MD」または「録音・再生MDで誤消去 防止状態になっているもの」を挿入すると自動的に 演奏を開始します。

- **9** MD (▶/II)ボタンを押して一時停止させます
- **10** 録音を開始する曲を選びます リモコンの数字ボタン、または ー・I◀◀ ボタン、 ▶▶I・★ボタンで、録音を開始する曲を選びます。 この時、演奏経過時間の表示が"0:00"でない場合 は、曲の途中からの録音となりますので注意してく ださい。
- 11 録音メニュー(REC MENU ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします
- 12 ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"TAPE REC" を選びます 押すごとに以下のように切りかわります。



## ●REC MENU 41 TAPE REC

13 エンター(ENTER)ボタンを押します MD の演奏とテープの録音を開始します。 MD の演奏が終わると、テープも停止します。

途中で録音を止めたいとき

停止(■)ボタンを押します。

例えばMDの5曲目から8曲目までを録音する場合や5曲目だけを録音する場合は、手順10で5曲目を選び、録音を開始します。、録音している演奏を聞きながら、希望の録音が終了した時点で停止(■)ボタンを押します。

注意


テープがフォワード面(▶)からリバース面(◀)へ反転する間も、MDの演奏は継続されます。したがって録音されたテープは、その間の音は途切れたままの録音となります。

録音するファンクションによっては、テープを演奏したときに音量が下がる場合があります。

本機はALC(Auto Level Control)により自動的に 録音レベルを設定します。

# MD録音の基礎知識

#### テープ録音との違い!



#### TOC(トック)が記録されています

曲や音声と共に、曲番・曲名や録音場所など、曲を認識するための情報として(TOC:Table of Contents )が記録されています。

#### 裏面には録音できません

裏に入れようとしても、入らない構造になっています。

#### 録音開始場所を探す必要はありません


録音できる場所を自動的に探して、そこから録音を始めます。

#### 【録音前に録音できる時間を確認できます

#### MD に記録される情報 (TOC)

演奏や編集をするときには、曲番・曲名や録音場所など、曲を認識するための情報としてTOCを手がかりに動作しています。したがってMDで曲の録音をしたり編集作業をした場合は、TOC情報もディスクに記録しますし、TOC情報を書き換えたりもしています。

ですから正しく曲の録音作業を行なってもTOC情報が正しくディスクに書かれない場合は、正しい演奏ができません。



#### TOC はいつ MD に記録される?

- MDを取り出しているとき
- 電源を切ったとき

#### TOC を記録するときの注意

 ▼TOCの記録中に電源コードを抜いたり、本体に衝撃を 与えないでください。TOCが正しく記録されず、正しく 再生できない場合があります。

#### 録音中に停電すると?

MDへの録音中にコンセントが抜けたり停電すると、そのときの録音内容はすべて消えてしまいます。すでに録音してあるMDに録音していた場合は、追加していた部分が消えます。これは、TOCが記録できないためです。

# なぜMDは録音開始前に録音場所を探す必要がないのか?

録音した曲の曲名や曲順、録音場所といった情報をTOCで管理しているからです。ですからTOC情報を見れば、録音を開始する前に、録音できるディスクの残り時間を知ることができるのです。

#### 次のようなときは録音できません。

再生専用MD (市販の音楽ソフト)に録音しよう としたとき

MDが誤消去防止状態になっているとき
MDの録音可能時間が残っていないとき
"TOC FULL" が表示されたとき
「TOC が異常の時

#### 録音したMDを誤消去しないために

側面にある誤消去 防止つまみを開け ると録音できなく なります。



再び録音や編集を したいときは、つ まみを閉じます。



あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。お問合わせ先:社団法人 私的録音補償金管理協会東京都新宿区西新宿3丁目20番2号東京オペラシティタワー11F

電話(03)5353 - 0336

FAX.(03)5353 - 0337

本機は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

#### TOC 情報で録音できる時間を確かめる

MDを挿入すると、TOC情報から録音可能な時間を知ることができます。

#### TOC データがない MD

未使用の録音再生用MDのことで、BLANK(ブランク)と表示されるので、ブランク・ディスクともいいます。したがって、MDの記録可能時間すべて録音することができます。



#### TOC **データあり** / **ディスクの名前なしの** MD

録音済の録音再生用 MD、または再生専用 MD で、ディスクの名前を入力していない状態の MD。

MDの録音可能時間から記録済の時間を引けば、残記録時間がわかります。

下の図の例の場合は、

74分(録音可能時間) - 20分17秒で=53分43秒



\*LP2、LP4モードで録音した場合の残記録時間は、それぞれ2倍、4倍になります。

#### TOC データあり / ディスクの名前ありの MD

ディスクに名前が入力されている、録音済の録音再生用 MD、または再生専用 MD。

ディスクの名前は、最大 100 文字まで表示します。 MD の録音可能時間から記録済の時間を引けば、残記録時間がわかります。



#### TOC データがいっぱいの MD

MD には、最大で 255 曲までの TOC 情報しか記録できません。


TOC FULLと表示され、このままでは新たに曲を録音することはできません。曲を消去(トラックイレース)するか、全曲消去(オールイレース)してください。(80、81ページ参照)

#### 曲番号について

MD に曲や音声を録音すると、自動的に曲番号がつけられます。追加録音したときは、順に曲番号が大きくなります。

#### CD から録音したとき

CDなどについている曲番号と同じ所に、1曲ごとの曲番号が自動的につきます。ただし4秒以下の曲がある場合などは、CDの曲番号と録音したMDの曲番号が一致しないことがあります。 1曲目 2曲目 3曲目



#### ラジオ放送から録音したとき

1回の録音内容を1曲として曲番号がつきます。

#### テープや外部機器から録音したとき

1.5 秒以上の無音部分があると、曲間と判断して曲番号が自動的につきます(オートマーク機能)。



信号に雑音があるときなど、録音する内容によっては、 正しい位置に曲番号がつかないこともあります。

オートマーク機能を使わずに、ひと続きの曲として記録することもできます。(73ページ参照)

#### CD から MD に録音したときの注意

本機ではCDからMDへ録音する場合、「デジタル録音」と「アナログ録音」が選択できます。本機でCDからデジタル録音したMDを、他の機器で別のMDやCD-Rなどにデジタル録音することはできません。また、別の機器で録音したCD-Rなどから、本機でMDへデジタル録音することはできません。これは、SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)により定められているためです。

本機でCDからデジタル録音したMDを、他のMDなどのデジタル録音機器に録音する場合は、アナログで録音してください。また、他の機器でデジタル録音されたCD-Rなどを本機で録音する場合は、アナログ録音に切りかえてください。

#### LP2、LP4 録音について

本機でLP2、LP4 モードで録音した曲は、MDLP 対応機 器以外では再生できません。

LP4 モードでの録音は、特殊な圧縮方式によって、長時間のステレオ録音を可能にしているので、ごくまれに雑音が録音される可能性があります。

音質を重視する録音をする場合は、通常のステレオ録音か、 モノラル長時間録音( M-LPモード )での録音をおすすめし ます。

# CD の全曲を簡単に MD に録音する

CDシンクロ録音といいます。

デジタル録音かアナログ録音かを選択できます。(69ページ参照)

本機の録音レベルはあらかじめ固定されています。

MD は自動的に録音されていない場所から録音を開始します。テープのように頭出しをする必要はありません。

MD記録曲数は最大 255 曲です。ただし、録音、消去、編集をくり返すと、記録できる最大曲数が減ることがあります。この場合、全曲を消去すると元に戻ります。

CDシンクロ録音の場合、ディスクごとに自動的にグループ 化をおこないます。 (92ページ参照)

**6.8** ▼ボタンまたは▲ボタン

🖠 録音用の MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向から 入れます。

途中から自動的に引き込まれま す。

誤消去防止状態になっているMD には録音できません。(52ページ 参照)

ディスクの録音可能時間を知ることができます。(53,74ページ参昭)

**2** CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを開けます

ディスクをセットします




レーベル面( 曲名などが印刷され ている面 )を上にしてセットしま す。

- 【 CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを閉めます
- **5** 録音メニュー(REC MENU)ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします
- **6** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、"SYN-CHRO REC" を選びます 押すごとに以下のように切りかわります。





- **7** エンター(ENTER)ボタンを押します
- \* ボタン、または ▲ ボタンを押して、"CD → MD" を選びます 押すごとに以下のように切りかわります。

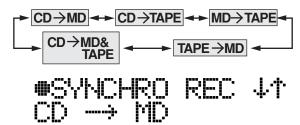

**9** エンター(ENTER)ボタンを押します CDの演奏とMDの録音を開始します。 CDの演奏が終わると、MDも停止します。途中で 止めるときは停止(■)ボタンを押します。

### メモ

● CDの曲番号と同じ所に、1曲ごとの曲番号が自動的 につきます。ただし4秒以下の曲がある場合などは、 CDの曲番号と録音したMDの曲番号が一致しないこ とがあります。


# CD の好きな曲だけ MD に録音する


CD プログラムシンクロ録音といいます。

デジタル録音かアナログ録音かを選択できます。(69ページ参照)

MD は自動的に録音されていない場所から録音を開始します。テープのように頭出しをする必要はありません。

本機の録音レベルはあらかじめ固定されています。 MD記録曲数は最大 255 曲です。ただし、録音、消去、編集をくり返すと、記録できる最大曲数が減ることがあります。この場合、全曲を消去すると元に戻ります。

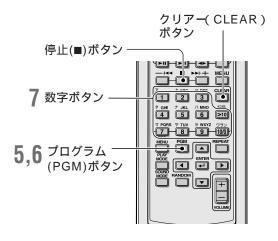

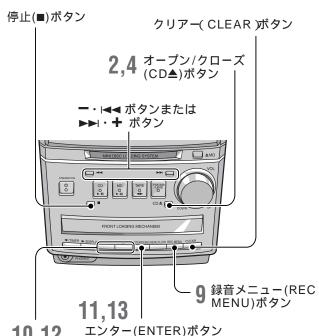

**10,12** エンター(I

#### 🚺 🧼 録音用の MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。

途中から自動的に引き込まれ ます。

誤消去防止状態になっている MDには録音できません。(52 ページ参照)

ディスクの録音可能時間を知ることができます。(53,74ページ参照)

**2** CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを開けます

ディスクをセットします



レーベル面( 曲名などが印刷されている面 )を上にしてセット します。

- **4** CD オープン / クローズ(CD **△**)ボタンを押してトレイを閉めます
- **5** CD の停止中に、プログラム(PGM)ボタンを押します "PROGRAM PLAY ?" と表示されます。
- **6** 2 秒以内にもう一度、プログラム(PGM)ボタンを押します
- 7 数字ボタンで録音したい曲番号を選びます

PROGRAM P01-06

5:01



PROGRAM


CD の 6 曲目を選んだときの表示

**●** 手順 7 を繰り返して、録音したい曲番号を選 びます

選ぶ曲番号を間違えたときは、クリアー(CLEAR) ボタンを押します。押すごとに最後に選んだ曲から順に消えていきます。

- **9** 録音メニュー(REC MENU)ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします
- **10** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"SYN-CHRO REC"を選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



- **11** エンター(ENTER)ボタンを押します
- **12** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、"CD → MD" を選びます 押すごとに以下のように切りかわります。

**●**SYNCHRO REC ↓1 CD → MD

13 エンター(ENTER)ボタンを押します
CDの演奏とMDの録音を開始します。
CDの演奏が終わると、MDも停止します。途中で
止めるときは停止(■)ボタンを押します。

#### "REC TIME OVER" 表示が出たとき ..

CDプログラムシンクロ録音において、好きな曲として選んだ曲のトータル時間よりもMDの録音可能時間が不足していると、"REC TIME OVER"と表示されます。数秒後に自動的に、"RE PROGRAM?"と表示されます。

下記の手順にしたがって、"好きな曲を選び直す"または、"そのまま録音する"を選択してください。

#### 好きな曲を選び直すとき

- エンター(ENTER)ボタンを押します
- **2** -・ | **◄** ボタン、または ▶ ▶ | · **+** ボタンを押します

登録してあるプログラムの曲の中から、消去する曲 を選びます。

- **3** クリアー(CLEAR)ボタンを押して、プログラムから選んだ曲を消去します
- 4 手順9~13を行ないます

#### そのまま録音をするとき

- ボタンを押して、"REC CONTINUE?"を 選びます
- 2 エンター(ENTER)ボタンを押します そのまま録音をはじめます。録音終了後、MDが停止するとCDも停止します。 ただしこの場合は、すべての曲がMDに録音される

#### 数字ボタン

数字ボタンでの曲番号の選びかた

1~9:番号のボタンを押します。

10 : 10/0 を押します。

わけではありません。

11以上: 210 を押してから番号を選びます。

# *CD の 1 曲目だけを MD に録音する*

レンタル CD 録音といいます。ディスクの 1 曲目だけを録音します。シングル CD を録音するのに便利です。デジタル録音かアナログ録音かを選択できます。(69ページ参照)本機の録音レベルはあらかじめ固定されています。

MD は自動的に録音されていない場所から録音を開始します。テープのように頭出しをする必要はありません。

MD記録曲数は最大 255 曲です。ただし、録音、消去、編集をくり返すと、記録できる最大曲数が減ることがあります。この場合、全曲を消去すると元に戻ります。

**2.4** CDオープン/クローズ(CD  $\triangleq$ )ボタン



録音用の MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。

途中から自動的に引き込まれ ます。

誤消去防止状態になっている M D には録音できません。 (52ページ参照)

ディスクの録音可能時間を知ることができます。(53,74ページ参照)


**2** CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを開けます

**?** ディスクをセットします



レーベル面 (曲名などが印刷 されている面)を上にして セットします。

- **4** CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを閉めます
- **5** 録音メニュー(REC MENU)ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします
- ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"RENTAL REC" を選びます押すごとに以下のように切りかわります。



•REC MENU JA RENTAL REC

**7** エンター(ENTER)ボタンを押します

**8** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"CD → MD" を選びます



**9** エンター(ENTER)ボタンを押します CDの演奏とMDの録音を開始します。 CDの演奏が終わると、MDも停止します。途中で 止めるときは停止(■)ボタンを押します。

# CD の途中の曲から MD に録音する


マニュアル録音といいます。

デジタル録音かアナログ録音かを選択できます。(69ページ参昭)

本機の録音レベルはあらかじめ固定されています。

MD は自動的に録音されていない場所から録音を開始します。テープのように頭出しをする必要はありません。

MD記録曲数は最大 255 曲です。ただし、録音、消去、編集をくり返すと、記録できる最大曲数が減ることがあります。この場合、全曲を消去すると元に戻ります。

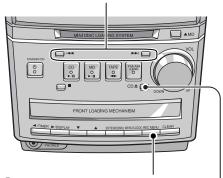

- **6** 録音メニュー(REC MENU)ボタン
- **2.4** CDオープン/クローズ(CD **△**)ボタン

┫ 録音用の MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。

途中から自動的に引き込まれ ます。

誤消去防止状態になっている M D には録音できません。 (52ページ参照)

ディスクの録音可能時間を知ることができます。(53,74ページ参照)

- **2** CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを開けます
- ディスクをセットします



レーベル面 (曲名などが印刷 されている面)を上にして セットします。

**4** CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを閉めます

CD(▶/II)ボタンを押してCDを演奏させ、もう一度 CD(▶/II)ボタンを押して、一時停止状態にします。

- 5 録音を開始する曲を選びます リモコンの数字ボタン、または ー・I◀◀ ボタン、 ▶▶I・+ボタンで、録音を開始する曲を選びます。 この時、演奏経過時間の表示が"0:00"でない場合 は、曲の途中からの録音となりますので注意して
- **6** 録音メニュー(REC MENU)ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします

**7** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、"MD REC" を選びます 押すごとに以下のように切りかわります。




エンター(ENTER)ボタンを押します CDの演奏とMDの録音を開始します。 CDの演奏が終わると、MDも停止します。

#### 途中で録音を止めたいとき

停止(■)ボタンを押します。

例えば CD の 5 曲目から 8 曲目までを録音する場合や 5 曲目だけを録音する場合は、手順 5 で 5 曲目を選び、録音を開始します。録音している演奏を聞きながら、希望の録音が終了した時点で停止(■)ボタンを押します。

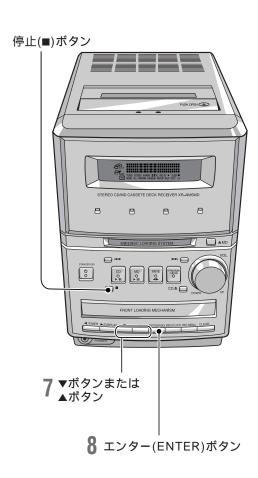

# テープの全曲を簡 単にMDに録音する

テープシンクロ録音といいます。アナログ録音となります。 本機の録音レベルはあらかじめ固定されています。


MD は自動的に録音されていない場所から録音を開始します。テープのように頭出しをする必要はありません。

MD 記録曲数は最大 255 曲です。ただし、録音、消去、編集をくり返すと、記録できる最大曲数が減ることがあります。この場合、全曲を消去すると元に戻ります。

プ テープイジェクト(PUSH OPEN ▲)部



**5** メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン

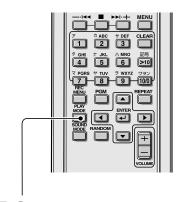

**5.8** 演奏モード(PLAY MODE)ボタン

### ■ 録音用の MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。

途中から自動的に引き込まれ ます。

誤消去防止状態になっている M D には録音できません。 (52ページ参照)

ディスクの録音可能時間を知ることができます。(53,74ページ参照)

# **2** テープイジェクト(PUSH OPEN **△**)部を押して、テープを入れます



カセットテープをホルダー内 に入れます。

◆ 手でカセットホルダーを押し て閉めます。

テープの演奏方向を選びますテープ(TAPE ◆)ボタンを押す。押すごとに切りかわります。

**◄(**リバース方向) **◆ → ▶**(フォワード方向)

テープをカセットホルダーにセットするとき、A面を上にすれば►がA面に、◀がB面になります。 演奏方向を選んだら停止(■)ボタンを押します。

**4 一・ ! ◄ ず が タンを押して、録音開始したい面の頭出しをします** 


テープのはじめまで巻き終えた時点で、テープは 自動的に停止します。

**5** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押して、リバースモードを選びます。手順6と7の操作は不要です。


**6** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"PLAY MODE" を選びます

**7** エンター(ENTER)ボタンを押します

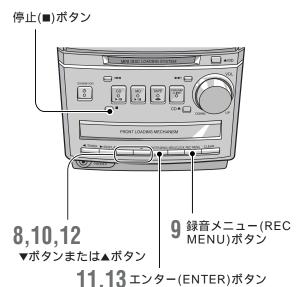

▼ボタン、または ▲ボタンを押して、リバースモードを選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



----: 片面だけ演奏して停止します。

**Г→¬ ---**] : 片面を1回ずつ(両面)演奏して停止します。

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押します。押すごとに、リバースモードが切りかわります。

- 録音メニュー(REC MENU)ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします
- **10** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、 "SYNCHRO REC" を選びます 押すごとに以下のように切りかわります。



- 11 エンター(ENTER)ボタンを押します
- **12** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"TAPE →MD" を選びます
  押すごとに以下のように切りかわります。



13 エンター(ENTER)ボタンを押します テープの演奏と MD の録音を開始します。 テープの演奏が終わると、MDも停止します。途中 で止めるときは停止(■)ボタンを押します。


УE

- 演奏するテープがMDの録音時間よりも長いときは、 MD が停止するとテープも停止します。
- 演奏するテープに1.5秒以上の無音部分があると、曲間と判断して曲番号が自動的につきます(オートマーク機能)。ただし、無音部分に雑音があるなどテープの録音状態によっては、正しい位置に曲番号がつかないこともあります。
- オートマーク機能を使わずに、ひと続きの曲として記録することもできます。(73ページ参照)

# テープをマニュア ルでMDに録音する

マニュアル録音といいます。アナログ録音となります。本機の録音レベルはあらかじめ固定されています。MDは自動的に録音されていない場所から録音を開始します。テープのように頭出しをする必要はありません。MD記録曲数は最大 255 曲です。ただし、録音、消去、編集をくり返すと、記録できる最大曲数が減ることがあります。この場合、全曲を消去すると元に戻ります。

**5** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン

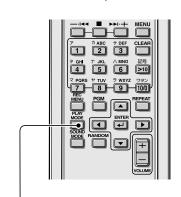

**5.8** 演奏モード(PLAY MODE)ボタン

### **⋬音用の MD を入れます**



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。

途中から自動的に引き込まれ ます。

誤消去防止状態になっている M D には録音できません。 (52ページ参照)

ディスクの録音可能時間を知ることができます。(53,74ページ参照)

**2** テープイジェクト(PUSH OPEN ♠)部を押して、テープを入れます



カセットテープをホルダー内に入れます。

手でカセットホルダーを押し て閉めます。

**3** テープ(TAPE ◆)ボタンを押して、演奏方向 を選びます

押すごとに切りかわります。

**◄(**リバース方向) **◆ → ▶**(フォワード方向)

テープをカセットホルダーにセットするとき、A面を上にすれば▶がA面に、 $\blacktriangleleft$ がB面になります。

> 録音したい曲の頭出しができたら、停止(■)ボタン を押します。

**5** メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押して、リバースモードを選びます。手順6と7の操作は不要です。

**6** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"PLAY MODE" を選びます

**7** エンター(ENTER)ボタンを押します

停止(■)ボタン

MINI DISC COADNO SYSTEM

AND

FRONT LOADING MECHANISM

FRONT LOADING MECHANISM

FRONT LOADING MECHANISM


PROPRIED

Wボタンまたは▲ボタン

9 録音メニュー(REC MENU)ボタン

**11**エンター(ENTER)ボタン

▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、リバースモードを選びます 押すごとに以下のように切りかわります。



--- : 片面だけ演奏して停止します。

「一」: 片面を1回ずつ(両面)演奏して停止します。

: 最大 16 面まで繰り返し演奏してから停止 します。

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押します。押すごとに、リバースモードが切りかわります。

- 録音メニュー(REC MENU)ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします
- **10** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、"MD REC" を選びます 押すごとに以下のように切りかわります。



11 エンター(ENTER)ボタンを押します。 テープの演奏と MD の録音を開始します。

録音を停止するには ....

停止(■)ボタンを押します。

例えばテープの5曲目から8曲目までを録音する場合や5曲目だけを録音する場合は、手順4で5曲目を選び、録音を開始します。録音している演奏を聞きながら、希望の録音が終了した時点で停止(■)ボタンを押します。

メモ

- 演奏するテープに1.5秒以上の無音部分があると、曲間と判断して曲番号が自動的につきます(オートマーク機能)。ただし、無音部分に雑音があるなどテープの録音状態によっては、正しい位置に曲番号がつかないこともあります。
- オートマーク機能を使わずに、ひと続きの曲として記録することもできます。(73ページ参照)

# CD をテープと MD に同時に録音する


CD の全曲を同時にテープと MD に録音することができます。テープにはアナログで録音され、MD にはデジタルで録音されます。(CD シンクロ録音といいます。)

CDの1曲目だけをテープとMDに同時に録音することもできます。その場合も同様に操作します。(レンタルCD録音といいます。)

また、CDの好きな曲だけをプログラム登録してから、CDシンクロ録音を行なうと、簡単にCDの好きな曲だけをテープとMDに同時に録音することができます。(CDプログラムシンクロ録音といいます。)


カセットテープの種類は、 $TYPE\ I(J- \neg U)$ を使用してください。 $TYPE\ II(D - \Delta/ HIGH)$ または $TYPE\ IV(メタル)$ のカセットテープは、ご使用になれません。

8.10 CDオープン/クローズ(CD ▲)ボタン

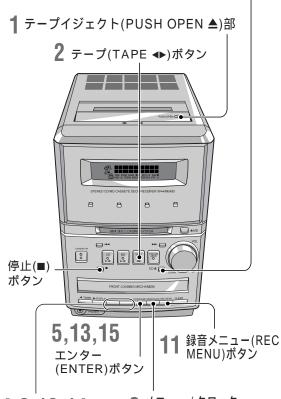

**4,6,12,14 3** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン ▼ボタンまたは▲ボタン

**3,6** 演奏モード(PLAY MODE)ボタン



ー テープイジェクト(PUSH OPEN ▲)部を押して、 カセットホルダーに録音用テープを入れます



カセットテープをホルダー内 に入れます。

▼ 手でカセットホルダーを押し て閉めます。

プープ(TAPE ◆)ボタンを押して、録音方向を選びます

押すごとに切りかわります。録音開始方向を選ん だら、停止(■)ボタンを押します。


◄(リバース方向)  $◄ \longrightarrow \blacktriangleright$  (フォワード方向) テープをカセットホルダーにセットするとき、A面 を上にすれば $\blacktriangleright$  がA面に、◄ がB面になります。

**3.** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押して、リバースモードを選びます。手順4と5の操作は不要です。

- **4** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"PLAY MODE" を選びます
- 5 エンター(ENTER)ボタンを押します
- **6** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、リバー スモードを選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



\_\_\_\_ -\_\_ : 片面だけ録音して停止します。

--- : 片面を1回ずつ(両面)録音して停止します。 ただし ◀(リバース方向)から録音を開始 した場合は、片面(リバース)録音が終わ ると停止します。

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押します。押すごとに、リバースモードが切りかわります。

#### **7** MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。

途中から自動的に引き込まれ ます。

誤消去防止状態になっている MDには録音できません。(52 ページ参照)

ディスクの録音可能時間を知ることができます。(53,74ページ参照)

**8** CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを開けます

ディスクをセットします




レーベル面 (曲名などが印刷 されている面)を上にして セットします。

**10** CDオープン / クローズ(CD **△**)ボタンを押してトレイを閉めます

CD プログラムシンクロ録音する場合 録音したい曲をプログラムします。(26ページ参照)

- **11** 録音メニュー(REC MENU)ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします
- **12** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、 "SYNCHRO REC" を選びます 押すごとに以下のように切りかわります。




# ®REC MENU ↓↑ SYNCHRO REC

CD の 1 曲目だけを録音(レンタル CD 録音)する場合

▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、"RENTAL REC を選びます。 13 エンター(ENTER)ボタンを押します

14 ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、"CD → MD&TAPE" を選びます 押すごとに以下のように切りかわります。




**15** エンター(ENTER)ボタンを押します CDの演奏とMD、テープの録音を開始します。 CDの演奏が終わると、テープもMDも停止します。ただしMDまたはテープが停止した場合でも、 CDの演奏が終わるまで録音は続きます。途中で止めるときは停止(■)ボタンを押します。

注意

録音するファンクションによっては、テープを演奏したときに音量が下がる場合があります。 本機はALC( Auto Level Control )により、テープーの録音は自動的に録音レベルを設定します。 CDからMDへの録音がアナログに設定されている場合は、テープと MD への同時録音はできません。

# FM/AM 放送を MD に録音する

マニュアル録音といいます。アナログ録音となります。 本機の録音レベルはあらかじめ固定されています。 MD記録曲数は最大 255 曲です。ただし、録音、消去、編集をくり返すと、記録できる最大曲数が減ることがあります。この場合、全曲を消去すると元に戻ります。

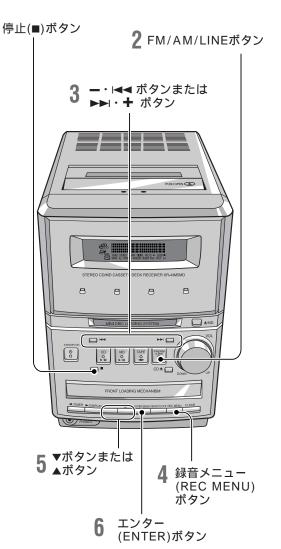

Уŧ

FM/AM放送をテープに録音(30,31ページ参照)中の状態で、このページの手順に従って同時にMDに録音することもできます。

注意

録音中は放送局を切りかえることはできません。

### **看** 録音用の MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。

途中から自動的に引き込まれ ます。

誤消去防止状態になっている M D には録音できません。 (52ページ参照)

ディスクの録音可能時間を知ることができます。(53,74ページ参照)

- **2** FM/AM/LINEボタンを押して、FMかAMかを選択します
- **3** ー・・ | ◆ ボタン、または ▶ ▶ ・ + ボタンで、録音したい放送局のステーションを選びますまたはリモコンの数字ボタンでダイレクトに選びます。

録音したい放送局がステーションに記憶されていない場合は、19ページを参照して選局してください。

- 録音メニュー(REC MENU)ボタンを押して、 録音メニューの選択表示にします
- **5** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、"MD REC" を選びます 押すごとに以下のように切りかわります。



**6** エンター(ENTER)ボタンを押します MD の録音を開始します。

録音を停止するには .... 停止(■)ボタンを押します。

# アナログ録音とデ ジタル録音を切り かえる


CDのみの機能です

CD から MD へ録音する場合、デジタル入力録音とアナログ入力録音とを切りかえることができます。

例えば、CD-Rからの録音で"CAN'T COPY"と表示が出て 録音できない場合は、アナログ入力に切りかえてから録音 します。

初期状態は、デジタル入力になっています。

#### 停止(■)ボタン

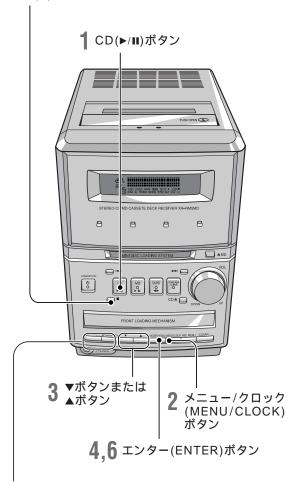

**5 ◄**ボタンまたは**▶**ボタン

- **┫** CD(▶/**Ⅲ**)ボタンを押します
- 演奏が開始されますので、停止(■)ボタンを押して 演奏を停止させてください。
- 停止中に、メニュー/クロック(MENU/CLOCK)ボタンを押します
   リモコンの場合は、メニュー(MENU)ボタンを押します。
  - メニュー表示になります。
- **3** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、"MD INPUT" を選択します

# MENU SELECT 41

- ▲ エンター(ENTER)ボタンを押して決定します
- **5** ■ボタン、または ▶ ボタンを押して、"DIGI-TAL" か "ANALOG" かを選びます

## MD INPUT <del>()</del> DIGITAL/ANALOG

エンター(ENTER)ボタンを押して決定します
 確認の表示になります。
 デジタル入力の場合、表示部の"DIGITAL"が点灯し、アナログ入力の場合は消灯します。



● CDのアナログ録音では、オートマークのオン / オフ が選択できます(73ページ参照)。

# CD の 2 倍速録音の 設定をする

2倍速録音を設定すると、CDを通常の半分の時間で録音することができます。2倍速録音は、CDからMDへのシンクロ録音、およびレンタル録音でしか行えません。

アナログ録音を選択しているときは、2 倍速録音の設定は 選べません。また、CDから MDとテープに同時録音する 場合も、2 倍速録音はできませんので注意してください。

**2.4** CD $\pi$ - $\pi$ 2.4 CD $\pi$ - $\pi$ 2.4 CD $\pi$ 3.4 CD $\pi$ 4.7 CD $\pi$ 5.7 CD $\pi$ 6.7 CD $\pi$ 7.7 CD $\pi$ 7 C



**5** メニュー / クロック | (MENU/CLOCK)ボタン

■ 録音用の MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。

途中から自動的に引き込まれ ます。

誤消去防止状態になっている M D には録音できません。 (52ページ参照)

ディスクの録音可能時間を知ることができます。(53,74 ページ参照)

**2** CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを開けます

**?** ディスクをセットします



レーベル面( 曲名などが印刷されている面 )を上にしてセットします。

- **4** CDオープン / クローズ(CD ▲)ボタンを押してトレイを閉めます
- **5** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します リモコンの場合は、メニュー (MENU)ボタンを押します
- **6** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、"REC SPEED" を選択します

# MENU SELECT 1/1 REC SPEED

- **7** エンター(ENTER)ボタンを押します
- ボタン、または ► ボタンを押して、2 倍速 録音か通常録音かを選びます

### REC SPEED <del>()</del> x2 ON / NORMAL

**9** エンター(ENTER)ボタンを押します 確認の表示になります。 2 倍速録音に設定すると、表示部の"X 2" が点灯します。



● 2倍速録音の設定は、一度設定すると次に切りかえる まで変更されません。

#### 2 倍速録音での制限について

CDからMDへ2倍速録音を行った場合、録音を開始した時点から74分間は、同じCDを2倍速で録音できないようになっています。これは、HCMS(Hi-speed Copy Management System)により管理されているためです。この間に禁止されているディスクを録音する場合は、通常の録音を行ってください。



HCMSにより管理されている74分の間に同じディスクを再び2倍速録音すると、以下の例のように禁止残り時間を表示します。禁止残り時間の間は、禁止されているディスクの2倍速録音は動作しません。




# 長時間録音(MDLP) の設定をする

MDに録音する設定を、通常のステレオ録音の約2倍(LP2 モード)または4倍(LP4モード)にすると、長時間ステレオ録音ができます(MDLP録音)。数枚のCDを一枚のMDに録音するときに便利です。

例えば、80分のMDではLP2モードで160分、LP4モードで320分の長時間録音ができます。

ただし、LP2またはLP4モードで録音された曲は、MDLP機能が搭載されていない機器では再生できません。

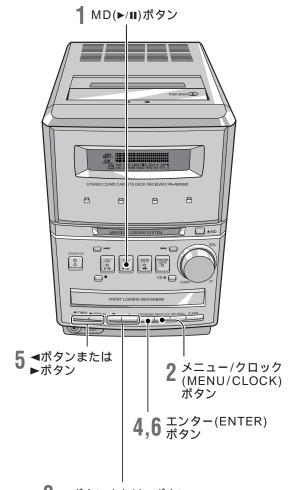

3 ▼ボタンまたは▲ボタン

注意

長時間録音の設定は、一度設定すると次に切りかえる まで変更されません。

モノラル長時間録音した後はステレオ録音の設定に戻 しておくことをおすすめします。

モノラル長時間録音では、ステレオ演奏の曲やステレオ放送の番組でもモノラル録音され、モノラル録音された MD は、ステレオで演奏できません。

- ┫ MD(▶/Ⅲ)ボタンを押します
- 演奏が開始されますので、停止(■)ボタンを押して 演奏を停止させてください。
- 2 停止中に、メニュー / クロック (MENU / CLOCK)ボタンを押します リモコンの場合は、メニュー(MENU)ボタンを押します。
- **3** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、"REC MODE" を選択します

## MENU SELECT 47 REC MODE

メニュー選択の表示になります。

- ▲ エンター(ENTER)ボタンを押して決定します
- **5 ◄**ボタン、または**▶**ボタンを押して、録音モードを選択します

### REC MODE <del>()</del> SP/LP2/LP4/M-LP

**6** ■ エンター(ENTER)ボタンを押して決定します LP2 モードに設定した場合 ........ "ST-LP2" 点灯 LP4 モードに設定した場合 ........ "ST-LP4" 点灯 モノラル録音に設定した場合 ......... "M-LP" 点灯 ステレオ録音(SP)に設定した場合 ............ 不点灯

録音モード設定後、録音してください。

メモ

各録音モードの違いは以下の表のとおりです。

録音モード	ステレオ/モノラル	録音時間	音質
STEREO(SP)	ステレオ(通常のステレオ録音)	1倍	
MONO(M-LP)	モノラル	2倍	
LP2	ステレオ(MDLP)	2倍	
LP4	ステレオ(MDLP)	4倍	


.... 最良の音質です

.... の音質より劣ります

.. の音質より劣ります

# MD に曲番号をつけないで録音するには

オートマーク機能をオフに設定すると、CD、テープや外部機器(LINE)のアナログ録音のときに、1回の録音を1曲として曲番号をつけないで録音することができるようになります。

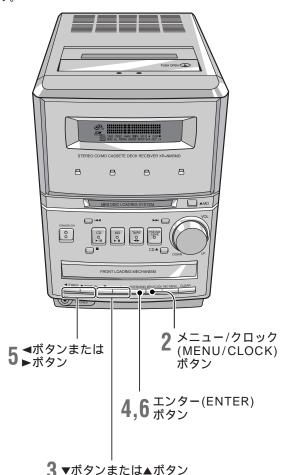

### 注意

MDに録音している間は、オートマークの切りかえは できません。

以下の場合は、オートマーク機能を任意に設定することはできません。

CD をデジタル録音する場合 ... オートマーク機能は常に ON

FM/AM を録音する場合 ...... オートマーク機能は常に OFF

信号に雑音があるときや、信号の状態によっては、正しい位置に曲番がつかないことがあります。その場合は、デバイド機能(76ページ参照)やコンバイン機能(77ページ参照)を使って正しい位置に曲番をつけ直してください。

### オートマーク機能とは

CD、テープ、外部機器 (LINE) からのアナログ録音のときに1.5 秒以上の無音部分を曲間とみなして自動的に次の曲番をつける機能です。初期設定は"オン"に設定されており、表示部の"A-MARK" が点灯します。

### オートマーク機能をオフに設定する

- MD に曲番号をつけないで録音したいソース (CD、TAPE、LINE)を選択しておきます。 CDを選択している場合は、あらかじめアナログ録音に切りかえておきます(69ページ参照)。
- **2** 停止中に、メニュー / クロック (MENU / CLOCK)を押します。 リモコンの場合は、メニュー(MENU)ボタンを押します。
  - メニュー選択の表示になります。
- **3** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、 "AUTO MARK" を選択します

# MENU SELECT 小作 AUTO MARK

- ▲ エンター(ENTER)ボタンを押して決定します

# AUTO MARK <del>()</del> ON / OFF


オートマーク機能をオンに設定する場合は、 ■ボタンを押して、"ON" に設定します

**6** エンター(ENTER)ボタンを押して決定します オートマーク機能をオフに設定すると、表示部の "A-MARK" が消灯します。

# 表示を切りかえる

MD 録音中のディスクの時間表示の内容を切りかえることができます。

ディスプレイ(DISPLAY)ボタン




ディスプレイ(DISPLAY)ボタン



#### 例) CDをMDに録音しているとき

ディスプレイ(DISPLAY)ボタンを押します 押すごとに以下のように切りかわります。

#### 「演奏中のCD曲番の演奏経過時間 1

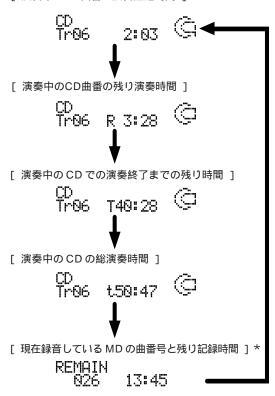


- テープを録音している場合は、テープの再生方向と一番下の\*マークの表示を交互に表示します。
- チューナーを録音している場合は、受信放送局と一番下の\*マークの表示をします。
- 外部機器(LINE)を録音している場合はLINE表示と一番下の\*マークの表示を交互に表示します。

# MDの編集機能でできること

曲順を移動させたり、ディスクや曲に名前をつけたり、MDの編集機能を使ってオリジナルのディスクを作ってみましょう。ただし、誤消去防止つまみが開いたMD(52ページ参照)では編集メニューは使うことはできません。編集メニューを使用する場合は誤消去防止つまみを閉じてください。編集機能には次のようなものがあります。

### 曲を2つに分ける(デバイド機能)


ひとつの曲を希望の位置で2つの曲に分けます。



1枚のMDで最大255曲まで曲を分けられます。ただし、255曲以下でも曲を分けられないことがあります。 分けた曲以降の曲番は大きくなります。

#### 2 つの曲を 1 曲にする (コンバイン機能)


連続した2つの曲を、ひとつの曲にまとめます。



まとめた曲以降の曲番は小さくなります。

### ひとつの曲を移動する(ムーブ機能)

指定した曲を希望する場所へ移動します。



並べがた反び面面は口動が引に調査とするが

### 曲を並べかえる (プログラムムーブ機能)

プログラム演奏で指定した曲順に、曲を並べかえます。



並べかえた後の曲番号は自動的に調整されます。プログラムした曲以外の曲番号も自動的に並べかわります。

### 曲を消す ( トラックイレース / オールイレース機能 )

指定した1曲、またはディスク内のすべての曲を消します。(ディスク名・曲名も消えます。)



### ディスクや曲、グループに名前を付ける (ネーム機能)

消した曲以降の曲番は小さくなります。

録音した曲に曲名、録音したディスクにディスク名、登録したグループにグループ名を付けることができます。

ディスクに名前をつける機能をディスクネーム機能、曲に名前をつける機能をトラックネーム機能、グループに名前を付ける機能をグループネーム機能といいます。

再生中や頭出し時に表示されるため、曲の確認がすばやくできます。

ディスク名とグループ名は合わせて最大約100文字まで入力できます。曲名は1曲につき、100文字まで入力できます。ディスク名と曲名、グループ名を合わせて、1枚のディスクに約1700文字まで入力することができます。

\*グループ機能のための情報も、ネーム機能と同じ領域を使用するので、入力できる文字数は変わります。また、カタカナやアルファベットでも文字数は変わります。

# PIONEER Tr013 t 20:17 E

カタカナ、アルファベット ( $A \sim Z$ 、 $a \sim z$ )数字、記号を使用できます。

# 曲を 2 つに分ける (*デバイド*機能)

録音後に1つの曲を2つに分けます。これにより、新たに 頭出しのための曲番号を記録することができます。

分けた曲以降の曲番号は、自動的に新しい曲番号に変更されます。

また、分けた曲に曲名がついていた場合は、両方に同じ名 前がつきます。

停止(■)ボタン **1** MD(▶/**II**)ボタン **3** ▼ボタンまたは▲ボタン メニュー/クロック (MENU/CLOCK) ボタン

**4.5** エンター(ENTER)ボタン

- 1 演奏を聞きながら、曲の分けたい位置で MD (▶/III)ボタンを押します 演奏が一時停止します。
- 2 メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタンを押します メニュー選択の表示になります。
- **3** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"DIVIDE" を選びます

# MENU SELECT ↓↑ DIVIDE

**4** エンター(ENTER)ボタンを押します 10秒以内に押してください。確認の表示になります。やめる場合は、停止(■)ボタンを押します。

# DIVIDE ?

**5** エンター(ENTER)ボタンを押します
10秒以内に押してください。"COMPLETE"の表示が出て、デバイド機能を実行します。

注意

プログラム演奏が設定されている状態、またはランダム演奏やプログラム演奏の一時停止中では、デバイド機能は操作できません。あらかじめランダム演奏、またはプログラムを解除してください。

(43~45ページ参照)

1 枚のMDで最大 255 曲まで曲を分けることができます。 ただし MD の状態によってはできないこともあります。

# 2つの曲を1曲にする(コンバイン機能)

連続したとなり同士の曲をつないで、1曲にまとめます。つないだ曲以降の曲番は自動的に新しい曲番に変更されます。 つないだ曲に曲名がついている場合は、前の曲の曲名がつきます。前の曲名がついていない場合は後の曲名がつきます。

#### 停止(■)ボタン



#### 例) 4曲目と5曲目をつなぐ場合

つなぐ曲の、曲番号の大きい方の曲を選びます。

- 2 メニュー/クロック(MENU/CLOCK)ボタン を押します メニュー選択の表示になります。
- **3** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、 "COMBINE" を選びます

# MENU SELECT 47 COMBINE

エンター(ENTER)ボタンを押します 10秒以内に押してください。確認の表示になりま す。やめる場合は、停止(■)ボタンを押します。

# COMBINE Tr004 + Tr005?

**5** エンター(ENTER)ボタンを押します 10 秒以内に押してください。"COMPLETE"の表示が出て、コンバイン機能を実行します。

### ×Ε

離れた曲をつなぎたいときは、ムーブ機能(78ページ参照)で曲を連続させてからコンバイン機能でつないでください。

### 注意

プログラム演奏が設定されている状態、またはランダム演奏やプログラム演奏の一時停止中では、コンバイン機能は操作できません。 あらかじめランダム演奏、またはプログラムを解除してください。

(43~45ページ参照)

録音モードが異なる曲は、つなぐことができません。 15秒以下の短い曲はつながらないことがあります。

# ひとつの曲を移動する(ムーブ機能)

あるひとつの曲を好きな位置に移動して、曲順を変えることができます。

#### 例) 8曲目を3曲目に移動する場合

- MD停止中に、-・・・ ボタンまたは►►・・+ボタンを押して、8曲目を選びますまたは8曲目を演奏中にMD(►/■)ボタンを押して一時停止させます。
- 2 メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します メニュー選択の表示になります。
- **3** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"TRACK MOVE" を選びます

# MENU SELECT 44 TRACK MOVE

エンター(ENTER)ボタンを押します 10秒以内に押してください。確認の表示になります。 やめる場合は、停止(■)ボタンを押します。

# TRACK MOVE Tr008--->Tr001?

▼ボタン、または▲ボタンを押して、移動先の曲番号を選びます 例の場合は、3を選びます。

# TRACK MOVE Tr998--->Tr993?

**6** エンター(ENTER)ボタンを押します "COMPLETE"の表示が出て、ムーブ機能を実行します。


注意

プログラム演奏が設定されている状態、またはランダム演奏やプログラム演奏の一時停止中では、ムーブ機能は操作できません。あらかじめランダム演奏、またはプログラムを解除してください。(43~45ページ参照)


**4.6** エンター(ENTER)ボタン

# 曲を並べかえる(フ

MD の曲をプログラム登録してからムーブ機能を使うと、 一度に好きな曲順に並べかえることができます。

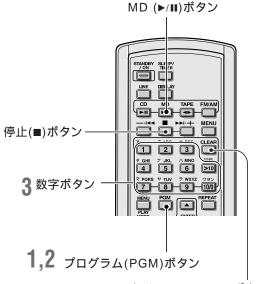

クリアー(CLEAR)ボタン

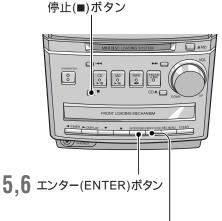

**4** メニュー/クロック (MENU/CLOCK)ボタン

#### 数字ボタン

数字ボタンでの曲番号の選びかた

1~9:番号のボタンを押します。

: 10/0 を押します。

11以上: 210 を押してから番号を選びます。

(例)15曲目 (>10) **1 5** 

> >10 2 10/0 20曲目

**>10 >10 1 10/0 1** 101曲目

例)6曲目、31曲目の順に並べかえる

MD停止中に、プログラム(PGM)ボタンを押 します

確認の表示になります。

### PROGRAM PLAY

2 秒以内にもう一度、プログラム(PGM)ボタ ンを押します

> PROGRAM P01-

គរៈ ស្គ

PROGRAM

数字ボタンで並べかえたい曲順に曲番号を登 録します

並べかえたい曲の順番に、曲番号を登録していきます。

6 曲目を登録します








31曲目を登録します





曲番号を間違えたときは、クリアー(CLEAR)ボタンを押し ます。押すごとに点滅している数字が一つずつ減ります。

メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン を押します

# PROGRAM MOÚF

PROGRAM

エンター(ENTER)ボタンを押します 10秒以内に押してください。確認の表示になります。や める場合は、停止(■)ボタンを押します。

## PROGRAM MOVE

エンター(ENTER)ボタンを押します 10秒以内に押してください。 "COMPLETE"の表示がでて、プログラムムーブ機能を 実行します。



プログラム登録しなかった曲は、プログラムムーブで並べか えた曲のうしろに並びます。

同じ曲を2回以上プログラム登録しているときは、うしろ にプログラムされた曲が優先されます。

プログラム演奏中は、プログラムムーブ機能を行うことはで きません。


グループディスクではプログラムムーブを行うことはできま せん。CD シンクロ録音したディスクは自動的にグループ ディスクとなるので、プログラムムーブ機能を行う場合はグ ループを解除してください(95ページ参照)

# 1 曲だけ消す (トラックイレース機能)

選択したひとつの曲だけを消します。

トラックイレースの場合、消した曲以降の曲番号は、自動的に新しい曲番号に変更されます。

### 停止(■)ボタン

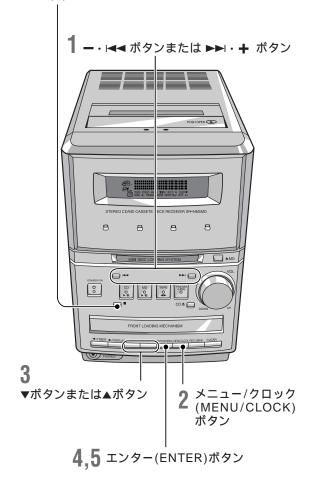

- MD停止中に、 -・ ・ → ボタンまたは ▶ → ・ + ボタンを押して、消したい曲を選びますまたは消したい曲の演奏中に MD( ▶ / )ボタンを押して一時停止させます。
- 2 メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン を押します メニュー選択の表示になります。
- **3** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"TRACK ERASE" を選びます

# MENU SELECT J† TRACK FRASE

**エンター(ENTER)ボタンを押します**10秒以内に押してください。確認の表示になります。やめる場合は、停止(■)ボタンを押します。

# TRACK ERASE ?

**5**■ エンター(ENTER)ボタンを押します
10秒以内に押してください。"COMPLETE"の表示が出て、トラックイレース機能を実行します。

# 全曲を消す(オール イレース機能)

ディスクに記録されているすべての曲や名前を消します。



- MD 停止中に、メニュー / クロック(MENU / CLOCK)ボタンを押します メニュー選択の表示になります。
- **2** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、"ALL ERASE" を選びます

# MENU SELECT 41 ALL ERASE

3 エンター(ENTER)ボタンを押します 10秒以内に押してください。確認の表示になりま す。やめる場合は、停止(■)ボタンを押します。

# ALL ERASE ?

エンター(ENTER)ボタンを押します
10 秒以内に押してください。"COMPLETE"の表示が出て、オールイレース機能を実行します。

# *MD のディスクや曲、グループに名前をつける(ネーム機能)*

1 枚のディスクには、ひとつのディスク名と最大 255 曲の曲名とグループ名をつけることができます。 ディスクに名前をつけることをディスクネーム機能、曲に名前をつけることをトラックネーム機能、グループに名前をつける ことをグループネーム機能と言います。

#### (入力できる文字数について)

#### ディスク名・曲名・グループ名

1 つの名前に対して、それぞれ 100 文字まで入力できます。100 文字をこえると "NAME FULL" が表示されます。

#### 1枚の MD の総文字数

ディスク名と曲名、グループ名を合わせて約 1700 文字まで入力できます。文字数をこえると "TÓĆ FÚĽL" が表示されます。 カタカナを入力しているときは、総文字数が減ります。また、グループ情報によっても、総文字数は減ります。

#### 入力できる文字の種類

カタカナ: アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへホマミムメモヤユヨ (スペース)ラリルレロワ ランァィゥェォャュョッ゜゛!?

アルファベット: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ;;,.-/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (スペース)!?

数字・記号: 1234567890 (スペース)"#\$%&'()<=>`@\_\*+

### 文字入力パターン(リモコンの数字ボタンを使って文字を入力します)

カタカナが表示されているときは各キーを押すごとに以下のように入力文字がかわります。

+-	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目
1	ア	1	ウ	I	オ	ア	1	ゥ	ı	オ	戻る
2	カ	+	ク	ケ	コ	戻る					
3	Ħ	シ	ス	t	У	戻る					
4 gani	タ	チ	ッ	テ	۲	ッ	戻る				
5 JKL	ナ	=	ヌ	ネ	J	戻る					
6	Л	۲	フ	^	ホ	戻る					
7	マ	ш	Д	У	ŧ	戻る					
8	ヤ	ュ	3	Þ	ュ	3	戻る				
9	∍	IJ	ル	レ		戻る					
10/0	ŋ	ヲ	ン	戻る	•	·	•	·	·	•	
> 10	*	۰	!	?	-	/	戻る				

アルファベットが表示されているときは各キーを 押すごとに以下のように入力文字がかわります。

+-	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目
1									
2 DABC	Α	В	С	а	b	С	戻る		
3	D	Е	F	d	е	f	戻る		
9gHi 4	G	Н	I	g	h	i	戻る		
5	J	K	L	j	k	ı	戻る		
6	М	N	0	m	n	0	戻る		
7	Р	Q	R	S	р	q	r	s	戻る
8	Т	U	٧	t	u	٧	戻る		
9 9	W	Х	Υ	Z	w	х	у	z	戻る
10/0	;	:	,		戻る				
> 10	-	/	!	?	戻る				

数字・記号が表示されているときは各キーを押すごとに以下のように入力文字がかわります。

+-	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目	13回目	14回目	15回目	16回目	17回目
1	1																
2 DABC	2																
3	3																
9 GHI 4	4																
5 JKL	5																
6	6																
7	7																
8	8																
9 9	9																
10/0	0																
> 10	"	#	\$	%	&	'	(	)	<	=	>	`	@		*	+	戻る

# ネームリスト (アルファベット順)


本機にあらかじめ用意されている単語です。


ア コ - ス テ ィ ッ ク														
ア カ ロ ク *       」         ア ル ハ *       ム 」         イ ン ス ト ゥ ル メ ン タ ル         エ ア ー チ ェ ッ ク       」         オ キ ニ イ リ       ス         オ リ シ *       ナ ル         オ リ シ *       ナ ル         オ ワ ラ フ *       」         カ ラ オ ケ ワ       」         ク ラ フ *       」         カ ラ オ ケ ワ       」         ク ラ フ *       」         カ ラ フ *       」         カ ウ レ ッ ト       」         シ ク ケ ル       リ カ ト         タ *       イ ス キ         テ *       シ *         カ *       ラ カ *         ハ *       ラ カ *         ス ト ヒ ッ ト       」         ス ト ヒ ッ ト       」         ス ト ヒ ッ ト       」         ス ト ヒ ッ ト       」         ス ト ヒ ッ ト       」         ス ト ヒ ッ ト       」         ス ト ヒ ッ ト       」         ス ト ヒ ッ ト       」         ス ト ヒ ッ ト       」         ス ト ヒ ッ ト       」         ス ト ナ ・ ト       」         ス ト ・ ト       」         ス ・ ・ ト       」         ス ・ ・ ト       」         ス ・ ・ ト	<u>カ:</u>	カナ表記												
P       N       N       S       S       N       S       S       N       S       S       N       S       S       N       S       S       N       S       S       N       S       S       N       S       S       N       S       S       N       S	ア	П	1	ス		1	ッ	ク						
ア ー テ ィ ス ト	ア	ナ		ク	"									
T - F - A	ア	ル	八	"	ム									
T       D	ア	ı	テ	1		7								
x + z - x   y   x   x   x   x   x   x   x   x	1	ン	ス	7	ゥ	ル	メ	ン	タ	ル				
x + z - x   y   x   x   x   x   x   x   x   x	T	ア	1	チ	Н	ッ	ク							
3       1	オ	+	=	イ										
オーケストラ       コークストラ         カラフ       コンコンリート         サウント       トラック         シークレット       リンカー         シンク       ルーク         カークレット       リンカー         カークレット       リンカー         カークレット       リンカー         カークレット       リンカー         カークレット       リンカー         カークレット       リンカー         カーク カークリー       リンカー         スカークリー       リンカー         ストセット       リンカー         カークリー       リン	オ	٦	=	八	"	ス								
オーケストラ       コークストラ         カラフ       コンコンリート         サウント       トラック         シークレット       リンカー         シンク       ルーク         カークレット       リンカー         カークレット       リンカー         カークレット       リンカー         カークレット       リンカー         カークレット       リンカー         カークレット       リンカー         カーク カークリー       リンカー         スカークリー       リンカー         ストセット       リンカー         カークリー       リン	オ	IJ	シ	"	ナ	ル								
D   D   D   D   D   D   D   D   D   D	オ		ケ	ス	7	ラ								
D   D   D   D   D   D   D   D   D   D	カ	ラ	オ	ケ										
D   D   D   D   D   D   D   D   D   D	ク	ラ	フ											
サ ウ ン ト * ト ラ ッ ク シ ー ク レ ッ ト シ ン ク * ル タ * イ ス キ テ * シ * タ ル ト ラ テ * ィ シ ョ ナ ル ハ * ン ト * ハ * ラ ハ * ラ フュー シ * ョ ン ヘ ン シ ュ ウ ヘ * ス ト ヒ ッ ト ミュー シ * ッ ク ユー ロ ヒ * ー ト ラ イ フ * リ ス * ム & フ * ル ー ス		レ	ク	シ	п	ン								
サウント*       トラック         シークレット       ・         シンク*       ル         タ*       イスキ         テ*       シ*         タル       ・         トラテ*       ィショナル         ハ*       ント*         フュージ*       ヨン         ヘ*       ストヒット         ミュージ*       ック         コーロヒ*       ート         ライフ*       ルース		ン	サ	_	7									
y       y	サ	ウ	ン		"		ラ	ッ	ク					
ハ * ン ト *	シ		ク		ッ	7								
ハ * ン ト *	シ		ク	"										
ハ * ン ト *	タ		1		+									
ハ * ン ト *	テ	"	シ		タ	ル								
ハ * ン ト *	7		テ		1	シ	3	ナ	ル					
7 2 - 9	八		ン	7										
7 2 - 9	Л	0	ラ	八		ラ								
A     D <td>フ</td> <td></td> <td>_</td> <td>シ</td> <td></td> <td>3</td> <td>ン</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	フ		_	シ		3	ン							
A * A F E y F       E a - D * y D       D C T D E * - F       D A * A & D * W - A	^	ン	シ	ュ	ウ									
3     3     4     5     7 <td><math>\overline{}</math></td> <td>*</td> <td>ス</td> <td>7</td> <td></td> <td>ッ</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	$\overline{}$	*	ス	7		ッ	1							
ライフ *	111	ュ	_	シ			ク							
1 2 1 2 1	ュ	_			"	_	۲							
1 2 1 2 1	ラ		フ											
ワタシノ	IJ	ス		ム	&	フ	"	ル	_	ス				
	ワ	タ	シ	J										

英	英語表記												
Α	i	r		С	h	е	С	k					
Α	i i	b	u	m	Ė	ŕ	ŕ	Ė					
В	е	S	t		0	f		$\vdash$	$\vdash$	l -			$\vdash$
C	Ť	а	s	s	i	c	а	1	$\vdash$			H	H
c	0	р	у	Ť	Ė	Ť	٣	Ė			<del>                                     </del>		H
c	Ĭ	u	b					$\vdash$					
c	h	а	r	t				$\vdash$					
C	0	Ī	Ť	е	С	t	i	0	n				
D	а	n	С	е	_	Ë	H	۳	<del>                                     </del>				
D	i		i	t	а								
D	Ė	g v	а	Ė	ч	H							
E	u	r	0	b	е	а	t	$\vdash$					
F	a	V	0	r	i	t	e	$\vdash$					
F	0	r	_	Ė	-	Ė	۳	$\vdash$					
H	-	r	d		R		_	k					
Н	a i	<b>—</b>	u	Н	0	0 n	С	<u> </u>	$\vdash$			$\vdash$	Н
Н	i	p t			0	p n	_	٠	$\vdash$		<del>                                     </del>	H	Н
Н	0	u u	s	s e	٦	n	g	S	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	Н
Н	-	$\vdash$			_	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$
<u>п</u>	y n	p s	e t	r r	u	m	е	n	t	а	Ι	$\vdash$	$\vdash$
J	''	-	0		u		-	''	<u> </u>	а	-		
_	<u> </u>	р		р	_	_	<u> </u>	$\vdash$			-		
J	а	р -	a	n	е	S	е						
J L	а :	Z	Z										
-	i	۷	e	_	_								
M	a 	S	t :	е	r	_							
M	u :	S	i	С				$\vdash$					
M	i	Х	F		.,	_	_	l i	+	_			
N	у		Г	а	٧	0	r	-	t	е			
_	0	i	~	i		_							
<u>О</u> Р	r	-	g		n	а	Ľ						
P	a	r	t										
-	0	р :	S	_		_							
P	r	i	۷	a	t	e	_	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$
Р	a	r	a	р	а	r	а	$\vdash$	$\vdash$	_		$\vdash$	$\vdash$
R	e	m	i k	Х	_	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	<u> </u>	$\vdash$	$\vdash$
R	0	С	k	-	_	<u>_</u>	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	_	$\vdash$	$\vdash$
S	e :	S	S	i	0	n	_	$\vdash$	$\vdash$	-	-	$\vdash$	$\vdash$
S	i	n	g	ı	е	_	$\vdash$	<u> </u>	_	-	-	$\vdash$	$\vdash$
S	0	1	0			_	_	_	_	-	-	$\vdash$	$\vdash$
S	0	n	g		_	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	-	-		Н
ωc	0	u	1	L.	_	_	<u> </u>	_	_	ļ.		H	$\vdash$
S	0	u	n	d :	_	t	r	а	С	k	<u> </u>	$\vdash$	$\vdash$
S	р	е	С	i	а	-	_	$\vdash$	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	$\vdash$	$\vdash$
T	0	р		_	_	_	_	<u> </u>	<u> </u>	_	_		$\vdash$
T	0	р		1	0		_	_	_	<u> </u>	_		
V	е	r	У	L.			_	_					
V	е	r	S	i	0	n	_	_	<u> </u>				Щ
V	0	С	а	I		_	_	_	_				Ш
V	0	I		L.		<u> </u>	_	<u> </u>	ļ	<u> </u>	<u> </u>	lacksquare	Щ
W	0	r	Ι	d		М	u	S	i	С			

# 曲に名前をつける (トラックネーム機能)

つけた曲名は、曲を選んだときや演奏中に表示されます。

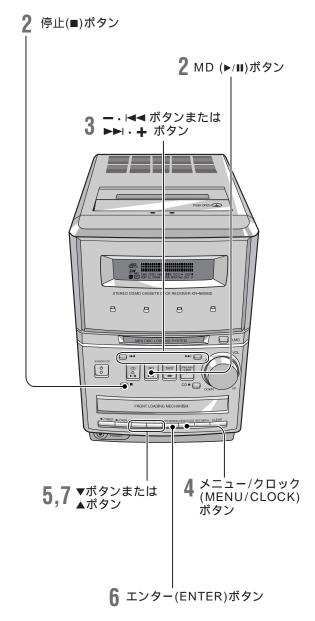



# ¶ MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向から入れます。

途中から自動的に引き込まれ ます。\_\_\_\_\_

ます。 誤消去防止状態になっている MD には名前をつけることは できません。(52ページ参照)

- **2** MD (▶/**II**)ボタンを押してから停止(■)ボタンを押します
- **3 -** · I◀◀ ボタン、または ▶▶I · **+** ボタンを短く押して、名前をつける曲を選びます
- 4 メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタンを押します

リモコンの場合は、メニュー(MENU)ボタンを押します。

メニュー選択の表示になります。

- **5** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"TRACK NAME" を選びます
- エンター(ENTER)ボタンを押します10秒以内に押してください。文字入力ができる状態になります。

# ディウエオカキクケコサシスセソー

**7** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、文字の 種類を選びます

押すごとに以下のように切りかわります。▼ボタンを押すと右回りに、▲ボタンを押すと左回りに表示します。

ネームリストとは、本機にあらかじめ用意されている単語です。83ページの表にある単語が表示されます。

▼ ボタンまたは ▲ ボタンを押して、名前に使用する単語を選びます。

#### リモコンの数字ボタンの場合

入力する文字が表記されている数字ボタンを押します。詳しくは、82ページの文字入力パターンを参照してください。文字の種類をかえるときは、▼ボタン、または ▲ ボタンを押します。



 $oldsymbol{9}$  בא $oldsymbol{9}$  בא $oldsymbol{9}$ 

# ×ξ

- 録音中に曲名を入力する場合は、曲名をつけたい曲の録音中に、手順4~11の操作を行なってください。
- 一・・・ 本ボタンまたは トラ・ 十ボタンを押してアンダーバーを移動させ、入力したい文字の位置を移動することができます。
- スペースを入力する場合、アンダーバーを移動させてスペースをつくることで、入力することができます。また、入力できる文字の種類(82ページ参照)から、スペースを選び、入力することもできます。

### 注意

ランダム演奏、またはプログラム演奏中は、 トラックネームの編集をすることはできません。

録音中に曲名を入力していて、名前の入力が 完了する前に次の曲になってしまったときは、 そのときまで入力した文字は有効になります。 録音が終わってから改めて入力してください。 演奏中での曲名の入力は、ネームの入力が完 了する前に曲が終了しても繰り返して演奏し ます。 

### L.. ABCDEFGHIJKLMNOP

文字の入力中に、クリアー(CLEAR)ボタンを押すと、アンダーバーの一つ前の文字から1文字ずつ消去されます。

入力した文字の最後がスペースの場合、エンター (ENTER)ボタンを押して文字を決定するとスペースは削除されます。

- **9** エンター(ENTER)ボタンを押して文字を決定します
- **10** 手順 7 ~ 9 を繰り返して、すべての文字を入力します

途中で名前をつける操作をやめる場合は、停止(■) ボタンを押します。

**11** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタンを押します

"COMPLETE" と表示され、文字の入力が終了し ます。

# 曲の名前(トラック ネーム)を修正/追 加する

間違えて入力してしまった文字を消したり、新たに文字を 追加したりすることができます。

? 停止(■)ボタン 7 MD (►/II)ボタン . ▶ ボタンまたは **▶▶**|・**+** ボタン 5 ▼ボタンまたは▲ボタン f エンター(ENTER)ボタン 4 メニュー/クロック (MENU/CLOCK)ボタン クリアー(CLEAR)ボタン

例 ) "BEUT" から "U" を消して "S" を追加して、 "BEST" にする

### MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。 途中から自動的に引き込まれ

ます。

ます。 誤消去防止状態になっている MD は名前を修正することは できません。(52ページ参照)

- **2** MD (►/II)ボタンを押してから、停止(■)ボタンを押します
- **3 -** · I◀◀ ボタン、または ▶▶I · **+** ボタンを押して、修正したい曲名を選びます
- **4** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、メニュー(MENU)ボタンを押します。

選択メニューの表示になります。

**5** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"TRACK NAME" を選びます

表示されているすべての文字を消すには ....
TRACK NAME が点滅表示している時に、クリアー(CLEAR)ボタンを 2 秒以上押します。
"NAME CLEAR?" と確認の表示になります。
エンター(ENTER)ボタンを押すと、"COMPLETE"
と表示後、"NO NAME" と表示して選択した曲のすべての文字(トラックネーム)が消えます。

**6** エンター(ENTER)ボタンを押します 10秒以内に押してください。曲名が表示されます。

# BEUTL アイウエオカキクケコサシスセソー


T・I◄◄ ボタン、または ▶▶I・+ ボタンを押して、アンダーバーを移動させます 消したり追加したい文字の右側にアンダーバーを 移動させます。

# BEULT アイウエオカキッケコサシスセリー

### 8 クリアー(CLEAR)ボタン



11 エンター(ENTER)ボタン



### XE

- 文字の入力中に、クリアー(CLEAR)ボタンを 押すと、アンダーバーの一つ前の文字から1 文字ずつ消去されます。
- 入力した文字の最後がスペースの場合、メニュー/クロック(MENU/CLOCK)ボタンを押して文字を決定するとスペースは削除されます。

### 注意

ランダム演奏、またはプログラム演奏中は、 トラックネームの編集をすることはできませ ん。 消す文字がない場合は、次の操作に進みます。

# BELT アイウエオカキクサコサシスセッー

**9** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、文字の 種類を選びます

押すごとに以下のように切りかわります。▼ボタンを押すと右回りに、▲ボタンを押すと左回りに表示します。

──▶「カタカナ」 ◆──▶ 「アルファベット(大文字)」◆

▶「ネームリスト」★▶「数字・記号」★▶「アルファベット(小文字)」★

ネームリストとは、本機にあらかじめ用意されている 単語です。83ページの表にある単語が表示されま す。▼ボタンまたは▲ボタンを押して、名前に使 用する単語を選びます。

### リモコンの数字ボタンの場合

入力する文字が表記されている数字ボタンを押します。詳しくは、82ページの文字入力パターンを参照してください。文字の種類をかえるときは、▼ボタン、または ▲ ボタンを押します。

**10 ▼**ボタン、または**▶**ボタンを押して、入力する文字を選びます

# BELT QRSTUUWXYZ;:,.-/

リモコンの数字ボタンの場合は、入力する文字が 表記されている数字ボタンを押します。

11 エンター(ENTER)ボタンを押して文字を決定します

# BESLT QRSTUWWXYZ;:,.-/

- 12 複数の文字を修正する場合は、手順7~11を繰り返して、すべての文字を修正します名前の修正を途中でやめる場合は、停止(■)ボタンを押します。
- **13** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタンを押します 名前の修正が終了します。


4 メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン を押します


"COMPLETE" と表示して終了します。

# ディスクに名前を つける *(ディスクネーム機能)*

ディスク名は、MDを挿入したときなどに表示されます。

2 停止(■)ボタン

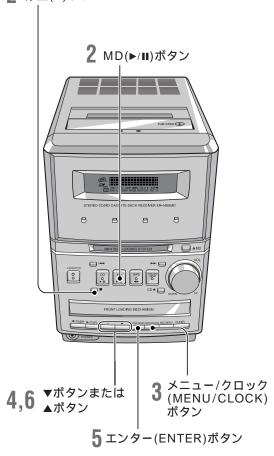



# MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。

途中から自動的に引き込まれます。

誤消去防止状態になっている MDには名前をつけることは できません。(52ページ参照)

- **2** MD (▶/**II**)ボタンを押してから、停止(■)ボタンを押します。
- **3** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、メニュー(MENU)ボタンを押します。

メニュー選択の表示になります。

- ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"DISC NAME" を選びます
- エンター(ENTER)ボタンを押します10秒以内に押してください。文字入力ができる状態になります。

# -עטגעינדלכ+ללגול<sup>י</sup>

**6** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、文字の 種類を選びます


押すごとに以下のように切りかわります。 ▲ ボタンを押すと右回りに、▼ボタンを押すと左回りに 表示します。

ネームリストとは、本機にあらかじめ用意されている単語です。83ページの表にある単語が表示されます。

▼ボタンまたは ▲ ボタンを押して、名前に使用する単語を選びます。

#### リモコンの数字ボタンの場合

入力する文字が表記されている数字ボタンを押します。詳しくは、82ページの文字入力パターンを参照してください。文字の種類をかえるときは、▼ボタン、または ▲ ボタンを押します。

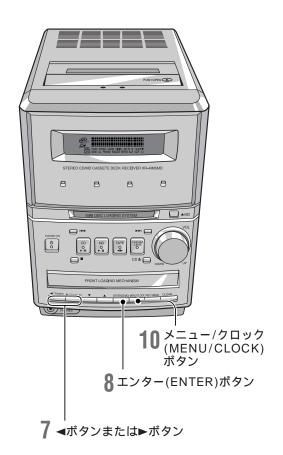

▼ボタン、または ▼ボタンを押して、入力する文字を選びます

# ABCDEFGHIJKLMNOP

文字の入力中に、クリアー(CLEAR)ボタンを押すと、アンダーバーの一つ前の文字から1文字ずつ消去されます。

入力した文字の最後がスペースの場合、エンター (ENTER)ボタンを押して文字を決定するとスペースは削除されます。

- **8** エンター(ENTER)ボタンを押して文字を決定します
- 事順6~8を繰り返して、名前をつけるすべての文字を入力します
  途中で名前をつける操作をやめる場合は、停止(■)ボタンを押します。
- **10** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタンを押します "COMPLETE" と表示され、文字の入力が終了し

ます。

# ×ξ

- 一・I◀◀ボタンまたは▶▶I・ ♣ ボタンを押してアンダーバーを移動させ、入力したい文字の位置を移動することができます。
- スペースを入力する場合、アンダーバーを移動させてスペースをつくることで、入力することができます。また、入力できる文字の種類(82ページ参照)から、スペースを選び、入力することもできます。

# ディスクの名前 (ディスクネーム)を 修正/追加する

間違えて入力してしまった文字を消したり、新たに文字を 追加したりすることができます。

### 2 停止(■)ボタン



"BEST" にする

■ MD を λ カ ≠ す

例) "BEUT" から "U" を消して "S" を追加して、

# **■** MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。

途中から自動的に引き込まれ ます。

誤消去防止状態になっている MD は名前を修正することは できません。(52ページ参照)

- **2** MD (►/II)ボタンを押してから、停止(■)ボタンを押します。
- **3** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、メニュー(MENU)ボタンを押し ます。

メニュー選択の表示になります。

**4** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"DISC NAME" を選びます

表示されているすべての文字を消すには ....
DISC NAME が点滅表示している時に、クリアー(CLEAR)ボタンを 2 秒以上押します。
"NAME CLEAR?" と確認の表示になります。
エンター(ENTER)ボタンを押すと、"COMPLETE"と表示後、"NO NAME"と表示して選択したディ

スクのすべての文字(ディスクネーム)が消えます。

5 エンター(ENTER)ボタンを押します 10秒以内に押してください。ディスク名が表示されます。

# BEUT. 747IAb+97IY9269-

6. ー・・・ ボタン、または ▶▶・・ オックンを押して、アンダーバーを移動させます 消したり追加したい文字の右側にアンダーバーを 移動させます。

# BEULT アイウエオカキタケコサシスセリー

### **7** クリアー(CLEAR)ボタン




▶ボタン

▼ボタンまたは ▲ボタン

メニュー/クロック (MENU/CLOCK) ボタン

**1** エンター(ENTER)ボタン



- 文字の入力中に、クリアー(CLEAR)ボタンを 押すと、アンダーバーの一つ前の文字から1 文字ずつ消去されます。
- 入力した文字の最後がスペースの場合、メ ニュー/クロック(MENU/CLOCK)ボタンを 押して文字を決定するとスペースは削除され ます。

クリアー(CLEAR)ボタンを押して文字を消し

消す文字がない場合は、次の操作に進みます。

# オカキクサコサシスセリー

▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、文字の 種類を選びます

> 押すごとに以下のように切りかわります。▼ボタン を押すと右回りに、▲ ボタンを押すと左回りに表 示します。

★「ネームリスト」
数字・記号」
アルファベット(小文字)」

ネームリストとは、本機にあらかじめ用意されている 単語です。83ページの表にある単語が表示されます。 ▼ボタンまたは ▲ ボタンを押して、名前に使用す る単語を選びます

### リモコンの数字ボタンの場合

入力する文字が表記されている数字ボタンを押しま す。詳しくは、82ページの文字の入力パターンを 参照してください。文字の種類をかえるときは、▼ ボタン、または ▲ ボタンを押します。

■ボタン、または
ボタンを押して、入力す る文字を選びます

# BELT STUUWXYZ;:,.

リモコンの数字ボタンの場合は、入力する文字が表 記されている数字ボタンを押します。

エンター(ENTER)ボタンを押して、文字を決 定します

# BES...T QRSTUUWXYZ;:,.-/

- 複数の文字を修正する場合は、手順6~10を 繰り返して、すべての文字を修正します 名前の修正を途中でやめる場合は、停止(■)ボタン を押します。
- メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン を押します

名前の修正が終了します。

メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン を押します

"COMPLETE" と表示して終了します。

# MDのグループ機能について

#### グループ機能とは

長時間録音モード(LP2またはLP4モード)で録音すると、複数のCDを1枚のMDに録音でき、100曲以上録音できたりして便利です。

例)



しかし・・・

「録音した3枚目のCDはMDの何曲目からなの?」というように 曲を見つけるのが大変です。


**チ**ニで・・・

本機では、MDに収録されている曲をグループ機能を使って簡単に操作できます。

グループディスクを作成する(グループ 登録) - 93ページ

● グループを登録する

MDディスクに収録されている複数の曲をグループとして登録したディスク(グループディスク)を作成します。なお、本機でMD1枚に登録できるグループ数は、最大10個です。



一度グループ登録したあとでも、以下の編集ができます。


- グループを変更する
- 登録したグループを一部解除する

選択したグループだけ演奏するよう設定 する(グループ演奏機能) - 96 ページ

グループ登録されているMDにおいて、ディスク全体の演奏を行なうオールトラックプレイモードと、選択したグループの演奏だけを行なうシングルグループプレイモードとに切りかえることができます。

聞きたいグループを選ぶ (グループサーチ機能) - 96ページ

指定したグループ先頭曲の頭出しを簡単にすることができます。



グループA  $\Rightarrow$  グループB  $\Rightarrow$  グループC の先頭曲(1曲目  $\Rightarrow$  4曲目  $\Rightarrow$  9曲目 というように、各グループの先頭曲の頭出しが簡単に行えます。

# グループに名前をつける(グループネーム機能)- 97ページ

登録したグループにグループ名をつけることができます。 グループに名前を付ける機能をグループネーム機能といいます。 入力できる文字の種類、最大文字数については、82ページを参 照してください。

#### グループ登録した MD ディスクについて

グループ機能はMD規格の推奨方法にもとづいています。 本機でグループ編集したMDディスクは、ほかのグループ機能 搭載機器でもグループ編集ができます。



ディスクネーム「CM SONGS」



上図のようなグループ登録したMDディスクのグループ情報は、実際はディスクネームの情報を格納する場所に書かれています。そのため、グループ機能を搭載していない機器でディスクネームを表示させると、以下のまま表示されますが故障ではありません。0; CM SONGS //1-3; グループA //4-8; グループB

### グループディスクをグループ機能を搭載していな い機器で編集を行った場合

グループ登録したグループディスクを、グループ機能を搭載してない機器で編集しないでください。(76~81ページの操作)例えば、ムーブ機能やトラックイレース機能の編集を行うと、グループとして登録していた曲番号が編集前と異なってしまいます。

#### 本機のグループ機能の制限

本機で扱えるグループは最大10個までです。

そのため、本機で11個目以上のグループを持つMDディスクを 使用した場合、11個目以降のグループは以下の作業を行うと 消去されますのでご注意ください。

- MDの編集(75~91ページの操作)
- グループの登録、変更、解除(93~95ページの操作)

また、パイオニア製以外の機器でグループ登録されたMDディスクのなかには、グループネームはあるのに、曲番号の範囲がないグループもあります。その場合、本機ではグループとして認識されません。これらのグループは以下の編集をすると消去されますのでご注意ください。また、グループ登録されたMDディスクの編集(デバイド、コンバイン、ムーブ、トラックイレース)では自動的にグループ情報を修正します。(状況によっては正しく修正されない場合があります)

- MDの編集(75~91ページの操作)
- グループの登録、変更、解除(93~95ページの操作)

# グル*ープディスク* を作成する

グループ登録といいます。

MD に収録されている複数の曲をグループ登録します。 ただしグループ登録は、曲番号が1~3のように連続して いる曲でしか行なうことはできません。

曲番号が離れている場合は、ムーブ機能(78ページ参照)を使って、あらかじめ連続した曲番号になるようにしておきます

1 枚の MD ディスクに登録できるグループは、最大で 10 個です。

#### 停止(■)ボタン



**5 ◄**ボタンまたは **▶**ボタン

**1** メニュー/クロック (MENU/CLOCK) ボタン

**2** ▼ボタンまたは ▲ボタン

3,4,6

エンター(ENTER)ボタン

### Уŧ

- 登録されているグループを確認する場合は、MDの停止中に、ディスプレイ(DISP)ボタンを押してください。登録されているグループの名前と、曲番号が順番に表示されます。(オールトラックモード(ALL)時のみ)
- 「CD の全曲を簡単に MD に録音する」(54 ページ参照)を行った場合は、自動的にグルー プ登録されます。

例)12~15曲目を新しいグループに設定します。

- MD演奏中、または一時停止中にメニュー/クロック(MENU/CLOCK)ボタンを押します現在演奏中、または一時停止中の曲がグループの先頭曲になります。例の場合は、12曲目を演奏、または一時停止します。
- **2** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"NEW GROUP"を選びます

10秒以内に押してください。

**5 ◄**ボタン、または**▶**ボタンを押して、グループの最終曲を選びます

10秒以内に押してください。例の場合は、15曲目を選びます。

NEW GROUP END Tr:015 ?

15曲目が演奏され、選んだ曲が確認できます。

「エンター(ENTER)ボタンを押します
10秒以内に押してください。"COMPLETE"と表示され、グループの指定が終了します。途中でグループ登録の操作をやめる場合は、停止(■)ボタンを押します。演奏中の場合は、演奏も停止します。

### 注意

一つの曲を複数のグループに登録することはできません。例えば、 $1 \sim 3$  曲目をグループ A に  $3 \sim 5$  曲目をグループ B にというように 3 曲目を二つのグループに登録することはできません。


曲を飛び越えてグループ登録することはできません。 例えば 1、3、5 曲目というような飛び飛びの曲番号 をグループとして登録することはできません。

すでに登録されているグループと登録しようとしているグループの曲の範囲が重なる場合、すでに登録されている方の範囲を優先します。

本機でグループ登録したMDディスクは、グループ機能のないMDプレーヤーではグループ演奏をすることはできません。またその場合、ディスクネームに入力していない文字列が表示されます。これは、グループ登録した情報をディスクネームで管理しているためで、MDプレーヤーの故障ではありません。

# グループディスク を変更する

停止(■)ボタン

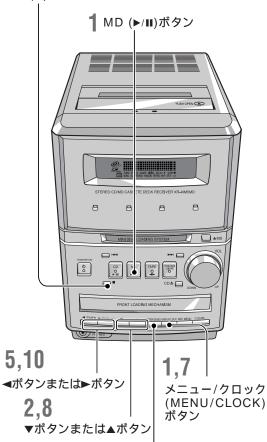

**3.4.6.9** エンター(ENTER)ボタン

### メモ

● 1つの曲を複数のグループに登録できません。

### 注意

すでに登録されているグループと登録しよう としているグループの曲の範囲が重なる場 合、すでに登録されている方の範囲を優先し ます。

シングルグループプレイモード (96ページ 参照)が設定されているときは、登録したグループの変更、解除はできません。

### 登録したグループを変更する

変更したい曲が含まれているグループの、先頭曲と最終曲 を変更します。

例)12 ~ 15 曲目のグループを 10 ~ 13 曲目に変 更します。

- ¶ MD演奏中、または一時停止中にメニュー/クロック(MENU/CLOCK)ボタンを押します変更したい曲が含まれているグループを演奏、または一時停止させてください。
- **2** ▼ボタン、または▲ボタンを押して"GROUP EDIT" を選びます

10秒以内に押してください。

**3** エンター(ENTER)ボタンを押します 10秒以内に押してください。

# GROUP EDIT START END ?

【 エンター(ENTER)ボタンを押します 10秒以内に押してください。


### GROUP EDIT START Tr:012

- **5 ▼**ボタン、または**▶**ボタンを押して、グループの先頭曲を選びます
  - 10秒以内に押してください。例の場合は10曲目を選びます。
- **7** メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン を押します

変更したい曲が含まれているグループを演奏、また は一時停止させてください。

- **▼**ボタン、または▲ボタンを押して"GROUP EDIT" を選びます
  - 10秒以内に押してください。
- ¶ エンター(ENTER)ボタンを押します
  10秒以内に押してください。
- **10 ▼**ボタン、または**▶**ボタンを押して、"END" を選びます

10秒以内に押してください。

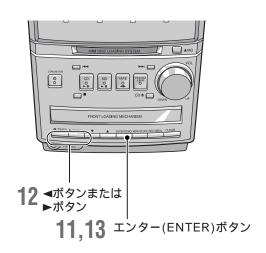

**11** エンター(ENTER)ボタンを押します 10 秒以内に押してください。


**12 ◄**ボタン、または▶ボタンを押して、グループの最終曲を選びます

10秒以内に押してください。例の場合は13曲目を選びます。

### GROUP EDIT END Tr: 013?

**13** エンター(ENTER)ボタンを押します
10秒以内に押してください。"COMPLETE" と表示され、グループ変更が実行されます。
途中でグループ変更の操作をやめる場合は、停止
(■)ボタンを押します。演奏中の場合は、演奏も停止します。



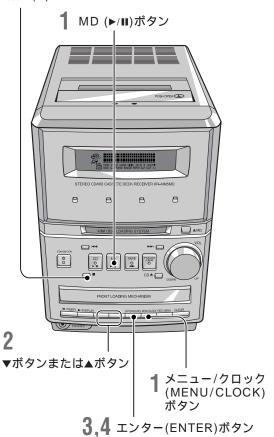

### 登録したグループを解除する

解除したい曲が含まれているグループを、グループごと解 除します。

- MD演奏中、または一時停止中にメニュー/クロック(MENU/CLOCK)ボタンを押します変更したい曲が含まれているグループを演奏、または一時停止させてください。
- **2** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"GROUP CANCEL" を選びます
  - 10秒以内に押してください。
- エンター(ENTER)ボタンを押します
  10秒以内に押してください。"COMPLETE" と表示され、グループ解除が実行されます。
  途中でグループ解除の操作をやめる場合は、停止
  (■)ボタンを押します。演奏中の場合は、演奏も停止します。

# 選択したグループ を演奏する

グループ演奏機能といいます。

グループ登録されている MD において、次の二つの演奏 モードが設定できます。

- シングルグループプレイモード 選択した一つのグループだけ演奏します。
- オールトラックプレイモード グループに関係なく、ディスク全体の演奏をおこないま



メニュー/クロック (MENU/CLOCK) ボタン

**3.5** エンター(ENTER)ボタン

シングルグループプレイモードではリモコンの数字ボ タンを使っての選曲、プログラムプレイはできませ his

# 聞きたいグループ

グループサーチ機能といいます。

グループ登録されている MD の場合、指定したグループ先 頭曲の頭出しが簡単にできます。

グループ登録されていない場合には93ページを参照して グループ登録をしてください。

MD 停止中にメニュー / クロック(MENU/ CLOCK)ボタンを押します

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボ タンを押します。手順2と3の操作は不要です。

▼ボタン、または▲ボタンを押して、"PLAY MODE" を選びます

10秒以内に押してください。

#### MEWU SELECT 小作 PLAY MODE

- エンター(ENTER)ボタンを押します 10秒以内に押してください。
- ▼ボタン、または ▲ボタンを押して、オール トラックプレイモードかシングルグループプ レイモードを選びます
  - オールトラックプレイモード PLAY MODE 4t ALL TRACK
  - シングルグループプレイモード

### PLAY MODE 41 STAGLE GROLE

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボ タンを押します。押すごとに、演奏モードが切りか わります。

エンター(ENTER)ボタンを押します

" ALL " 点灯 ....... オールトラックプレイ(ALL)モー ド選択時

" ALL " 消灯 ......シングルグループプレイ (SINGLE)モード選択時

MD 停止中に ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押します

- シングルグループプレイモード選択時 押すごとに登録されているグループを表示します。
- オールトラックプレイモード選択時 演奏中の場合、選んだグループの先頭曲の演奏を開始し ます。停止中の場合は先頭曲を表示します。

# グループに名前を つける (グループネーム機能)

登録したグループに名前をつけることができます。 グループ名は、演奏モード(PLAY MODE)の"SINGLE GROUP"が選択されているときに表示されます。

誤消去防止状態になっているMDには名前をつけることはできません。(52ページ参照)

停止(■)ボタン



**5 ◄**ボタンまたは **▶**ボタン **2,4** 

\_, -▼ボタンまたは▲ボタン 1,8 メニュー/クロック (MENU/CLOCK) ボタン

3,6 <sup>エンター(ENTER)ボタン</sup>



Χŧ

- 文字の入力中に、クリアー(CLEAR)ボタン を押すと、アンダーバーの一つ前の文字から 1 文字ずつ消去されます。
- 入力した文字の最後がスペースの場合、メニュー/クロック(MENU/CLOCK)ボタンを押して文字を決定するとスペースは削除されます。
- スペースを入力する場合、アンダーバーを移動させてスペースをつくることで、入力することができます。また、入力できる文字の種類(82ページ参照)から、スペースを選び、入力することもできます。

MD再生中、または一時停止中にメニュー/クロック(MENU/CLOCK)ボタンを押します リモコンの場合は、メニュー(MENU)ボタンを押します。

名前をつけたいグループを演奏、または一時停止させてください。

**2** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"GROUP NAME" を選びます

# MENU SELECT 41 GROUP NAME

3 エンター(ENTER)ボタンを押します 10秒以内に押してください。文字入力ができる状態になります。

# ブイウエオカキクサコサシスセリー

▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、文字の種類を選びます

押すごとに以下のように切りかわります。▼ボタンを押すと右回りに、▲ ボタンを押すと左回りに表示します。

▶「ネームリスト」◀▶「数字・記号」◀▶「アルファベット(小文字)」◀

ネームリストとは、本機にあらかじめ用意されている 単語です。83ページの表にある単語が表示されます。 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを押して、名前に使用す る単語を選びます。

#### リモコンの数字ボタンの場合

入力する文字が表記されている数字ボタンを押します。詳しくは、82ページの文字入力パターンを参照してください。文字の種類をかえるときは、▼ボタン、または ▲ ボタンを押します。

**5 ⊲**ボタン、または**▶**ボタンを押して、入力する文字を選びます

# ÄBCDEFGHIJKLMMOP

- **6** エンター(ENTER)ボタンを押して文字を決定します
- **7** 手順 4 ~ 6 を繰り返して、すべての文字を入 力します

途中で名前をつける操作をやめる場合は、停止(■) ボタンを押します。

**8** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

"COMPLETE" と表示され、文字の入力が終了します。

# グループの名前 ( グループネーム )を 修正 / 追加する

間違えて入力してしまった文字を消したり、新たに文字を 追加したりすることができます。

**2** MD (▶/Ⅱ)ボタン 2 停止(■)ボタン ・・・ ◄◀ ボタンまたは **▶▶**|・**+** ボタン MD TAPE FRAMM ▼ボタンまたは 3メニュー/クロック ▲ボタン (MENU/CLOCK) ボタン 5 エンター(ENTER)ボタン クリアー (CLEAR)ボタン 例)"BEUT" から "U" を消して "S" を追加して、 "BEST"にする

# **┫** MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。

途中から自動的に引き込まれます。

誤消去防止状態になっている MD は名前を修正することは できません。(52ページ参照)

- **2** MD (▶/**II**)ボタンを押してから、停止(■)ボタンを押します。
- **3** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、メニュー(MENU)ボタンを押し ます。

メニュー選択の表示になります。

**4** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"GROUP NAME" を選びます


表示されているすべての文字を消すには .... GROUP NAME が点滅表示している時に、クリアー(CLEAR)ボタンを 2 秒以上押します。 "NAME CLEAR?" と確認の表示になります。 エンター(ENTER)ボタンを押すと、"COMPLETE" と表示後、"NO NAME" と表示して選択したグループのすべての文字(グループネーム)が消えま

# BEUT… アイウエオカキタケコサシスセツー


**6** ■ ー・I◀◀ ボタン、または ▶▶I・+ ボタンを押して、アンダーバーを移動させます 消したり追加したい文字の右側にアンダーバーを 移動させます。

# BEULT アイウエオカキッケコサシスセリー

### **7** クリアー(CLEAR)ボタン

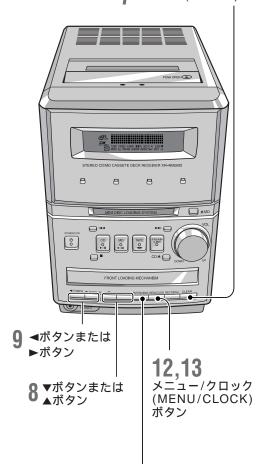

**10** エンター(ENTER)ボタン



# ×ξ

- 文字の入力中に、クリアー(CLEAR)ボタンを 押すと、アンダーバーの一つ前の文字から1 文字ずつ消去されます。
- 入力した文字の最後がスペースの場合、メニュー/クロック(MENU/CLOCK)ボタンを押して文字を決定するとスペースは削除されます。

**7** クリアー(CLEAR)ボタンを押して文字を消します

消す文字がない場合は、次の操作に進みます。

# BELT アイウエオカキクサコサシスセリー

**8** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、文字の 種類を選びます

押すごとに以下のように切りかわります。 ▲ ボタンを押すと右回りに、▼ボタンを押すと左回りに表示します。

- ▶「ネームリスト」★▶「数字・記号」★▶「アルファベット(小文字)」★

ネームリストとは、本機にあらかじめ用意されている 単語です。83ページの表にある単語が表示されます。 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを押して、名前に使用す る単語を選びます

### リモコンの数字ボタンの場合

入力する文字が表記されている数字ボタンを押します。詳しくは、82ページの文字の入力パターンを参照してください。文字の種類をかえるときは、▼ボタン、または▲ボタンを押します。

**9 ◄**ボタン、または**▶**ボタンを押して、入力する文字を選びます

# BELT QRSTUVWXYZ;:,.-/

リモコンの数字ボタンの場合は、入力する文字が表記されている数字ボタンを押します。

10 エンター(ENTER)ボタンを押して、文字を決定します

# EES.T QRSTUUWXYZ;:,.-/

- 1 複数の文字を修正する場合は、手順6~10を繰り返して、すべての文字を修正します名前の修正を途中でやめる場合は、停止(■)ボタンを押します。
- **12** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

名前の修正が終了します。

**13** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

"COMPLETE" と表示して終了します。

# 好きな音楽で目覚める

ウェイクアップタイマーといいます。 解除しない限り、毎日同時刻に実行されます。 16ページにて時刻の設定をしていないと、操作することは できません。

# 15 電源スイッチ



4,6,8,10,12,14 エンター(ENTER)ボタン

### MD、テープ、CD、FM/AMラジオを使う

例1)午前8時40分に、MD、テープ、CD、FM/AM放送 のいずれかの演奏がスタートし、午前9時30分に演 奏が終わるようにタイマーをセットする

### ▲ 演奏させたいソースの準備をします

#### MD で目覚めるには ....

ディスクをセットし、 **一・**I◀▼ボタン、または ▶▶I・**十**ボタンで好きな曲を演奏させてから、MD (▶/II)ボタンを押して一時停止させます。ウェイク アップタイマーが動作したとき、この曲からス タートします。(40ページ参照)

### テープで目覚めるには ....

カセットテープをセットして聞きたい曲で停止(■) ボタンを押して停止させます。ウェイクアップタイマーが動作したとき、この曲からスタートします。(28ページ参照)

#### CD で目覚めるには ....

ディスクをセットし、 **一・**I◀ ボタン、または ▶▶I・**十** ボタンで好きな曲を演奏させてから、CD (▶/II)ボタンを押して一時停止させます。ウェイク アップタイマーが動作したとき、この曲からス タートします。(22ページ参照)

#### FM/AM 放送で目覚めるには ....

FM/AM/LINEボタンを押し、好きな放送局を受信します (18ページ参照)。 ウェイクアップタイマーが動作したとき、選択した放送局の受信を開始します。

- - 設定した音量でタイマー演奏されます。
- **3** タイマー(TIMER)ボタンを押して、"TIMER SET UP?" を選択します

押すごとに以下のように切りかわります。

→ SLEEP TIMER ? — SLEEP TIMER 90

SLEEP TIMER 60

WAKE UP/REC SLEEP TIMER
TIMER SET UP? ← OFF

JAKE UP / REC TIMED SET NO O

- ▲ エンター(ENTER)ボタンを押します
- **5** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"WAKE UP TIMER "を選択します

TIMER MODE 41 WAKE UP TIMER **f** \_ エンター(ENTER)ボタンを押します

# ON TIME 0:00

**7** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、開始時刻の「時」を合わせます

ON TIME 8+49-

**10** エンター(ENTER)ボタンを押します 演奏開始時刻が設定されます。

ON TIME 8:40

**11** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、終了時刻の「時」を合わせます例の場合は、9 にします。

OFF TIME - 9:00

**12** エンター(ENTER)ボタンを押します 終了時刻の「時」が入力されます。

OFF TIME 9+

**13** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、終了時刻の「分」を合わせます例の場合は、30 にします。

OFF TIME



終了時刻の「分」が入力され、自動的に設定内容を 以下のように表示していきます。

「タイマーの種類」→「開始時刻」→「終了時刻」→ 「演奏されるソース(CD、MD、TUNERなど)\*」 →「音量」を順番に表示していきます。

\* CD の場合:

演奏開始曲のトラック No. が

表示されます。

MDの場合: 演奏開始曲のトラック No. が

表示されます。

TUNER の場合:演奏開始する放送局の受信周

波数が表示されます。

**15** 電源スイッチを押して電源をオフにします スタンバイ状態になって、② が点灯します。

### 途中で設定を中止にするには

停止(■)ボタンを押します

再度ウェイクアップタイマーを設定するときは、 はじめから設定し直してください。

### 設定した内容を変更するには

はじめから設定をやり直します

### 解除するには

電源がオフ(スタンバイ状態)のときにタイマー(TIMER)ボタンを押します

"TIMER OFF" と表示され、② が消えて解除されます。

- "●"の点灯が消えると、タイマー録音も解除されます。
- タイマー録音が設定されている場合は、112ページの「タイマーを同時に使ったとき」も参照してください。

### 注意

外部入力(LINE)を選択しているときに、タイマー設定を行うと、外部入力が選択された状態でタイマーを実行します。

### 解除した設定を再設定するには

ウェイクアップタイマーは、解除しない限り、毎日、同じ 時刻に実行されますが、一度解除しても解除した設定と同 じ設定内容でウェイクアップタイマーを簡単に再設定する ことができます。

> ウェイクアップタイマーが解除された状態で、 電源がオフ(スタンバイ状態)のときにタイ マー(TIMER)ボタンを押します

> "TIMER CHECK" と表示され、自動的に再設定す る内容を以下のように表示していきます。

> 「タイマーの種類」➡「開始時刻」➡「終了時刻」➡ 「演奏されるソース(CD、MD、TUNERなど)\*」

→ 「音量」を順番に表示していきます。

か点灯し、再度タイマーが設定されます。

CD の場合: 演奏開始曲のトラック No. が

表示されます。

MD の場合: 演奏開始曲のトラック No. が

表示されます。

TUNER の場合:演奏開始する放送局の受信周

波数が表示されます。

● タイマー録音が設定されている場合は、112ページの 「タイマーを同時に使ったとき」も参照してください。

### メモ

● ウェイクアップタイマーを設定したあとに、設定し たMDの演奏モードやテープのリバースモードを切 りかえたりしたときは、変更後(電源を切る前)の 状態でウェイクアップタイマーが動作します。

### 注意

停電したり電源コードを抜くと、時計表示が「0:00」 となり時計は動作しません。この場合はウェイク アップタイマーの設定も解除されていますので、時 刻を合わせてからあらためてウェイクアップタイ マーを設定し直してください。

CDやMDでウェイクアップタイマーを使う場合、リ ピート演奏およびランダム演奏はあらかじめ設定で きません。この場合、ウェイクアップタイマー動作中 にリモコンのリピート(REPEAT)ボタンまたはラン ダム(RANDOM)ボタンを押せば設定することがで きます。

# 音楽を聞きながら 眠る

スリープタイマーといいます。設定した時間が経過すると自動的に電源がオフになります。音楽を聞きながら眠ったり、録音したまま外出したりするときに便利です。設定できる時間は、90分、60分、30分の3種類と、スリープオートです。



注意


現在の時刻の設定がされていないと、スリープタイマーは動作しません。必ず16ページにて時計をあわせてから操作してください。

MD、CD のリピート演奏中や停止中は、スリープオートは選べません。

テープで □ (プレイモード)が選択されている時にスリープオート(SLEEP AUTO)を選ぶと □ (プレイモード)に自動的に変更します。

演奏中または録音中に、タイマー(TIMER)ボタンを押します。

リモコンの場合は SLEEP/TIMER ボタンを押します。 押すごとに以下のように切りかわります。 3 秒間表示したあと決定し、"SLEEP" が点灯します。

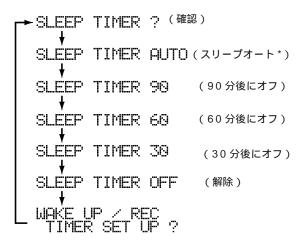

### \*スリープオート(SLEEP AUTO)

CDやMD、テープの演奏中または録音中に選ぶことができます。(FM/AM放送はテープやMDに録音中の時だけ選ぶことができます。外部機器では選ぶことはできません。)演奏または録音が終了して本機が停止してから1分後に自動的に電源がオフになります。

スリープタイマーの残り時間を確認するには スリープタイマーの動作中に、タイマー(TIMER) ボタンを押します。残り時間を表示します。 もう一度押すと、設定時間が切りかわります。

#### タイマー動作を解除するには

タイマー(TIMER)ボタンを押して、スリープタイマーオフ(SLEEP TIMER OFF)を選びます。 表示部の"SLEEP" が消えます。

# FM/AM 放送を MD に留守録音する


タイマー録音といいます。タイマー録音は、FM/AM 放送の留守録専用です。必ず時計をあわせてから操作してください。(16ページ参照)

一度実行すると解除されますので、次に実行する場合は再 設定が必要になります。

アナログ録音となります。本機は自動的に録音レベルを設定します。

MD記録曲数は最大 255 曲です。ただし、録音、消去、編集をくり返すと、記録できる最大曲数が減ることがあります。この場合、全曲を消去すると元に戻ります。

### 17 電源スイッチ

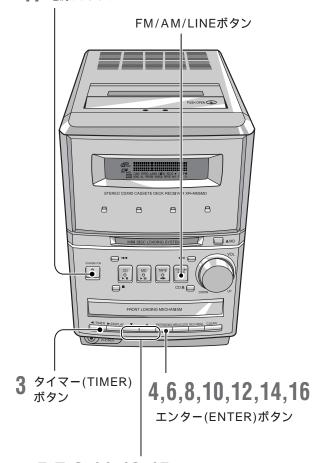

**5,7,9,11,13,15 ▼**ボタンまたは▲ボタン

午後8時30分から午後9時15分まで、FM放送82.50MHzをMDに録音するときの例

# **■** 録音用 MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。

途中から自動的に引き込まれ ます。

誤消去防止状態になっている M D には録音できません。 (52ページ参照)

ディスクの録音可能時間を知ることができます。(53,74ページ参照)

**2** FM/AM 放送の準備をします

FM/AM/LINEボタンを押し、タイマー録音で録音 したい放送局を受信します。 (18ページ参照)

- **3** タイマー(TIMER)ボタンを押して、"TIMER SET UP?" を選択します 押すごとに以下のように切りかわります。
  - ► SLEEP TIMER ? SLEEP TIMER 90

SLEEP TIMER 60

WAKE UP / REC SLEEP TIMER
- TIMER SET UP? ← OFF

▼ SLEEP TIMER 30

# WAKE UP / REC TIMER SET UP ?

- ▲ エンター(ENTER)ボタンを押します
- **5** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、"REC TIMER" を選びます

# TIMER MODE 41 REC. TIMER

⋒ エンター(ENTER)ボタンを押します

ON TIME 8:88

7 ▼ボタン、または ▲ボタンを押して、開始時刻の「時」を合わせます例の場合は、20にします。

ON TIME-2010

8 エンター(ENTER)ボタンを押します 開始時刻の「時」が入力されます。

/ | \

**10** エンター(ENTER)ボタンを押します 録音開始時刻が設定されます。

ON TIME 20:30

11 ▼ボタン、または ▲ボタンを押して、終了時刻の「時」を合わせます例の場合は、21 にします。

OFF TIME 21 + 08

**12** エンター(ENTER)ボタンを押します 終了時刻の「時」が入力されます。

OFF TIME 21+00-

**13** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、終了時刻の「分」を合わせます例の場合は、15にします。

14 エンター(ENTER)ボタンを押します

**15** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、MDへの録音を選びます .....

ST-02 FM---→MD 82.50MHz

16 エンター(ENTER)ボタンを押します 確認表示になり、「タイマーの種類」→「開始時刻」 →「終了時刻」→「録音する受信周波数」→「録音する機器(MD)」→「音量」を順番に表示していきます。

**17** 電源スイッチを押して電源をオフにします スタンバイ状態になって、"●"が点灯します。

### 途中で設定を中止にするには

停止(■)ボタンを押します

再度タイマー録音を設定するときは、はじめから 設定し直してください。

### 設定した内容を変更するには

はじめから設定をやり直します

### 解除するには

電源がオフ(スタンバイ状態)のときにタイマー(TIMER)ボタンを押します

"TIMER OFF" と表示され、" ● " が消えて解除されます。

- ◆ の点灯が消えると、ウェイクアップタイマーも 解除されます。
- ウェイクアップタイマーが設定されている場合は、 112ページの「タイマーを同時に使ったとき」も参照 してください。

## 解除した設定を再設定するには

解除した設定と同じ設定内容でタイマー録音を簡単に再設 定することができます。毎日、同じ時刻にタイマー録音す るときなどに便利です。

タイマー録音が解除された状態で、電源がオフ(スタンバイ状態)のときにタイマー(TIMER)ボタンを押します

"TIMER CHECK" と表示され、自動的に再設定する内容を表示していきます。

● ウェイクアップタイマーが設定されている場合は、 112ページの「タイマーを同時に使ったとき」も参照 してください。

### 注意

タイマー録音したあとは、音量は0になっています。 タイマー録音中は、音量は0になり音は出ません。 タイマー録音は、1度だけの動作です。

停電したり電源コードを抜くと時計表示が「0:00」となり時計は動作しません。この場合はタイマー録音の設定も解除されていますので時刻を合わせてからあらためてタイマー録音を設定し直してください。

# *FM/AM放送をテープに留守録音する*

タイマー録音といいます。タイマー録音は、FM/AM 放送の留守録専用です。必ず時計をあわせてから操作してください。(16 ページ参照)

一度実行すると解除されますので、次に実行する場合は再 設定が必要になります。

カセットテープの種類は、TYPE  $I(J- \neg U)$ を使用してください。TYPE  $II( \neg U)$  (カローム /HIGH) または TYPE  $IV( \neg U)$  のカセットテープでは、ご使用になれません。テープの始めにリーダーテープ(録音できない部分) があるので、約5秒ほどテープを走行させておいてください。

**4,6,10,12,14,16,18,20 ▼**ボタンまたは**▲**ボタン

**3** メニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタン

**3.6** 演奏モード(PLAY MODE)ボタン



午後8時30分から午後9時15分まで、FM放送82.50MHzをテープに録音するときの例

**1** テープイジェクト(PUSH OPEN ▲)部を押して、カセットホルダーに録音用テープを入れます



カセットテープをホルダー内に入れます。

◆ 手でカセットホルダーを押し て閉めます。

> 押すごとに切りかわります。録音開始方向を選ん だら、停止(■)ボタンを押します。


◄(リバース方向) 
→ ► (フォワード方向)
テープをカセットホルダーにセットするとき、A面を上にすれば ► が A 面に、
が B 面になります。

**3** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押して、リバースモードを選びます。手順4と5の操作は不要です。

- **4** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、"PLAY MODE" を選びます
- スンター(ENTER)ボタンを押します
- **6** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、リバースモードを選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



\_\_\_ : 片面だけ録音して停止します。

・ : 片面を1回ずつ(両面)録音して停止します。 ただし ◀(リバース方向)から録音を開始 した場合は、片面(リバース)録音が終わ ると停止します。

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押します。押すごとに、リバースモードが切りかわります。

**7** FM/AM 放送の準備をします FM/AM/LINEボタンを押し、タイマー録音で録音 したい放送局を受信します。(18ページ参照)

タイマー(TIMER)ボタンを押して、"TIMER SET UP?"を選択します 押すごとに以下のように切りかわります。

SLEEP TIMER ? → SLEEP TIMER 90

SLEEP TIMER 60

WAKE UP / REC SLEEP TIMER 

TIMER SET UP? 

OFF 

SLEEP TIMER 30

## WAKE UP / REC TIMER SET UP ?

- 9. エンター(ENTER)ボタンを押します TIMER MODE 小† WHKE UP TIMER
- **10** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、"REC TIMER" を選びます

TIMER MODE 小作 REC. TIMER

¶ ¶ エンター(ENTER)ボタンを押します

ON TIME 9:99

**12** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、開始時刻の「時」を合わせます例の場合は、20にします。

ON TIME 20+00

**13** エンター(ENTER)ボタンを押します 開始時刻の「時」が入力されます。

ON TIME-29.

14 ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、開始時刻の「分」を合わせます例の場合は、30 にします。

ON TIME 20+36-

**15** エンター(ENTER)ボタンを押します 録音開始時刻が設定されます。

# ON TIME 20:30

**16** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、終了時刻の「時」を合わせます例の場合は、21にします。、 | ,

OFF TIME-21:00

**17** エンター(ENTER)ボタンを押します 終了時刻の「時」が入力されます。

# OFF TIME 21#00

**18** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、終了時刻の「分」を合わせます例の場合は、15 にします。

OFF TIME 21+15

- 10 エンター(ENTER)ボタンを押します
- **20** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、TAPE への録音を選びます

ST-05 FM---→TAPE 82.50MHz

- **21** エンター(ENTER)ボタンを押します 確認表示になり、「タイマーの種類」→「開始時刻」 →「終了時刻」→「録音する受信周波数」→「録音する機器 (TAPE)」→「音量」を順番に表示していきます。
- **22** 電源スイッチを押して電源をオフにします スタンバイ状態になって、"●"が点灯します。

### 途中で設定を中止にするには

停止(■)ボタンを押します

再度タイマー録音を設定するときは、はじめから 設定し直してください。

### 設定した内容を変更するには

はじめから設定をやり直します

### 解除するには

電源がオフ(スタンバイ状態)のときにタイマー(TIMER)ボタンを押します

"TIMER OFF" と表示され、" ● " が消えて解除されます。

- の点灯が消えると、ウェイクアップタイマーも 解除されます。
- ウェイクアップタイマーが設定されている場合は、 112ページの「タイマーを同時に使ったとき」も参照 してください。

### 解除した設定を再設定するには

解除した設定と同じ設定内容でタイマー録音を簡単に再設 定することができます。毎日、同じ時刻にタイマー録音す るときなどに便利です。

タイマー録音が解除された状態で、電源がオフ(スタンバイ状態)のときにタイマー(TIMER)ボタンを押します

"TIMER CHECK" と表示され、自動的に再設定する内容を表示していきます。

ウェイクアップタイマーが設定されている場合は、 112ページの「タイマーを同時に使ったとき」も参照 してください。

### 注意

タイマー録音したあとは、音量は0になっています。 タイマー録音中は、音量は0になり音は出ません。 タイマー録音は、1度だけの動作です。


停電したり電源コードを抜くと、時計表示が「0:00」となり時計は動作しません。この場合はタイマー録音の設定も解除されていますので、時刻を合わせてからあらためてタイマー録音を設定し直してください。

## FM/AM 放送を MD とテープに留守録 音する

タイマー録音といいます。タイマー録音は、FM/AM 放送の留守録専用です。必ず時計をあわせてから操作してください。(16 ページ参照)

一度実行すると解除されますので、次に実行する場合は再 設定が必要になります。

停止(■)ボタン

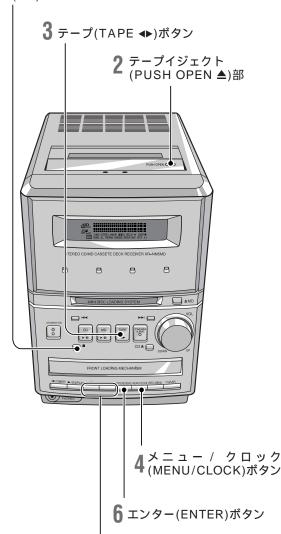

**5**,**7 ▼**ボタンまたは**▲**ボタン

午後8時30分から午後9時15分まで、FM放送82.50MHzをMDとテープに録音するときの例

### 録音用の MD を入れます



ラベルを上にして矢印の方向 から入れます。

途中から自動的に引き込まれ ます。

誤消去防止状態になっている M D には録音できません。 (52ページ参照)

**2** テープイジェクト(PUSH OPEN ♠)部を押して、カセットホルダーに録音用テープを入れます



カセットテープをホルダー内 に入れます。

手でカセットホルダーを押し て閉めます。

**3** テープ(TAPE ◆)ボタンを押して録音方向を 決めます

> 押すごとに切りかわります。録音開始方向を選ん だら、停止(■)ボタンを押します。

**4** メニュー / クロック (MENU/CLOCK)ボタン を押します

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押して、リバースモードを選びます。 手順 5 と 6 の操作は不要です。

- **5** ▼ボタン、または▲ボタンを押して、"PLAY MODE" を選びます
- **6** エンター(ENTER)ボタンを押します
- **7** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、リバー スモードを選びます

押すごとに以下のように切りかわります。



<del>---</del> : 片面だけ録音して停止します。 <del>---</del>

--- - - - - - - : 片面を1回ずつ(両面)録音して停止します。 ただし ◀ (リバース方向)から録音を開始 した場合は、片面 (リバース)録音が終わ ると停止します。

リモコンの場合は、演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押します。押すごとに、リバースモードが切りかわります。



▼ボタンまたは▲ボタン

- FM/AM放送の準備をします FM/AM/LINEボタンを押し、タイマー録音で録音 したい放送局を受信します。(18ページ参照)
- タイマー(TIMER)ボタンを押して、"TIMER SET UP?"を選択します 押すごとに以下のように切りかわります。

SLEEP TIMER? SLEEP TIMER 90

V
SLEEP TIMER 60

WAKE UP / REC SLEEP TIMER 
TIMER SET UP? 
OFF
SLEEP TIMER 30

WAKE UP / REC TIMER SET UP ?

- **1** エンター(ENTER)ボタンを押します
- **11** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、"REC TIMER" を選びます

TIMER MODE 小 REC. TIMER

**12** エンター(ENTER)ボタンを押します ON TIME **3:08** 

**13** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、開始時刻の「時」を合わせます例の場合は、20 にします。

ON TIME-20.00

**14** エンター(ENTER)ボタンを押します 開始時刻の「時」が入力されます。

ON TIME 20:00-

**15** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、開始時刻の「分」を合わせます例の場合は、30 にします。

ON TIME 20#36-

**16** エンター(ENTER)ボタンを押します 録音開始時刻が設定されます。

ON TIME 20:30

17 ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、終了時刻の「時」を合わせます例の場合は、21にします。

OFF TIME 21 1 + 88

- 18 エンター(ENTER)ボタンを押します 終了時刻の「時」が入力されます。
- **19** ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、終了時刻の「分」を合わせます例の場合は、15 にします。

OFF TIME 21#00

20 エンター(ENTER)ボタンを押します
OFF TIME 21#15

**21** ▼ ボタン、または ▲ ボタンを押して、 MD&TAPE への録音を選びます

ST-05 FM-+→MD 82.50MHz +→TAPE

- **22** エンター(ENTER)ボタンを押します 確認表示になり、「タイマーの種類」→「開始時刻」 →「終了時刻」→「録音する受信周波数」→「録音する機器(MD、TAPE)」→「音量」を順番に表示していきます。
- **23** 電源スイッチを押して電源をオフにします スタンバイ状態になって、"●"が点灯します。

### 途中で設定を中止にするには

停止(■)ボタンを押します

再度タイマー録音を設定するときは、はじめから 設定し直してください。

### 設定した内容を変更するには

はじめから設定をやり直します

### 解除するには

電源がオフ (スタンバイ状態) のときにタイマー(TIMER)ボタンを押します

"TIMER OFF" と表示され、" ● " が消えて解除されます。

- ◆ の点灯が消えると、ウェイクアップタイマーも 解除されます。
- ウェイクアップタイマーが設定されている場合は、 112ページの「タイマーを同時に使ったとき」も参照 してください。

### 解除した設定を再設定するには

解除した設定と同じ設定内容でタイマー録音を簡単に再設 定することができます。毎日、同じ時刻にタイマー録音す るときなどに便利です。

タイマー録音が解除された状態で、電源がオフ(スタンバイ状態)のときにタイマー(TIMER)ボタンを押します

"TIMER CHECK" と表示され、自動的に再設定する内容を表示していきます。

ウェイクアップタイマーが設定されている場合は、 112ページの「タイマーを同時に使ったとき」も参照 してください。

### 注意

タイマー録音したあとは、音量は0になっています。 タイマー録音中は、音量は0になり音は出ません。 タイマー録音は、1度だけの動作です。


停電したり電源コードを抜くと、時計表示が「0:00」となり時計は動作しません。この場合はタイマー録音の設定も解除されていますので、時刻を合わせてからあらためてタイマー録音を設定し直してください。

# タイマーを同時に 使ったとき


ウェイクアップタイマーやタイマー録音など、2種類以上のタイマーを同時に使う場合は、以下の点に注意してください。

### ウェイクアップタイマーとタイマー録 音を組み合わせて使うには

ウェイクアップタイマーとタイマー録音が連続する設定をするときは、設定時刻が重ならないように設定間隔を1分以上あけてください。設定時間に間隔があいていないと、あとに動作予定のタイマーが設定どおり動作しません。




電源がオフ(スタンバイ状態)のときにタイマー(TIMER)ボタンを押すと、以下のように切りかわります

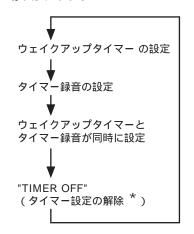

\* ウェイクアップタイマーインジケーター(②)とタイマー録音インジケーター(●)が消え、タイマーを解除します。

### スリープタイマーとウェイクアップタ イマーを組み合わせて使うには

例えば、夜はCDを聞きながらスリープタイマーで電源を オフにして寝て、朝はFMで目覚めるといったことができ ます。




### 外部機器を使う

10ページで本機に接続した外部機器を聞いたり、本機の MD やテープに録音することができます。

本機と外部機器との接続はアナログ接続のため、MDへの 録音も全てアナログ録音となります。

### 停止(■)ボタン

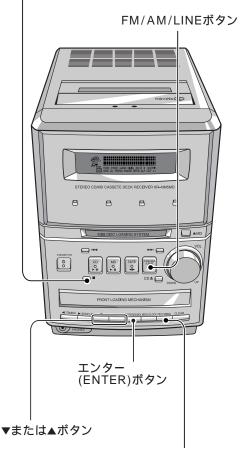

録音メニュー(REC MENU)ボタン

- MD とテープの両方とも録音ができる状態の時に、 手順3~5に従って"MD REC"の操作をしたあと、 同じく手順3~5に従って"TAPE REC"の操作を行 なうと、MD とテープの両方に録音することができ ます。
- 本機に接続した外部機器を聞いたときや、アナログ 録音して再生すると、歪みっぽく感じられる場合が あります。入力信号が大きすぎることが考えられ、 アッテネーター(減衰器)をオンすると改善されること があります。

FM/AM/LINE ボタンを押して LINE を選び、メ ニュー / クロック(MENU/CLOCK)ボタンを押し ます。▼ボタン、または▲ボタンを押して、"LINE ATT"を選び、エンター(ENTER)ボタンを押しま す。**◄**ボタン、または**▶**ボタンを押してオンかオ フを選び、エンター(ENTER)ボタンを押します。

### 外部機器を聞く

FM/AM/LINEボタンを押して、LINEを選びます 押すごとに、下記のように切りかわります。

▶FM 放送 **--->** AM 放送 **--->** LINE -

リモコンの場合は LINE ボタンを押します。

外部機器の演奏をスタートさせます 音量は本機のボリュームで行います。

### 外部機器を本機で録音する

録音用の MD またはテープを入れます





テープに録音するときは ....

テープ(TAPE ◆)ボタンを押して録音方向を決め ます。

リモコンの演奏モード(PLAY MODE)ボタンを押 してリバースモードを選びます。

本体の場合は、メニュー / クロック(MENU / CLOCK)ボタンを押して、▼ボタン、または▲ボ タンで"PLAY MODE"を選び、エンター(ENTER) ボタンを押します。▼ボタン、または **▲** ボタンを 押して、リバースモードを選びます.

- FM/AM/LINEボタンを押して、LINEを選びます
- 録音メニュー(REC MENU)ボタンを押して、 録音モードの選択表示にします
- ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、以下の ように切りかえます

押すごとに以下のように切りかわります。 MDに録音するときは"MD REC"を、テープに録 音するときは "TAPE REC" を選びます。



- エンター(ENTER)ボタンを押します MDまたはテープの録音が開始します。
  - 外部機器の演奏をスタートさせます 録音を停止する場合は、停止(■)ボタンを押しま す。

### CDの取り扱いかた



右記マークの付いたディスクをお使いください。 それ以外のディスクを使用すると故障の原因となることがあります。



### ディスクの持ちかた

信号面(虹色に光っている側)にふれないでください。








### 保管

- 必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日光の 当たるところ、極端に温度の低い場所を避けて垂 直に保管してください。
- ディスクに付いている注意書は必ずお読みください。



特殊な形状のCDは使用しないでください。 ハートの形など、円形以外の形状のCDは使用 しないでください。使用すると故障の原因に なります。



損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでください。

### ディスクのお手入れ

● 汚れにより音が飛んだり、音質が低下することがあります。



柔らかい布で内周から外周方向 へ軽く拭く

- ディスクの清掃には別売ディスククリーニング セット (JV-D11) の使用をおすすめします。
- 汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に浸し、 よく絞ってから汚れを拭きとり、その後乾いた布 で水気を拭きとってください。
- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。また、レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。



レーベル面に紙やシールなどを貼付けたり、 キズなどをつけないようにしてください。 のりなどがはみ出した場合、ディスクが取り出 せなくなるなど故障の原因になります。 特に、レンタルディスクにおいてはラベルが 貼ってある場合が多く、このような故障が起こ る恐れがありますので、のりなどのはみ出しを 確認してから、ご使用ください。

# **!** 注意

ビデオCD



またに



再生できません。

ビデオCDとは、MPEG方式で最大74分のデジタル画像/音声が記録されているディスクです。

# テープの取り扱いかた

C-90を超えるテープ(C-100,C-120等)は厚みが非常に薄く、早送り、巻戻し、停止等を繰り返すと、ピンチローラやキャプスタンに巻き込んだり、テープが切れたりする原因になりますので、ご使用にならないでください。



テープがからまる!

巻き乱れのあるテープ、わかめ状になったテープ、伸びたテープなどは、巻き込んだり切れたりする場合がありますのでご使用はおすすめできません。





わかめ状になっ たテープ 伸びたテープ

テープたるみがあると巻き込んだりする場合がありますので、ご使用の前に図のようにたるみを取り除いてください。



テープのはじめには、リーダーテープ(録音できない部分)があります。あらかじめ、約5秒間テープを走行させてから録音を始めてください。


また、録音前に早送り、早戻しをすると、テープの巻きムラによって起こるカセットデッキへの負担が防げます。

### 保管

カセットケースに入れて、ホコリ・油・湿気・磁気の影響を 受けないところに保管してください。

### 録音したものを誤って消さないために

カセットテープの側面にある誤消去防止用のツメを折ってください。ツメを折っても、穴をセロハンテープなどで二重にしっかりと貼れば録音することができます。



### カセットデッキのヘッドは汚れていませんか?

- いままでにお客様の製品で、カセットデッキのヘッド汚れによるこんな故障がありました。
  - 正常に録音できない・音がこもっている 高音が出ない・正常に再生しない
  - 音が出ない・音がおかしい
- それほどにヘッド部の清掃は重要なのです。
  - 製品を自分で故障させないために、いつもきれいにしておいてください。
  - おおよそ10時間程度の使用を目安に汚れを拭きとってください。

### 清掃のしかた

- ① イジェクト(PUSH OPEN ≜)部を押し、カセットホル ダーを開ける。
- ② クリーニングカセットをセットする。
- ③ テープ(TAPE ◆)ボタンを押してテープを走行させる。 乾式のクリーニングカセットは使用しないでください。

### 注意

・ 清掃後は、クリーニング液が乾くまで(2~3分)テープをセットしないでください。

### クリーニングカセットについて

市販されているクリーニングカセットの中には、構造 不備のため、クリーニングカセット自体が取り出せな くなる恐れのあるものがありますのでご注意ください。

### MDの取り扱いかた

# 注意

- ・ディスクに直接触れないでください。
- ・シャッターを無理に開けるとこわれます。
- 分解しないでください。



下記マークの ディスクをお使 いください。




### MDとは

- 直径64mmのMDをカートリッジに収めたもので、ホコリに強く、キズもつきにくいなどCDに 比べ取り扱いが簡単です。
- 録音や再生はデジタル方式ですので、CDに迫る 高音質を再現します。また、テープのようにから んだり、伸びたりすることがなく、音質も劣化せ ず耐久性に優れています。

### MDの種類について


再生専用と録音・再生用があります。 再生専用MD(録音はできません)

CDと同じ光ディスクを使っています。




### 録音・再生用MD

光磁気ディスクを使っているので、繰り返し録音 することができます。




### MD の構造(録音用)

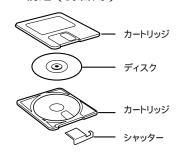

MDは絶対に分解しないでください。

### TOC(トック)による管理

MDの大きな特長は、高速で目的の曲の頭出しができたり、曲順を簡単に並べかえたり、削除したりできることです。これは、曲番や曲名などのディスク情報をTOCで管理しているためです。

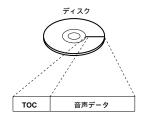

### 保管

- ケースに入れて保管してください。
- 次のようなところには保管しないでください。
  - 高温多湿の場所
  - 直射日光が当る場所
  - 砂やホコリの入りやすい場所

### カートリッジのお手入れ

乾いた布でホコリや汚れを軽くふき取ってください。

### ラベルの貼付けについて

以下のことをお守りください。正しく貼られていない場合、MDが取出せなくなります。

- ・ 指定の場所(エリア内)に貼ってください。
- 重ねて貼付けないでください。
- ラベルが浮いたり、めくれたりしたら新しいラベルに貼りかえてください。



### MDのシステム上の制約

MD は従来のカセットテープや DAT とは異なる方式で録音されます。そのため、録音方法や編集のしかたによって、次のよ うな症状がでることがあります。

これらは、システム上の制約によるものですので、故障ではありません。

症状	システム上の制約
MDの最大録音時間になっていないのに" TOC FULL "が表示されることがある。	MDでは、TOCにMD上の録音場所の区切りが登録されます。何度も部分的に消去して録音したり、編集をくり返したりすると、曲数が最大(255曲)になっていなくても、TOCの情報がいっぱいになるので、録音できなくなります。 (このようなMDは、全曲イレース機能を行なえば最初から使用できます。)
MD の最大録音時間になってないのに "DISC FULL" が表示されることがある。	ディスクにキズなどがあると、その部分は自動的に録音できなくなるため録 音時間が少なくなります。
短い曲を何曲消しても録音の残り時間が増えないことがある。	録音残り時間を表示するとき、12秒以下の短い曲などは曲として数えられないことがあるためです。
MDに録音した時間と録音の残り時間の合計が最大録音時間と一致しないことがある。	通常は、1クラスタ(約2秒)を録音の最小単位としていますが、これに満たない曲でも約2秒のスペースを使います。このため、表示された残り時間よりも実際に録音できる時間が少なくなることがあります。また、MDにキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となるため録音時間が少なくなります。 (録音中に"DEFECT"と表示され、MDの曲番が自動的に増えます。)
残り演奏時間や総演奏時間が実際の演奏時間と一致しない ことがある。	計算処理の制約により、誤差がでる場合があります。
編集で曲と曲とをつなげないことがある。	録音・編集をくり返して行なったMDでは、コンパイン機能を使えないことがあります。
録音された曲を早戻し/早送りすると、音がとぎれること がある。	録音・編集をくり返して行なった MD では、早戻し / 早送り中に音がとぎれることがあります。

## 日ごろのお手入れ

### CDレンズクリーナーについて

ご使用中にホコリなどにより不具合が発生したときはアフ ターサービス(P.121参照)の項をお読みの上、清掃をご依 頼ください。なお、市販されているCDレンズクリーニング ディスクには、レンズを破損する恐れのあるものあるいは ディスクが取り出せなくなるものがありますのでご注意くだ さい。

### 製品のお手入れについて



通常は、柔らかい布で空拭きしてくだ さい。汚れがひどい場合は水で5~6 倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸 してよく絞った後、汚れを拭きとり、そ の後乾いた布で拭いてください。

アルコール、シンナー、ベンジン、殺

虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありま すのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間 触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてくだ さい。化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんな どに添付の注意事項をよくお読みください。お手入れの際 は、差し込みプラグをコンセントから抜いて行ってくださ 110

### 結露について



本機を冷え切った状態のまま暖かい室内 に持ち込んだり、急に室温を上げたりし ますと、動作部に露が生じ(結露) 本機 の性能を十分に発揮できなくなることが あります。

このような場合には1時間ほど放置する か徐々に室温を上げてから使用してくだ さい。

### 音のエチケ<u>ット</u>



楽しい音楽も時と場所によっては気にな るものです。隣近所へのおもいやりを十 分にいたしましょう。 ステレオの音量は あなたの心がけ次第で大きくも小さくも なります。特に静かな夜間には小さな音 でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑 賞には気を配りましょう。 近所へ音が漏 れないように窓を閉めたり、ヘッドホン で聞くのも一つの方法です。お互いに心 を配り、快い生活環境を守りましょう。 **117** 

# 故障?ちょっと調べてください

故障かな?と思ったら、ちょっとチェックしてみてください。下の項目をチェックしても直らないときは、お近くのパイオニアサービスステーションまたはお買い上げの販売店にご連絡ください。

	症状	原因とおもわれること	処置
全てに共通	電源が入らない。 音がでない。	電源プラグがはずれている。 すべてのコードが完全に接続されていない。 入力切換が正しく選択されていない。	電源プラグを正しく接続してください。 接続のしかたを参照して、正しく接続してく ださい。(P.8 ~ 10 参照) 聞きたい機器を選択してください。
	再生ボタンを押しても演奏が 始まらない。あるいはディス クが出てくる。 音が出ない。	ディスクの裏表を逆にセットしている。 ディスクに汚れやくもりなどがある。 ディスクに大きなキズやソリなどがある。 入力切換が CD になっていない。	ディスクのレーベル面(印刷のある面)を上にし、正しくセットしてください。 ディスクをクリーニングしてください。(P.114参照) ディスクを交換してください。
C D 関係	CDトレイを閉めても自動的に 開いてしまう。	<ul><li>一時停止状態になっている。</li><li>ディスクが正しくセットされていない。</li><li>2枚以上のディスクを重ねてセットしている。</li></ul>	ディスクを正しくセットしてください。(P.22 参照) ディスクをいったん取り出し、再度演奏したいディ スクを1枚だけCDトレイにセットしてください。
	" MECHA ERROR " が表示される。 カセットホルダーが開かない。	CD が正しく働いていない。 テープ走行中に電源コードを抜いた。	停止ボタンを押してください。それでも表示が出る 場合、電源プラグを抜いて再度つないでください。 電源コードを入れ直してください。
		テープが走行中である。	停止ボタンを押してから、カセットホルダーを 開けてください。
テー プ関係	録音ができない。	誤消去防止用ツメが折れている。 ヘッドが汚れている。 TYPE II(クローム / HIGH)又はTYPE IV (メタル)を使用している。	テープを交換するか、またはツメの部分にセロ テープを貼って穴をふさいでください。 ヘッドを清掃してください。(P.115参照) TYPEI(ノーマル)テープを使用してくださ い。
	音がこもる。録音済みのテープの上から重ねて録音したとき、前の音が残る。音がこもる。高音が強調されずぎる。	ヘッドが汚れている。  TYPE II (クローム / HIGH ) 又はTYPE IV  (メタル ) テープを使用している。  TYPE II (クローム / HIGH ) 又はTYPE IV  (メタル ) テープを使用している。	ヘッドを清掃してください。(P.115参照)  TYPEI(ノーマル)テープを使用してください。  TYPEI(ノーマル)テープを使用してください。
放送関係	放送が聞こえない、聞き苦しい。 い。 放送がステレオなのにステレ オにならない。	アンテナが接続されていない。 アンテナの向き、位置が悪い。 電気器具(蛍光灯、ドライヤーなど)を使用している。 表示部のモノインジケータが点灯している。	アンテナを正しく接続してください。(P.8~10参照) アンテナの向きや位置を調整してください。 雑音を発生させる機器の使用をやめてください。 モノラル演奏を解除して、モノインジケーター を消灯してください。(P.18参照)
	チューナーに記憶させていな い周波数など、正しくない表 示が出る。	周波数などを記憶する領域にエラーが発生し ています。	123ページの手順に従って、周波数ステップ を現在の状態から変更してください。その後、 もう一度同じ手順で周波数ステップを戻してく ださい。
M D 関	録音ができない。	MDが誤消去防止状態になっている。 再生専用 MD (市販の音楽ソフト)に録音し ようとしている。 TOC FULL (トックフル)になってる。	誤消去防止ツマミを移動してください。(ツマミを閉じる) 録音できる MD に交換してください。 新しい録音用 MD と交換してください。
	モノラルで録音されてしまう。 MDを入れても"NO DISC "や "ERROR"が表示される。	モノラル長時間モードになっている。 ディスクにキズが付いている。 振動の多い不安定な場所で使用している。	録音前に録音モードをステレオ録音に設定してください。 新しいMDに交換してください。 平らな安定した場所に移動してください。
	再生音がとぎれる	結露現象が起きている。(P.117参照)	1時間ほど放置してから使用してください。
	グループ機能が使えない	グループディスクと確認されていない、またはグループ機能がない機器でディスク名を変更した。	ディスク名を消去して、グループを登録し直 す。( P.93 参照 )

そ	タイマーが動作しない。	現在時刻の設定がされていない。	現在時刻を設定してください。(P.16参照)
の他	リモコンがきかない。	リモコンの電池がなくなっている。	新しい電池にかえてください。(P.7 参照)
1也		蛍光灯がリモコン受光部の近くにある。	蛍光灯をリモコン受光部から離してください。

- テレビを近くに設置した場合に、映像の乱れが生じることがあります。テレビで室内アンテナをご使用の場合に起こりやすく、このようなときは屋外アンテナを使用するかテレビを離して設置してください。 静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再度差し込むことにより正常に動作します。

# こんな表示が出たときは

表示	意味	このようにしてください
/- ₹∢⊼⊅ NO DISC	<ul><li>● CD、MDが入っていない。</li><li>● CD、MDのデ - タが読めない。</li></ul>	● CD、MDを入れてください。 ● CD、MDをもう一度入れ直してください。
₹430 ±9- DISC ERROR	<ul> <li>ディスクにキズがついている。</li> <li>TOCがディスクに書き込まれていないか、デ - タに異常がある。</li> <li>デ - タに異常がある。規格外のディスクである。</li> <li>記録されているTOC情報がMDの規格に合っていなかったり</li> </ul>	<ul> <li>CD、MDをもう一度入れ直してください。</li> <li>他のディスクと取りかえてください。</li> <li>他のディスクと取りかえてください。</li> <li>他の MD と取りかえてください。</li> </ul>
ディスク フル DISC FULL	<ul><li>読めない。</li><li>MD に録音できる空きがない。</li><li>255 曲録音されている。</li></ul>	<ul> <li>オ・ルイレ・スをし、録音をやり直してください。</li> <li>他の録音用 MD と取りかえてください。</li> <li>他の録音用 MD と取りかえてください。</li> </ul>
<sup>プランク</sup> BLANK	<ul><li>● 何も記録されていない。 (音楽もディスク名も記録されていない。)</li></ul>	<ul><li>再生するときは、録音されたMDと取りかえてください。</li></ul>
00:00	● 音楽が録音されていない。	● 録音された MD と取りかえてください。
TOC FULL	<ul><li> ◆ 文字情報(ディスク名/曲名など)を登録する空きがない。</li></ul>	● 他の録音用 MD と取りかえてください。
*τν' μα Can't REC	<ul> <li>ショックやディスクのキズで正しく録音できなかった。</li> <li>指定のトレイにCDがセットされていない</li> <li>CD-Rなど録音禁止処理されているCDをMDに録音しようとした。</li> </ul>	<ul> <li>録音をやり直すか、MDを交換してください。</li> <li>トレイ内にCDをセットしてください。</li> <li>録音禁止処理されていないCDに取りかえてください</li> </ul>
<sub>テンプ オーバー</sub> TEMP OVER	<ul><li>■ 温度が高くなりすぎた。</li></ul>	<ul><li>● 電源を切ってしばらく休ませてください。</li></ul>
キャント エディット Can't EDIT	● 編集できない。	● 曲の停止位置をかえて、編集し直してください。
NAME FULL	<ul><li>ディスク、曲名、グループ名の合計が100文字をこえている。</li></ul>	● ディスク名/曲名を短くしてください。
メカ MECHA ERROR	<ul><li>● MDが正しく働いていない。</li><li>● CDが正しく働いていない。</li></ul>	● 停止ボタンを押す。それでも表示が出る場合、電源ブラ グを抜いて再度つないでみてください。
CD PLEASE RETRY	● CDが正しく働いていない。	<ul><li>再生ボタンを押す。それでも表示が出る場合、電源プラ グを抜いて再度つないでみてください。</li></ul>
GROUP FULL	● 登録グループ数が 10 を超えています。	● グループ数を 10 以下にしてください。
プロテクテット PROTECTED	<ul><li>MDが誤消去防止状態になっている。</li><li>● 誤消去防止状態になっている MD に編集しようとした。</li></ul>	● 誤消去防止ツマミを移動してください。(ツマミを閉じる)
PLAYBACK MD	<ul><li>再生専用MDに録音をしようとした。</li><li>再生専用MDに編集をしようとした。</li><li>再生専用MDに編集をしようとした。</li></ul>	● 録音用 MD と取りかえてください。
MD MECHA ERROR	● MD が正しく働いていない。	● 停止ボタンを押す。それでも表示が出る場合、電源ブラ グを抜いて再度つないでみてください。
947- ±5- TIMER ERROR	<ul><li>・ 現在時刻の設定がされていない。</li><li>・ 録音できるテープ、MDがない状態でタイマー録音のセットをした。</li></ul>	<ul><li>現在時刻の設定をしてください。</li><li>録音可能なテープ、MDを入れてください。</li></ul>

# 索引

ア	ウェイクアップタイマー100
	オートマーク機能73
	オールイレース機能 75, 81
カ	グループ機能 92
	グループサーチ96
	コンバイン機能 75,77
サ	スリープタイマー103
タ	タイマー録音104, 106, 109
	テープシンクロ録音62
	ディスクネーム機能 75,88
	デバイド機能 75,76
	トラックイレース機能 75,80
	トラックネーム機能 75,84
八	プログラム演奏 26, 44
	プログラムムープ機能 75,79
	プログラムリピート演奏 27,45

マ	マニュアル録音 38,50,60,64,68
	ミュージックサーチ29
	ムープ機能 75,78
ラ	ランダム演奏 24,43
	<sup>'</sup> ランダムリピート演奏
	24,42,43
	リピート演奏 25,42
	レンタルCD録音36,58,66
С	CDシンクロ録音32, 54,66
	CDプログラムシンクロ録音
	34,56,66
М	MDシンクロ録音46
	MDプログラムシンクロ録音 48

### 仕樣

レシーバー部 アンプ部 実用最大出力(EIAJ) 1kHz、10 %、6 Ω
受信周波数
522 kHz ~ 1,629 kHz(9 kHzステップ) 530 kHz ~ 1,700 kHz(10 kHzステップ) アンテナ
コンパクトディスクプレーヤー部
型式 コンパクトディスクオーディオシステム 使用ディスク コンパクトディスク
チャンネル数 2 チャンネル(ステレオ)
カセットデッキ部
トラック方式 4 トラック 2 チャンネルステレオ
録音 / 再生ヘッド×1
消去ヘッド×1
ミニディスク部
記録方式
再生方式 非接触光学式 サンプリング周波数 4 4.1 kHz
ランフランク周/kg

電源部・その他
電源電圧 AC100 V、50/60 Hz 消費電力50 W
スタンパイ時消費電力 0.9 W 外形寸法 166(幅)×243(高さ)×315(奥行)mm
本体質量
本体員里
型式
使用スピーカー(2ウェイ方式)
低音用 (ウーファー)
高音用 (トゥイーター) 2 cm (ドーム型)
公称インピーダンス 6 Ω
再生周波数帯域 55 ~ 20,000 Hz
最大入力 25 W (EIAJ)
外形寸法 130(幅)×240(高さ)×235(奥行) mm
本体質量 1.9 kg
付属品
保証書1
取扱説明書1
安全上のご注意1
電源コード1
FM 簡易 アンテナ1
AM ループアンテナ1
リモートコントロールユニット(リモコン) 1
単 3 形乾電池 ( R6P )2

仕様および外観は改良のため、予告なく変更すること があります。

### 保証とアフターサービス

### 保証書(別添)について

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

### 補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理に関するご質問、ご相談

お買い上げの販売店または、お近くのパイオニアサービス ステーションをご利用ください。

所在地、電話番号はP122~123の「修理のご相談/修理についてのお問い合わせ窓口」をご覧ください。

#### 修理を依頼されるとき

118~119ページにしたがって調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店、またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。

### 連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- 電話番号
- 製品名: MD/CD コンポーネントシステム
- 型番: X-MDX535、X-F535MD
- お買い上げ日
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物、公園など)

### 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

### 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料 で修理いたします。

### お願い

修理のために本機をお持ち込みいただく際は、部分的な故障と思われる場合でもシステム全体での動作確認が必要となるため、全機器をお持ち込み願います。

## 修理のご相談/修理についてのお問い合わせ窓口

パイオニア製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼ください。 万一お困りの場合は、下記の窓口へご相談くださるようお願いいたします。

### 部品のご購入窓口

パイオニア部品受注センター 営業 9:30~18:00(土曜17時迄、日・祝・弊社休日は除く)

TEL 0120-5-81095 FAX 0120-5-81096

### 修理のご相談 / 修理についてのお問い合わせ窓口

修理のご依頼は取扱説明書の『故障?ちょっと調べてください』または『故障かな?と思ったら』の項目をご確認のうえご依頼ください。転居されたり、贈物でいただいたものの故障で、お困りの場合は、お近くの修理窓口(サービスステーションまたは修理受付センター)へご相談ください。

### 北海道地区 営業 月~金 9:30~18:00(土・日・祝・弊社休日は除く)

札 (幌 サービスステーション 🕿 011-644-4771 FAX 011-611-5694 〒 064-0822 札幌市中央区北2条西20-1-3クワザワビル

旭 川 サービスステーション 🕿 0166-51-8161 FAX 0166-51-8175 〒 070-0810 旭川市本町2-437

帯 広 サービスステーション 🕿 0155-33-8040 FAX 0155-34-7147 〒 080-0047 帯広市西17条北2-39-3

函 館 サービスステーション 🕿 0138-42-3609 FAX 0138-42-4908 〒 041-0811 函館市富岡町2-18-7

#### |東北地区 | 営業月~金 9:30~18:00(土・日・祝・弊社休日は除く)

### 青 森 サービス 指定店 侑 エーテックス

☎ 0177-23-4331 FAX 0177-35-2438 〒030-0821 青森市勝田2-16-10

盛 岡 サービスステーション 🕿 019-659-1955 FAX 019-659-3165 〒020-0051 盛岡市下太田下川原153-1

狄 🛮 サービスステーション 🕿 018-863-2261 FAX 018-864-7258 〒010-0963 秋田市八橋大沼町5-12

山 形 サービスステーション 🗗 023-623-3555 FAX 023-632-1118 〒990-0023 山形市松波1-8-17

山 台 サービスステーション 🕿 022-375-8111 FAX 022-375-4996 〒981-3121 仙台市泉区上谷刈石田20

郡 山 サービスステーション 🕿 024-923-6845 FAX 024-939-1372 〒963-8861 郡山市鶴見坦1-9-25クレールアヴェ - ニュ伊藤第2ビル

### 関東・甲信越地区 修理受付センター 営業 9:30~18:00 (土曜17時迄、日・祝・弊社休日は除く)

下記のサービスステーションへご用のお客様は、関東・甲信越地区修理受付センターでお受けします。佐渡/三宅島を除く

### サービスステーション 営業 月~金 9:30~18:00(土・日・祝・弊社休日は除く)

つくばサービスステーション FAX 027-322-8978 〒370-0851 高崎市上中居町45-2

新 潟 サービスステーション FAX 025-241-1879 〒950-0913 新潟市鐙1-5-23

船 橋 サービスステーション FAX 047-423-4475 〒273-0002 船橋市東船橋1-21-12 世田谷 サービスステーション FAX 03-3419-4234 〒155-0032 世田谷区代沢4-25-9 両 国 サービスステーション FAX 03-3621-7610 〒130-0015 墨田区横網2-14-5

城 北 サービスステーション FAX 03-3550-3625 〒175-0083 板橋区徳丸4-11-14 多 摩 サービスステーション FAX 042-524-5947 〒190-0003 立川市栄町4-18-1エクセル立川1F

三宅島 サービス指定店 勝見電機 🕿 04994-6-1246 〒100-1211 三宅村大字坪田

黄 浜 サービスステーション FAX 045-474-0791 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-6-3三井生命新横浜第2ビル

▼ 木 サービスステーション FAX 046-223-4434 〒243-0004 厚木市水引2-5-11

松 本 サービスステーション FAX 0263-26-3122 〒390-0842 松本市征矢野2-8-7 ( 山梨県を含む )

### 中部地区 修理受付センター 営業 9:30~18:00(土曜17時迄、日・祝・弊社休日は除く)

#### サービスステーション 営業 月~金 9:30~18:00(土・日・祝・弊社休日は除く)

名古屋 サービスステーション FAX 052-532-1148 〒 451-0063 名古屋市西区押切 2-8-18

岡 崎 サービスステーション FAX 0.564-2.1-8.692 〒 4.44-0.079 岡崎市石神町 3-1.7

岐 阜 サービス 指定店 侑 岐阜カスタマ・サービス

FAX 058-274-5256 〒 500-8356 岐阜市六条江東 1-1-3

津 サービスステーション FAX 059-227-5921 〒 514-0003 津市桜橋 1-188

沼 津サービス指定店 侑エヌテックス FAX 0559-21-9050 〒 410-0058 沼津市沼北町 1-14-26

静 岡 サービスステーション FAX 054-237-5691 〒 422-8034 静岡市高松 1-6-5

|富 山 サービス指定店 北陸AVサービス FAX 076-425-3027 〒 939-8211 富山市二口町 1-7-1 |福 井 サービス指定店 (旬 サウンドスタッフコデラ

FAX 0776-27-1768 〒 910-0001 福井市大願寺 3-5-9

関西地区 修理受付センター 営業9:30~18:00(土曜17時迄、日・祝・弊社休日は除く) 
 ©6
 0
 1
 2
 0
 - 5
 8
 1
 0
 2
 8
 (関西地区以外、携帯・PHSからは下記の一般電話へおかけください)

 ○0
 0
 6
 3
 5
 3
 - 8
 8
 0
 2
 (携帯・PHS及び関西地区以外から関西地区受付センターにご用の方は、この電話におかけください。

 ○0
 0
 1
 2
 0
 - 8
 8
 1
 0
 2
 9
 (関西地区以外からはかかりません)
 TEL: -般電話: FAX: 下記サービスステーションへご用のお客様は、関西地区修理受付センターでお受けします。 サービスステーション 営業月~金 9:30~18:00(土・日・祝・弊社休日は除く) 阪 サービスステーション FAX 06-6353-1145 〒 530-0035 大阪市北区同心 2-1-26 大阪南サービスステーション FAX 0722-21-0679 〒 590-0962 堺市寺地町東 2-2-8 和歌山サービス指定店 侑アイテック FAX 0734-46-3026 〒 641-0021 和歌山市和歌浦東 3-1-25 神 戸 サービスステーション FAX 078-251-7173 〒 651-0086 神戸市中央区磯 上通り 5-1-13 路 サービス指定店 オーディオ コモ FAX 0792-51-2656 〒 671-0251 姫路市花田町上原田 30-4 福知山 サービス指定店 北近畿オーディオサービス FAX 0773-24-5375 〒 620-0055 福知山市篠尾新町 2-704 カマハチマンション 京 滋 サービスステーション FAX 075-682-7176 〒 601-8448 京都市南区西九条豊田町 24-1 良 サービス指定店 エルバック(株) FAX 0742-36-8713 〒 630-8132 奈良市大森西町 21-26

### 中国地区 営業 月~金 9:30~18:00(土・日・祝・弊社休日は除く)

広 島 サービスステーション **2** 082-228-2403 FAX 082-227-4866 〒 730-0013 広島市中区八丁堀 2-31 鴻池ビル内 (山口県を含む) 岡 山 サービスステーション **2** 086-276-1642 FAX 086-276-3904 〒 703-8282 岡山市平井 3-1078-6 松 江 サービスステーション **2** 0852-21-1235 FAX 0852-27-8777 〒 690-0015 松江市上乃木 4-30-34 島 取 サービス指定店 田中オーディオサービス

☎ 0857-29-1489 FAX 0857-29-1290 〒 680-0061 鳥取市立川町 5-240-1

四国地区 営業 月~金 9:30~18:00(土・日・祝・弊社休日は除く)

高 松 サービスステーション 🗗 0878-62-1435 FAX 0878-61-4841 〒 760-0014 高松市昭和町1-3-33 大商ビル (徳島県を含む) 松 山 サービスステーション 🗗 089-925-3778 FAX 089-924-5573 〒 791-8013 松山市山越 5-12-8

高 知 サービスステーション ☎ 0888-75-8213 FAX 0888-22-1729 〒 780-0043 高知市寿町 4-5 共和第一ビル 2F

九州地区 営業 月~金 9:30~18:00(土・日・祝・弊社休日は除く)

福 岡 サービスステーション 🕿 092-471-7810FAX092-412-7460〒812-0016福岡市博多区博多駅南 2-12-3 (佐賀県を含む)

北九州 サービスステーション 🗗 093-951-1746 FAX 093-951-1748 〒 802-0011 北九州市小倉北区重住 3-1-20 長 崎 サービスステーション 🗗 095-846-4312 FAX 095-844-4452 〒 852-8145 長崎市昭和 1-8-21 昭陽ビル 101

熊 本 サービスステーション 🕿 096-381-1874 FAX 096-381-4430 〒 862-0954 熊本市神水 1-32-19

大 分 サービスステーション 🕿 097-536-0068 FAX 097-536-6723 〒 870-0008 大分市王子西町 8-21 植木ビル

宮 🤘 崎 サービスステーション 🕿 0985-26-1623 FAX 0985-26-1622 〒 880-0821 宮崎市浮城町 98-1

鹿児島 サービスステーション 吞 099-226-2574 FAX 099-224-7692 〒 892-0841 鹿児島市照国町 3-21 第二大見ビル沖 縄 サービスステーション 🗗 098-879-1910 FAX 098-879-1352 〒 901-2122 浦添市字勢理客 557-1 トヨタビル 3F

平成13年2月現在 お客様相談窓口・修理窓口の名称・所在地・電話番号・営業時間等は変更することがございますのでご了承ください。

### 周波数ステップを切りかえる

国内では通常、FM/AM 放送を受信するときの周波数ステップを、FM 放送は 50kHz ごとに、AM 放送は 9kHz ごとに設定されています。本機ではこの周波数ステップを、FM 放送は 100kHz ステップに、AM 放送は 10kHz ステップに変えることができます。

- ① 電源がオフのとき(スタンバイ状態)に、停止(■)ボタンを4秒以上押します
- ② ▼ボタン、または ▲ ボタンを押して、9kHz/50kHz STEPか 10kHz/100kHz STEP のどちらかを選びます
- ③ エンターボタンを押します(確認表示になります)
- ④ もう一度エンターボタンを押して決定します
- AM 放送を 10kHz ステップに変更すると、国内のラジオ放送を受信することができなくなります。9kHz に戻す時は、手順②で、"9kHz STEP" を選びます。
- 周波数のステップ設定の変更を途中で中止させたい場合は、停止(■)ボタンを押してください。また一定時間操作を中断 した場合は、自動的に設定を中止します。
- 周波数のステップを変更すると、記憶したステーションをクリアーしますので、再設定が必要になります。

### デモモードについて

- 電源プラグをコンセントに差し込むとデモモードになり電源オンになります。停電した後にもデモモードに入ります。ま た、CDやMD、テープの演奏または録音が終了してからしばらくした後もデモモードの表示になります。電源オフのとき にエンター(ENTER)ボタンを約3秒間押しつづけても、デモモードになり電源オンになります。デモモードではこのシス テムのバラエティーに富んだ機能が表示部に表示されます。
- ▶ デモモードを一時的に解除するには、 本体またはリモコンの電源スイッチか、ダイレクトパワーオンに対応しているボタン (13ページ参照)を押してください。
- ▶ 電源プラグをコンセントに抜き差ししたり、CDやMD、テープの演奏または録音が終了してもデモモードに入らないよう にするには、電源がオフの時にエンター(ENTER)ボタンを約3秒間押しつづけてデモモードの表示にした後、再度エン ター(ENTER)ボタンを約3秒間押しつづけてください。デモモードを解除したことをセットが記憶します。 ただし、デモモード解除をセットが記憶した場合でも、停電や電源プラグを抜いた状態で12時間以上放置しますと、再度

● 解除したデモモードを再びデモモード表示させるときは、電源がオフの時にエンター(ENTER)ボタンを約3秒間押しつづ けます。デモ表示が行なわれ、デモモードが設定されます。電源スイッチを押して電源を入れてから、通常の操作を行 なってください。



### お客様ご相談窓口(全国共通フリーフォン)

カスタマーサポートセンター

家庭用オーディオ/ビジュアル製品のお問合わせ窓口

電源プラグをコンセントに差した時にデモモードを表示する場合があります。

**₩**0070-800-8181-22

カタログのご請求窓口

₩0070-800-8181-33

<ご注意 > PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの

国際電話ではご利用になれません。予めご了承ください。

修理に関してはP122~123の『修理のご相談/修理についてのお問い合わせ窓口』をご参照ください。

ホームページでのカタログ請求とメールサービス登録のご案内

http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg.html



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店または、 お近くのパイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。